

PHILIPS

Auscultadores True
Wireless

3000 series

Cancelamento de ruído Pro

Som natural. Função Dynamic
Bass

Estojo de carregamento de bolso

Até 24 horas de reprodução



TAT3509GY

Deixe-se envolver mesmo em movimento

O local torna-se sempre perfeito ao ouvir com os auriculares True Wireless com cancelamento de ruído que reagem ao ambiente que o rodeia em tempo real. Desde música a vídeos e chamadas, oferecem um som excelente com graves profundos, mesmo com o volume baixo.

Auriculares True Wireless. Cancelamento de ruído adaptável

- Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Sempre pronto. Estojo de carregamento de bolso e modo mono.
- Obtenha até 24 horas de tempo de reprodução (18 horas com o cancelamento de ruído ligado)

Ótimo som, controlos personalizáveis

- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Controlos táteis on-ear personalizáveis
- Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

Desde listas de reprodução favoritas a chamadas com amigos

- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Ligue-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo
- Som quente e natural. Marca de som Philips.


3000 series

Auscultadores True Wireless

TAT3509GY/00

Destaques

Cancelamento de ruído Pro

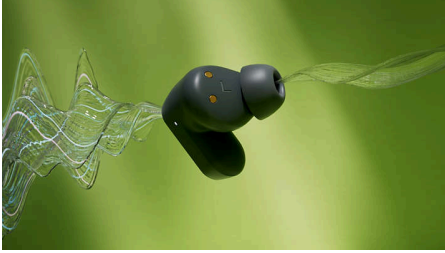

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Excelente som. Dynamic Bass.



Estes auriculares True Wireless têm um som incrível e não precisa de aumentar o volume para desfrutar ao máximo dos seus diafragmas de 10 mm. Ative a função Dynamic Bass através do auricular esquerdo ou da aplicação Philips Headphones e desfrute de todo o poder das suas basslines favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Estojo de carregamento de bolso



Saia com o pequeno estojo de carregamento no bolso e os seus auriculares estarão sempre prontos para si. Mantêm-se protegidos e em carregamento quando não os estiver a utilizar e o modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.

Até 24 horas (8+16 horas, com o cancelamento de ruído desligado)

Com o cancelamento de ruído ligado, obtém até 6 horas de reprodução com uma carga completa e 12 horas adicionais do estojo (com cancelamento de ruído desligado, obtém 8 horas e 16 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, carregue os auriculares durante 15 minutos e receba uma hora adicional. O estojo pode ser recarregado por USB-C.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Controlos táteis on-ear

Conta com controlos táteis on-ear práticos para o cancelamento de ruído, reprodução de música, volume e chamadas. Prefere utilizar o auricular

esquerdo ou o direito? Pode personalizar a forma como estes controlos são configurados através da aplicação complementar Philips Headphones.

Aplicação Philips Headphones

Para além de personalizar os controlos táteis, a nossa aplicação Headphones permite-lhe desligar o cancelamento de ruído adaptável e assumir o controlo dos níveis. Também pode utilizar a aplicação para manter o firmware dos seus auriculares atualizado ou gerir os dispositivos ligados. Inclui ainda um equalizador na aplicação.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Com classificação IPX4, estes auriculares True Wireless são totalmente resistentes a salpicos. Conseguem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

A marca de som Philips

Desde a música aos podcasts, irá desfrutar do que ouve! Estes auriculares True Wireless dispõem de diafragmas grandes, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

3000 series

Auscultadores True Wireless

TAT3509GY/00

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Diâmetro da coluna: 10 mm
Tipo de diafragma: Dinâmica
Impedância: 16 ohm
Sensibilidade: 104 dB (1 kHz)
Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
Entrada máxima de corrente: 10 mW

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,3
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC

Embalagem exterior

Comprimento: 23.5 cm
Número de embalagens para o consumidor: 24
Largura: 22.50 cm
Peso bruto: 2.996 kg
Comprimento: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Peso líquido: 1.57 kg
Tara: 1.426 kg

Conveniência

Controlo do volume
Resistência à água: IPX4
Suporta a aplicação Philips Headphones
Modo mono para TWS
Pausa automática (sensor de IV)
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

Comprimento: 10.90 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 10.30 cm
Comprimento: 11.50 cm
Peso líquido: 0.20 kg
Peso bruto: 0.317 kg
Tara: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Alimentação elétrica

Recarregável
Número de pilhas: 3 unid.
Tempo de carga: 2 hora(s)

Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 6+12 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 8+16 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)
Capacidade da bateria (auricular): 58 mAh
Capacidade da bateria (estojo): 420 mAh
Peso da bateria (total): 9,81 g

Dimensões da embalagem

Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Comprimento: 12,5 cm
Largura: 9,5 cm
Profundidade: 3,4 cm
Peso bruto: 0,093 kg
Peso líquido: 0,066 kg
Tara: 0,027 kg

Acessórios

Guia de início rápido
Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
Estojo de carregamento
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Cinza
Material do acoplamento auditivo: Silicone
Ajusta à orelha: Auriculares
Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
Modo de percepção
ANC adaptável
ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Toque multifunções
Suporte do assistente de voz

Dimensões

Dimensões dos auriculares (LxPxA): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Peso total: 0,045 kg

