

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

3000 series

Redukcja szumów Pro

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

Kieszonkowe etui ładujące

Do 24 godzin odtwarzania



TAT3509GY

Zanurz się w dźwiękach, gdziekolwiek jesteś

Dzięki słuchawkom dousznym true wireless z redukcją szumów reagującym na otoczenie w czasie rzeczywistym każde miejsce jest idealne do słuchania. Muzyka, filmy i rozmowy telefoniczne brzmią świetnie z głębokimi basami, nawet przy niskim poziomie głośności.

Słuchawki bezprzewod. true wireless. Adaptacyjna redukcja szumów

- Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Zawsze gotowe. Kieszonkowe etui ładujące i tryb mono
- Do 24 godzin odtwarzania (18 z włączoną funkcją redukcji szumów)

Doskonały dźwięk, konfigurowalne elementy sterujące


- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą
- Konfigurowalne dotykowe elementy sterujące
- Aplikacja Philips Headphones. Dostosuj ustawienia i sterowanie.
- Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Od ulubionej listy odtwarzania po rozmowę telefoniczną

- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth
- Połącz się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips


Zalety

Redukcja szumów Pro

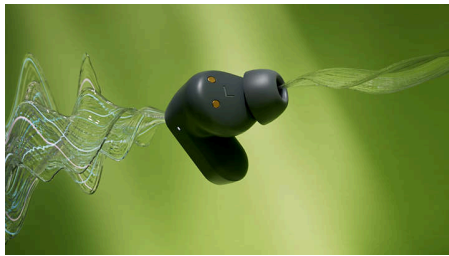

Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

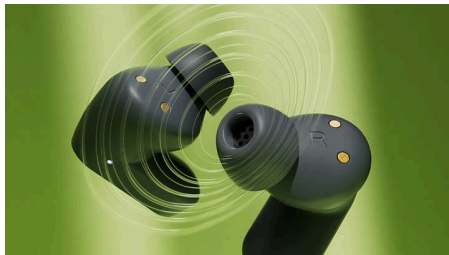

Te słuchawki true wireless brzmią świetnie. Nie musisz zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 10-milimetrowych przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą lewej słuchawki dousznej lub aplikacji Philips Headphones, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

Kieszonkowe etui ładujące



Wyrusz w drogę z małym etui do ładowania w kieszeni, a Twoje słuchawki będą zawsze gotowe. Będą one chronione i ładowane, gdy ich nie używasz, a tryb mono oznacza, że możesz używać jednej z nich, podczas gdy druga się ładuje.

Do 24 godzin (8+16, przy wyłączonej funkcji ANC)

Przy włączonej funkcji redukcji szumów otrzymujesz do 6 godzin czasu odtwarzania od pełnego naładowania, a w pełni naładowane etui to dodatkowe 12 godzin (przy wyłączonej funkcji redukcji szumów otrzymujesz 8 godzin i dodatkowe 16 od w pełni naładowanego etui). Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, ładuj słuchawki przez 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Samo etui można ładować przez złącze USB-C.

Wyraźne połączenia

Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Dotykowe elementy sterujące

Słuchawki są wyposażone w poręczne dotykowe elementy sterujące redukcją szumów, odtwarzaniem muzyki, głośnością i

połączeniami. Wolisz używać lewej lub prawej słuchawki? Sposób konfiguracji elementów sterujących można dostosować w aplikacji towarzyszącej Philips Headphones.

Aplikacja Philips Headphones

Oprócz dostosowywania dotykowych elementów sterujących nasza aplikacja "Philips Headphones" pozwala również wyłączyć adaptacyjną redukcję szumów i samodzielnie sterować poziomami. Możesz też służyć do zaktualizowania oprogramowania słuchawek lub zarządzania podłączonymi urządzeniami. Aplikacja zawiera korektor do dostrajania dźwięków.

Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Dzięki klasie IPX4 słuchawki bezprzewodowe true wireless są w pełni odporne na zachłapania. Nie musisz się martwić, że dostanie się do nich pot lub deszcz.

Niezawodna łączność Bluetooth

Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty – zakochaj się w ich dźwięku! Słuchawki bezprzewodowe true wireless, o charakterystycznym dźwięku Philips, są wyposażone w duże przetworniki. Niezależnie od tego, czego słuchasz, ciesz się ciepłym, naturalnym dźwiękiem z głębokimi basami.

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Średnica głośnika: 10 mm
Typ przetwornika: Dynamiczny
Impedancja: 16 Ohm
Czułość: 104 dB (1 kHz)
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Maksymalna moc wejściowa: 10 mW

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5.3
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

Długość: 23.5 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 24
Szerokość: 22.50 cm
Waga brutto: 2.996 kg
Wysokość: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Waga netto: 1.57 kg
Waga opakowania: 1.426 kg

Udogodnienia

Regulacja głośności
Odporność na wodę: IPX4
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Tryb mono dla TWS
Automatyczna pauza (czujnik podczerwieni)
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Dotykowy

Karton wewnętrzny

Długość: 10.90 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 10.30 cm
Wysokość: 11.50 cm
Waga netto: 0.20 kg
Waga brutto: 0.317 kg
Waga opakowania: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Moc

Akumulator (wielokrotne ładowanie)
Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
Czas ładowania: 2 godziny

Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.):
6+12 godzin
Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.):
8+16 godzin
Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)
Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)
Pojemność akumulatora (element douszny): 58 mAh
Pojemność akumulatora (obudowa): 420 mAh
Waga akumulatora (całkowita): 9,81 g

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Wysokość: 12,5 cm
Szerokość: 9,5 cm
Głębokość: 3,4 cm
Waga brutto: 0,093 kg
Waga netto: 0,066 kg
Waga opakowania: 0,027 kg

Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Nasadki: 3 pary (S/M/L)
Etui do ładowania
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

Kolor: Szary
Element łączący ucho: Silikon
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

Funkcje ANC

Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro
Tryb Awareness
Adaptacyjna technologia ANC
ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego:
Wielofunkcyjny dotyk
Obsługa asystenta głosowego

Wymiary

Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 4 x 2,5 x 3,10 cm
Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 6,2 x 2,8 x 3,6 cm
Waga całkowita: 0,045 kg

