



Philips ActionFit
Kopfhörer mit
Sportohrbügel

ActionFit
Orange und Grau

SHQ3000

Ein sportlicher Begleiter

Anpassbar

Diese Kopfhörer sind aus einem wasserdichten, antibakteriell behandelten Material und eignen sich hervorragend für Sportbegeisterte.

Speziell für den aktiven Lifestyle

- Kabel-Clip
- Schweißbeständig
- Maschinenwaschbar

Mehr Energie

- Stereoklang mit sattem Bass – für mehr Spaß beim Training
- Geräuschisolierende Kopfhörer für minimale Umgebungsgeräusche
- Behalten Sie bei Ihrem Fitnessprogramm mit der kostenlosen ActionFit-App den Überblick

Innovation für Sportler

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Anpassbare Ohrbügel
- Superweiche Silikonkappen für komfortablen Sitz

PHILIPS

Besonderheiten

Maschinenwaschbar



Dank des wasserdichten Materials können Sie die Kopfhörer unter fließendem Wasser abwaschen

Schweißbeständig



Die wasserfeste Dichtung schützt Ihre Kopfhörer vor durch Schweiß verursachte Schäden

Anpassbare Ohrbügel




Anpassbare Ohrbügel für verbesserten Halt – speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt

Stereoklang mit sattem Bass

Verfeinerter Sound für ein umfassendes Sporterlebnis und mehr Spaß beim Training

Superweiche Silikonkappen in 3 Größen

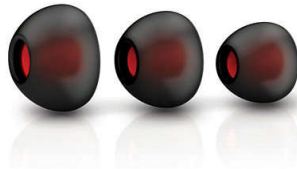

Die superweichen Silikonkappen dieser Philips Ohrhörer in 3 Größen sorgen für komfortablen Sitz ohne Druckstellen und blenden unerwünschte Geräusche aus.

Kabel-Clip



Zur sicheren Befestigung des Kabels

Geräuschisolation



Dank der Geräuschisolation können Sie Musik intensiver und schon bei niedrigeren Lautstärken genießen als mit herkömmlichen Kopfhörern. Basierend auf umfassenden

anatomischen Kenntnissen über das menschliche Ohr schützen die geräuschisolierenden Kopfhörer mit Ihrem angewinkelten Akustikdesign und dem perfekten Sitz vor unerwünschten Hintergrundgeräuschen und garantieren so optimalen Sound. Selbst bei moderater Lautstärke können Sie noch Musikdetails ohne störende Umgebungsgeräusche wahrnehmen. Die Ohrpolster für die Kopfhörer sind in drei Größen erhältlich, um perfekten Sitz zu garantieren.

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Kostenlose Anwendung ActionFit



Verfolgen Sie mit dieser intelligenten, einfachen und kostenlosen App von Philips den Verlauf Ihres Fitnessprogramms. Mit der ActionFit-App können Sie individuelle Fitnesstrainings zusammenstellen, Zeit-, Entfernungs- und Kalorienziele angeben und sogar jedem Ziel Ihre Lieblingsmusik zuteilen. Wenn Sie Ihr Fitnesstraining vollendet haben, können Sie die App verwenden, um Ihre Ergebnisse mit Freunden auf Twitter und Facebook zu teilen. Sie benötigen GPS für Ihre Entfernungs- und Kalorienziele. Laden Sie die App einfach kostenlos aus dem App Store herunter und los geht's!

Daten

Ton

- Membran: Mylar Dome
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Schwingspule: CCAW
- Frequenzgang: 15 bis 22.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 9 mm
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Impedanz: 16 ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: OFC
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabellänge: 1.2 m
- Anschluss: 3.5 mm

Außenkarton

- EAN: 87 12581 53239 0
- Länge: 38.8 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 25.6 cm
- Bruttogewicht: 2.464 kg
- Höhe: 24.8 cm
- Nettogewicht: 0.552 kg
- Eigengewicht: 1.912 kg

Innenkarton

- Länge: 18.3 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 11.7 cm
- Höhe: 10.4 cm
- Nettogewicht: 0.069 kg
- Bruttogewicht: 0.258 kg
- Eigengewicht: 0.189 kg
- EAN: 87 12581 53238 3

Verpackungsmaße

- Höhe: 17.5 cm
- Verpackungsart: Blister
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 3.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 53142 3
- Bruttogewicht: 0.07 kg
- Nettogewicht: 0.023 kg
- Eigengewicht: 0.047 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 6.35 cm
- Breite: 3.95 cm
- Tiefe: 2.4 cm
- Gewicht: 0.023 kg

Zubehör

- Inklusive: Transporttasche



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 4.0.13

EAN: 87 12581 53142 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com