

# PHILIPS



Trådløse  
hodetelefoner

3000 series

Pro-støyundertrykking

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Ladeetui i lommestørrelse

Opptil 24 timers avspillingstid



TAT3509WT

## Fordyp deg mens du er på farten

Vær alltid på det perfekte stedet for å lytte med de støyreducerende ekte trådløse øreproppene som reagerer på omgivelsene i sanntid. Musikk til videoer til samtaler, de høres bra ut med dyp bass selv om du lytter med lavt volum.

### **Ekte trådløse ørepropper. Adaptiv støyreduksjon**

- Fordyp deg med Pro-støyreduksjon
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- Alltid klar. Ladeetui i lommeformat og monomodus
- Opptil 24 timers avspillingstid (18 med støyreduksjon aktivert)

### **Flott lyd, tilpassbare kontroller**


- Klare samtaler. De hører hva du sier
- Tilpassbare berøringskontroller
- Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller
- IPX4 sprut- og svettebestandig

### **Fra favorittspillelisten til samtalen om siste nytt**

- Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling
- Koble til to Bluetooth-enheter samtidig
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

# Høydepunkter

### Pro-støyundertrykking

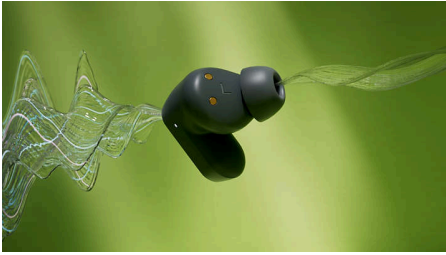

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

### Flott lyd. Dynamisk bass



Disse helt trådløse øreproppene har fantastisk lyd, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 10 mm. Trykk på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass eller Philips Headphones-appen, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

### Ladeetui i lommestørrelse



Kom deg ut med det lille ladeetuiet i lommen, så er øreproppene alltid klare for deg. De er beskyttet og lader når du ikke bruker dem, og monomodus betyr at du kan bruke én av øreproppene mens den andre lades.

### Opptil 24 timer (8+16, ANC av)

Med støyreduksjon på får du opptil 6 timers avspillingstid fra en full opplading og ekstra 12 timer fra etuiet (med støyreduksjon av får du 8 timer og ekstra 16 timer fra etuiet). For å få en rask lading kan du lade øreproppene i 15 minutter for å få en ekstra time. Selve etuiet kan lades opp via USB-C.

### Klare samtaler

Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

### Berøringskontroller på øret

Det finnes praktiske berøringskontroller for støyreduksjon, musikkavspilling, volum og samtaler. Foretrekker du å bruke venstre eller

høyre ørepropp? Du kan tilpasse hvordan disse kontrollene er konfigurert via Philips Headphones-appen.

### Philips Headphones-appen

I tillegg til å tilpasse berøringskontrollene gjør Headphones-appen at du kan slå av adaptiv støyreduksjon og ta kontroll over nivåene selv. Du kan også bruke appen til å holde øreproppenes fastvare oppdatert, styre tilkoblede enheter eller finne en manglende ørepropp – det er også en equalizer i appen.

### IPX4 sprut-/svettebestandig

Med IPX4 er disse helt trådløse øreproppene fullstendig sprutsikre. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.

### Solid Bluetooth-tilkobling

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

### Lydsignaturen til Philips

Musikk til podkaster, du kommer til å elske det du hører! Disse helt trådløse øreproppene har store drivere som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva du liker, får du en varm, naturlig lyd med dyp bass.

# Spesifikasjoner

## Lyd

Akustisk system: Lukket  
Høytalerdiameter: 10 mm  
Drivertype: Dynamisk  
Impedans: 16 Ohm  
Følsomhet: 104 dB (1000 Hz)  
Frekvensområde: 20–20 000 Hz  
Maksimal inngangseffekt: 10 mW

## Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,3  
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP  
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m  
Flerpunktstilkobling  
Støttet kodek: SBC

## Ytre eske

Lengde: 23.50 cm  
Antall kundepakker: 24  
Bredde: 22.50 cm  
Bruttovekt: 2.996 kg  
Høyde: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 13965 4  
Nettovekt: 1.57 kg  
Taravekt: 1.426 kg

## Anvendelighet

Volumkontroll  
Vannbestandig: IPX4  
Philips Headphones-appstøtte  
Mono-modus for TWS  
Automatisk pause (IR-sensor)  
Fastvareoppdateringer er mulig  
Type kontroller: Berør

## Innereske

Lengde: 10.90 cm  
Antall kundepakker: 3  
Bredde: 10.30 cm  
Høyde: 11.50 cm  
Nettovekt: 0.20 kg  
Bruttovekt: 0.317 kg  
Taravekt: 0.117 kg  
GTIN: 2 48 95229 13965 1

## Drift

Oppladbar  
Antall batterier: 3 stk.  
Ladetid: 2 time(r)  
Avspillingstid for musikk (ANC på): 6+12 time(r)  
Avspillingstid for musikk (ANC av): 8+16 time(r)

Kort ladetid: 15 mins for 1 hr

Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)  
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)

Batterikapasitet (ørepropp): 58 mAh  
Batterikapasitet (etui): 420 mAh  
Batterivekt (samlet): 9,81 g

## Mål, emballasje

Emballasjetype: Kartong  
Type hylleplassering: Henging  
Antallet produkter som følger med: 1  
EAN: 48 95229 13965 7  
Høyde: 12,5 cm  
Bredde: 9,5 cm  
Dybde: 3,4 cm  
Bruttovekt: 0,093 kg  
Nettovekt: 0,066 kg  
Taravekt: 0,027 kg

## Tilbehør

Hurtigstartveiledning  
Ørepropper: Tre par (S/M/L)  
Ladeenhet  
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

## Formgivning

Farge: Hvit  
Materialet i ørekoblingen: Silikon  
Øretilpasning: Øretelefoner  
I-øret-passform: Silikonørepropp

## Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics

## UPC

UPC: 8 40063 20345 7

## ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro  
Bevissthetsmodus  
Adaptiv ANC  
ANC (aktiv støyundertrykking)

## Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivering av taleassistent:  
Flerfunksjonsberøring  
Støtte for taleassistent

## Mål

Mål på ørepropp (B x D x H): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm

Mål på ladeetui (B x D x H): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm  
Totalvekt: 0,045 kg

