

PHILIPS

Trådløse
hodetelefoner

3000 series

Pro-støyundertrykking

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Ladeetui i lommestørrelse

Opptil 24 timers avspillingstid



TAT3509GY

Fordyp deg mens du er på farten

Vær alltid på det perfekte stedet for å lytte med de støyreducerende ekte trådløse øreproppene som reagerer på omgivelsene i sanntid. Musikk til videoer til samtaler, de høres bra ut med dyp bass selv om du lytter med lavt volum.

Ekte trådløse ørepropper. Adaptiv støyreduksjon

- Fordyp deg med Pro-støyreduksjon
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- Alltid klar. Ladeetui i lommeformat og monomodus
- Opptil 24 timers avspillingstid (18 med støyreduksjon aktivert)

Flott lyd, tilpassbare kontroller


- Klare samtaler. De hører hva du sier
- Tilpassbare berøringskontroller
- Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller
- IPX4 sprut- og svettebestandig

Fra favorittspillelisten til samtalen om siste nytt

- Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling
- Koble til to Bluetooth-enheter samtidig
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

Høydepunkter

Pro-støyundertrykking

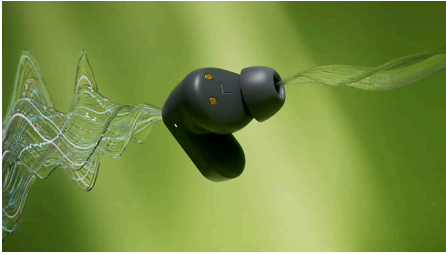

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Flott lyd. Dynamisk bass



Disse helt trådløse øreproppene har fantastisk lyd, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 10 mm. Trykk på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass eller Philips Headphones-appen, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

Ladeetui i lommestørrelse



Kom deg ut med det lille ladeetuiet i lommen, så er øreproppene alltid klare for deg. De er beskyttet og lader når du ikke bruker dem, og monomodus betyr at du kan bruke én av øreproppene mens den andre lades.

Opptil 24 timer (8+16, ANC av)

Med støyreduksjon på får du opptil 6 timers avspillingstid fra en full opplading og ekstra 12 timer fra etuiet (med støyreduksjon av får du 8 timer og ekstra 16 timer fra etuiet). For å få en rask lading kan du lade øreproppene i 15 minutter for å få en ekstra time. Selve etuiet kan lades opp via USB-C.

Klare samtaler

Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Berøringskontroller på øret

Det finnes praktiske berøringskontroller for støyreduksjon, musikkavspilling, volum og samtaler. Foretrekker du å bruke venstre eller

høyre ørepropp? Du kan tilpasse hvordan disse kontrollene er konfigurert via Philips Headphones-appen.

Philips Headphones-appen

I tillegg til å tilpasse berøringskontrollene gjør Headphones-appen at du kan slå av adaptiv støyreduksjon og ta kontroll over nivåene selv. Du kan også bruke appen til å holde øreproppenes fastvare oppdatert eller styre tilkoblede enheter – og i tillegg er det en equalizer i appen.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Med IPX4 er disse helt trådløse øreproppene fullstendig sprutsikre. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.

Solid Bluetooth-tilkobling

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Lydsignaturen til Philips

Musikk til podkaster, du kommer til å elske det du hører! Disse helt trådløse øreproppene har store drivere som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva du liker, får du en varm, naturlig lyd med dyp bass.

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Høytalerdiameter: 10 mm
Drivertype: Dynamisk
Impedans: 16 Ohm
Følsomhet: 104 dB (1000 Hz)
Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Maksimal inngangseffekt: 10 mW

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 23,5 cm
Antall kundepakker: 24
Bredde: 22,50 cm
Bruttovekt: 2,996 kg
Høyde: 25,50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Nettovekt: 1,57 kg
Taravekt: 1,426 kg

Anvendelighet

Volumkontroll
Vannbestandig: IPX4
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Automatisk pause (IR-sensor)
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør

Innerneske

Lengde: 10,90 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 10,30 cm
Høyde: 11,50 cm
Nettovekt: 0,20 kg
Bruttovekt: 0,317 kg
Taravekt: 0,117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Drift

Oppladbar
Antall batterier: 3 stk.
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 6+12 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 8+16 time(r)

Kort ladetid: 15 mins for 1 hr

Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)

Batterikapasitet (ørepropp): 58 mAh

Batterikapasitet (etui): 420 mAh

Batterivekt (samlet): 9,81 g

Mål, emballasje

Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Høyde: 12,5 cm
Bredde: 9,5 cm
Dybde: 3,4 cm
Bruttovekt: 0,093 kg
Nettovekt: 0,066 kg
Taravekt: 0,027 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ørepropper: Tre par (S/M/L)
Ladeenhet
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Grå
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner
I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
Bevissthetsmodus
Adaptiv ANC
ANC (aktiv støyyndertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

Mål

Mål på ørepropp (B x D x H): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm

Mål på ladeetui (B x D x H): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Totalvekt: 0,045 kg

