




**Philips NeoPix 230 Smart
Domácí projektor**

80" obraz v rozlišení True FULL
HD 1080p

System LuminOS, vestavěné
aplikace
Flexibilní provedení, noční světlo
Opravdu tichý

Bud'te kreativní, projektujte, ať jste kdekoli!

NeoPix 230 nabízí úžasný obraz 80" 1080p Native Full HD! Stojan, který lze otáčet o 180 stupňů, ať můžete koukat kdekoli. Již nainstalované streamovací aplikace a LuminOS. Dual band Wi-Fi a Bluetooth. Automatické upravení horizontály a vertikály a korekce 4 rohů.

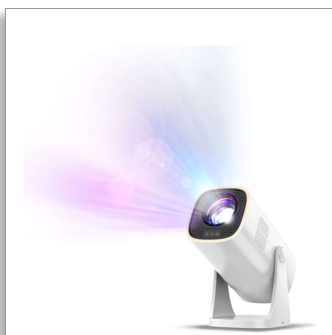

NPX230

Úžasný obraz

- Obraz s rozlišením Full HD 1080p
- Několik možností korekce obrazu
- System LuminOS, předinstalované aplikace a další funkce

180 stupňů a noční světlo

- Flexibilní provedení
- Zvukový systém vestavěných reproduktorů
- Lampa na noční stolek

PHILIPS

Domácí projektor

80" obraz v rozlišení True FULL HD 1080p Systém LuminOS, vestavěné aplikace, Flexibilní provedení, noční světlo, Opravdu tichý

Přednosti

Obraz s rozlišením Full HD 1080p



Sledujte filmy a další média v ostrém rozlišení Native Full HD 1080p. Vychutnejte si veškeré detaily, které se při nižším rozlišení ztratí. Obraz je živoucí a zobrazený text je křišťálově čistý i při promítání na zeď, strop a další povrchy!

Několik možností korekce obrazu



Automatická horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení a korekce 4 rohů automaticky zajistí, že obraz nebude křivý a zkreslený – vy si tak užijete obraz o perfektních proporcích, a to i ve chvíli, kdy projektor nemíří přímo na zeď. Technologie automatického ostření a digitální zoom vám umožní doladit obraz podle vašich potřeb a umístit projektor na libovolnou vzdálenost.

Flexibilní provedení



Osvobďte se od tradičního sledování s projektořem Philips NeoPix 230 Smart a jeho inovativním stojanem otočným o 180 stupňů. Tato funkce vás zve k předefinování hranic vaší zábavy – od pořádání intimního filmového večera pod hvězdným stropem ve vaší ložnici až po přeměnu vaší stěny na kino. Otočte zařízení a promítejte na jakoukoli bílou stěnu. Díky automatickému ostření

a automatickému nastavení obrazu bude váš obraz vždy rovný!

Zvukový systém vestavěných reproduktorů



Nepotřebujete žádný další zvukový systém. Postačí vám vestavěné všesměrové reproduktory, které i v tomto malém provedení poskytují nepřekonatelný výkon.

Lampa na noční stolek



Pozvedněte pokojovou atmosféru pomocí vestavěného LED pásku NeoPix 230 Smart, který snadno přemění zařízení na stylovou noční lampu v teplé bílé barvě. Pouhé otočení o 180 stupňů a dotykové ovládání jasu promění váš prostor a zajistí uklidňující osvětlení, i když je projektor neaktivní. Vaše osobní divadlo a elegantní lampa v jednom.

Systém LuminOS, předinstalované aplikace a další funkce



Využijte naplno možnosti nekonečné zábavy díky všem vašim oblíbeným předinstalovaným aplikacím. Užijte si Netflix, Amazon Prime, Youtube, Disney+ a další!

NPX230/INT

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: LCD
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Jas: až 250 lumenů*
- Kontrastní poměr: 3 000:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,2:1
- Poměr stran: 16:9
- Nastavení zaostření: Auto
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: horizontální a vertikální
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 80" (200 cm)
- Projekční vzdálenost: 80" @6,1 stop / 186 cm
- Podporované rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Doporučené použití: 80" v temné místnosti

Připojení

- Standard Wi-Fi: Duální pásmo 2,4 GHz a 5 GHz
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: funkce zrcadlení obrazovky
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Rozhraní HDMI: x1
- USB: x1
- Výstup audio: 3,5 mm konektor

Zvuk

- Stereofonní reproduktor: 2 x 5 W
- Připojení reproduktorů Bluetooth

Rozměry

- Hmotnost: 2.5 kg
- rozbaleno (W x D x H): 239 x 140,7 x 187,9 mm

Zdroj napájení

- Vstup napájení stejnosměrným proudem: 100–240 V AC 50/60 Hz 1,3A



Datum vydání 2024-04-26

Verze: 1.1.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com