



Philips
Soundbar 2.1 met
draadloze subwoofer

2.1-kanaals draadloze subwoofer

Max. 240 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus



TAB5309

Beter, dieper geluid voor al uw entertainment

Breng films en meer tot leven met deze krachtige soundbar en draadloze subwoofer. Explosies zullen donderen. Muziek zal prachtig klinken. Games worden nog leuker. Geavanceerde audiotechnologie zorgt voor een meeslepende geluidservaring, ongeacht waar u naar kijkt.

Philips essential 2.1-soundbar

- Dieper TV-geluid. Max. 240 W
- 2.1-kanaals. Draadloze subwoofer voor diepere bas
- Ziet er geweldig uit en is gemakkelijk te plaatsen

Eenvoudige bediening, alle aansluitingen

- Bedien uw soundbar en TV met één enkele afstandsbediening
- Sluit uw favoriete bronnen aan voor grootser geluid
- HDMI ARC, optische aansluiting, AUX-in, USB
- Bluetooth 5.4 met LE Audio-ondersteuning
- Philips Home Entertainment-app

Meeslepend geluid voor uw favoriete inhoud

- DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer
- Dolby Digital Plus. Bioscoopgeluid in uw eigen huis
- Vier EQ-geluidsmodi en dialogoversterker

PHILIPS

Kenmerken

2.1-kanaals met subwoofer



De 2.1 kanalen van deze kleine soundbar en de audiotechnologie tillen uw geluidsbeleving naar een hoger niveau. De eveneens compacte draadloze subwoofer geven effecten en muziek extra gewicht. Met de vier EQ-modi kunt u een geluidsstijl kiezen die past bij wat u kijkt. Stemmen worden in elke modus helderder als u stemversterking activeert.

DTS Virtual:X



Compatibiliteit met DTS Virtual:X transformeert het geluid van uw TV en biedt u een virtuele 3D-geluidservaring, ongeacht wat er op het scherm wordt weergegeven! U hebt geen extra luidsprekers nodig en het werkt in elke kamer: schakel het hem in via de afstandsbediening van de soundbar of de Philips Home Entertainment-app.

Dolby Digital Plus



Geniet op de voorste rij van alle drama's die u bekijkt en speelt. Deze met Dolby Digital Plus compatibele soundbar biedt u een surround-soundervaring zonder dat u extra luidsprekers nodig hebt. U zult het verschil horen en voelen.

Eenvoudige plaatsing



Deze slanke en kleine soundbar ziet er geweldig uit in elke kamer. De compacte subwoofer is gemakkelijk te verbergen. Hangt uw TV aan de muur? U kunt de afneembare beugels (meegeleverd) ook gebruiken om deze soundbar aan de wand te bevestigen.

HDMI ARC en Philips EasyLink



U kunt het volume van uw soundbar aanpassen met de afstandsbediening van uw TV. Als u een Philips Ambilight-TV hebt, kunt u met de EasyLink-functie de afstandsbediening gebruiken om te schakelen tussen de vooraf ingestelde EQ-modi van de soundbar. Zo kunt u de lage en hoge tonen aanpassen en nog veel meer.

Gemakkelijke aansluitingen



Compatibiliteit met Bluetooth LE Audio zorgt voor een stabielere verbinding, beter geluid en minder vertraging als u afspeellijsten streamt van een slim apparaat dat ook compatibel is met Bluetooth LE Audio. U kunt ook audiobronnen aansluiten op de soundbar via de audio-ingang, USB of de optische ingang.

Philips Home Entertainment-app

Download de app en u kunt uw slimme apparaat gebruiken om tussen de EQ-geluidsmodi te schakelen, een bron te selecteren, virtuele Surround Sound te activeren en nog veel meer.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Treble- en basregeling
- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Spraakfunctie, Stadion
- Totale harmonische vervorming: =10%
- Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: Max. 240 W/120 W RMS

Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofertype: Actief, Draadloze subwoofer
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Aantal geluidskanalen: 2,1
- Aantal woofers: 1
- Diameter woofer: 5,25"
- Frequentiebereik van Soundbar: 150 - 20 K Hz
- Soundbar-impedantie: 8 ohm
- Drivers voor: 2 met volledig bereik (L+R)
- Externe subwooferbehuizing: Basreflex

Connectiviteit

- Bluetooth: Ontvanger
- Bluetooth-versie: 5,4
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-afspeelfunctie
- Audio in: 1 x 3,5 mm
- 1 optische ingang
- HDMI-inhoudsbeveiliging: HDCP 1,4
- HDMI-uitgang (ARC) x 1
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers: Nee
- Smart Home: geen van beide
- Draadloze luidspreker aansluiten: Subwoofer

Ondersteunde audio-indelingen

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, 2-kanaals LPCM, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: Dolby Digital, 2-kanaals LPCM

Omdoos

- Lengte: 92 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Breedte: 48.5 cm
- Brutogewicht: 15.5 kg
- Hoogte: 24.5 cm

- Nettogewicht: 10,10 kg
- Gewicht van de verpakking: 5,40 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by
- Afstandsbediening
- Nachtmodus

Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

- LED-indicator voor voeding
- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Voeding subwoofer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stand-byverbruik subwoofer: < 0,5 W
- Stroomverbruik apparaat in stand-by: <0,5 W
- Automatisch stand-by

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Leggen
- Breedte: 90 cm
- Diepte: 33.5 cm
- Aantal producten: 1
- Brutogewicht: 7.09 kg
- Nettogewicht: 5.05 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.04 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Wandbevestiging, Snelstartgids, Garantiekaart

Ontwerp/Design


- Kleur: Donkergrijs
- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 766 x 67,3 x 91 mm
- Gewicht hoofdunit: 1,6 kg
- Subwoofer (b x h x d): 195 x 315,5 x 195 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,03 kg

Video

- 3D-doorvoer: Nee

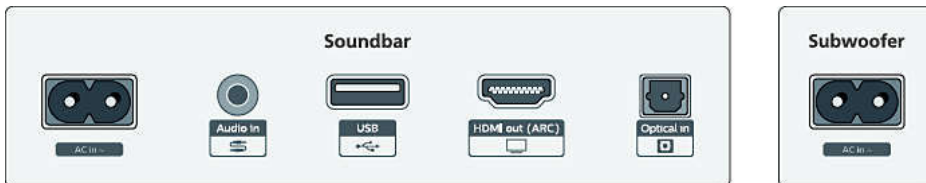

Publicatiedatum
2024-07-03

Versie: 4.4.1

EAN: 48 95229 13677 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

