

Philips NeoPix 130W
Hjemmeprojektor

70" i ægte HD 720p

Autofokus
Smart OS-system med apps
Ultra tilsluttet

NPX130W



En elegant, kompakt og Smart HD-oplevelse

Giv din underholdning et løft med NeoPix 130 Smart, hvor minimalistisk design møder vigtige funktioner. NeoPix 130 Smart smelter problemfrit sammen med din indretning derhjemme og udstråler moderne elegance.

Fantastiske billeder

- Avanceret billedkorrektion
- Ægte Full HD 720p
- Avanceret LED-lyskilde

Tilslutningsmuligheder

- Smart OS til apps og meget mere
- projektor med stereolyd
- Wi-Fi-skærmspejling

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Avanceret billedkorrektion



Automatisk grundkorrektion og korrektion i fire hjørner er med til at eliminere skæve og forvrængede billeder, så du får et perfekt proportioneret billede, selvom enheden ikke står helt lige i forhold til væggen. Fokusteknologi og digital zoom giver dig mulighed for at finjustere billeder og placere din projektor på en hvilken som helst afstand.

Smart OS til apps og meget mere

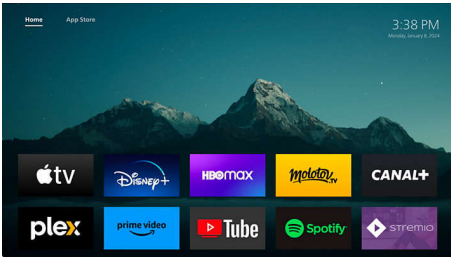

Få adgang til endeløs underholdning direkte fra kassen med alle dine foretrukne forudinstallerede apps.

projektor med stereolyd




Takket være stereolydsystemet (to højttalere) kan du fordybe dig i lyd af høj kvalitet. Har du brug for en større lyd? Med Jack-udgangsstikket på 3,5 mm kan du tilslutte dine hovedtelefoner eller eksterne højttalere.

Ægte Full HD 720p



Se film og meget andet i ægte Full HD 1080p med HD-skarphed, der er fyldt med de fine detaljer, der kan gå tabt ved lavere opløsninger. Billedet forbliver virkelighedstro, og tekst står krystallklar, når den vises.

Wi-Fi-skærmspejling

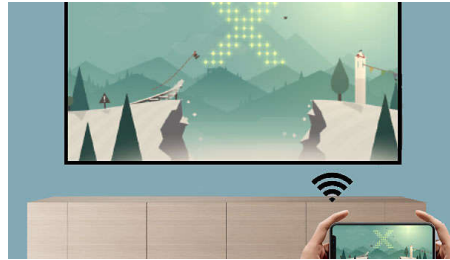

Tilslut dine mobilenheder trådløst for at spejle og dele dit lokale indhold på tablets, smartphones eller endda computere. Vil du se video på din telefon? Intet problem, du skal blot bare sende indhold via Wi-Fi (iOS, Luminos, Mac og PC).

Avanceret LED-lyskilde



LED-lyssystemet i høj kvalitet leverer fyldige, levende farver og holder i op til 30.000 timer. Med en gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen vil det holde i 20 år! Energiforbruget er også meget lavere end en almindelig projektor med pære, hvilket betyder, at du får en større skærm og en intens biografoplevelse, alt sammen fra en miljøvenlig enhed!

Specifikationer

Teknologi

- Projektionsbilledstørrelse: op til 70" (177 cm)

Tilslutning

- HDMI: x1
- USB: x1
- SPDIF

Lyd

- Surround-tilstand, udgligning

Mål

- Vægt: 1.5 kg
- udpakket (BxDxH): 141 x 123 x 162 mm

Strømkilde

- Strømforbrug: Slukket: < 0,5 W
- DC indgang: 100-240 V AC 50/60 Hz 1 A

Farvevariation

- Farve: Hvid, Sort



Udgivelsesdato
2024-04-26

Version: 2.2.1

EAN: 76 40186 96056 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Farvelysstyrke (farvet lys-output) og hvid lysstyrke (hvidt lys-output) varierer afhængigt af projektorindstillingerne. Farvet lys-output målt i overensstemmelse med IDMS 15.4, hvidt lys-output målt i overensstemmelse med ISO 21118.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker, foretaget af Screeno Innovation SA, er under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.