



Philips LED  
4K Ambilight TV

139 cm (55") AMBILIGHT TV

Pixel Precise Ultra HD  
Pametna platforma Titan OS  
Dolby Atmos zvuk



55PUS8319

## 4K Ambilight TV

Nemojte samo da gledate, uživajte u sadržaju.

Želite više od sledećeg televizora? Ovaj 4K UHD Ambilight TV daje izuzetno oštru sliku, vrhunski Dolby Atmos zvuk i uzbuđenje koje donosi Ambilight. Gejming doživljaj je izvanredan, filmovi izgledaju još upečatljivije, a muzika dobija prilagođeni svetlosni šou!

### **4K LED Ambilight TV. Izuzetna oštrina i uživanje.**

- Prepustite se sadržaju koji volite. Ambilight TV.
- Živopisan doživljaj gledanja sa izuzetno oštrom slikom.
- Lako pronađite. TITAN OS.

### **Bioskopski zvuk. Vrhunski gejming.**

- Dolby Atmos za bioskopski zvuk.
- Odličan za gejming. VRR i malo kašnjenje na ulazu sa svim konzolama.

### **Tanki TV. Održivi materijali.**

- Daljinski upravljač sa recikliranom plastikom. Održiva ambalaža.
- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima.

# PHILIPS

4K Ambilight TV

139 cm (55") AMBILIGHT TV Pixel Precise Ultra HD, Pametna platforma Titan OS, Dolby Atmos zvuk

55PUS8319/12

## Važne karakt.

### Ambilight TV



Ambilight televizori su jedini televizori sa ugrađenim LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih sportskih sadržaja, filmova, muzike i igara biće više obuhvatajući.

### Izuzetno oštra slika



Uživajte u svemu što gledate uz ovaj 4K (UHD) LED Ambilight TV. Philips Pixel Precise Ultra HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja izuzetno oštrog prikaza, bogatih boja i glatkog kretanja. Dobijate najbolji mogući doživljaj gledanja svaki put.

### Pametna platforma TITAN OS



Brzo i lako možete da pronađete ono što volite sa našom TITAN OS Smart TV platformom. Uživajte u seriji? Možete da nastavite da gledate direktno sa početnog ekrana. Ako tražite nešto novo, možete da pregledate kategorije poput akcije ili drame i da dobijate predloge iz najboljih usluga za strimovanje na jednom mestu.

### Dolby Atmos



Dolby Atmos vas uvlači dublje tako što reprodukuje zvučne efekte u prostoru oko i iznad vas. Bez obzira na to da li su u pitanju svemirski brodovi koji lete iznad ili tihi koraci koji se šunjavu iza leđa, imaćete osećaj kao da ste u središtu akcije.

### Odlično za igre



HDMI 2.1 vam omogućava da izvučete maksimum iz konzole, uz dinamično igranje i glatku grafiku. Posедуje podršku za VRR, a postavka malog kašnjenja automatski se aktivira kada uključite konzolu. Ambilight režim za gejming svako uzbuđenje čini većim.

### Održivi materijali

Tanko postolje ovog Ambilight TV-a dovoljno je visoko da ispod TV-a može da stane soundbar, a Ambilight možete da koristite kao trenutno osvetljenje za atmosferu kada je ekran isključen. Daljinski upravljač koristi recikliranu plastiku, za ambalažu koristimo reciklirani karton sa FSC sertifikatom, a umeci su odštampani na recikliranom papiru.

### AI glasovna kontrola



Dobijate izbor glasovnih pomoćnika! Pritisnite dugme Alexa na daljinskom upravljaču i pomoću glasa pretražujte filmove i serije, dobijajte preporuke, upravljajte kompatibilnim uređajima za pametni dom i još toga. Ili upravljajte Tv-om pomoću Google pametnih zvučnika.

AMBILIGHT tv

4K UltraHD

TITAN OS

Dolby Atmos

Ready for gaming

amazon alexa built-in

# Specifikacije

## Ambilight

- Ambilight funkcije: Prilagođava se boji zida, Režim Lounge Light, Ambilight muzika, AmbiSleep, Sunrise alarm, Ambilight FTI animacija
- Ambilight verzija: 3-strana

## Slika/Prikaz

- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 55 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 139 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Rezolucija panela: 3840x2160
- Procesor slike: Pixel Precise Ultra HD

## Rezolucija ulaznog signala ekrana

- Rezolucija – Intenzitet osvežavanja: 640x480 – 60 Hz, 576p – 50Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Vodič za TV program\*: Elektronski TV vodič za 8 dana
- Oznaka jačine signala
- Teletext: 1000 stranica hiperteksta
- HEVC podrška

## Smart TV

- SmartTV aplikacije\*: Netflix, HBO, YouTube, Amazon Prime Video, TITAN kanal, NFT aplikacija\*, Aplikacija STB Controller
- OS: TITAN OS
- Količina memorije (fleš)\*: 8 GB

## Smart TV funkcije

- Korisnička interakcija: Preslikavanje ekrana
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Glasovni pomoćnik\*: Ugrađena Amazon Alexa
- Smart Home doživljaj: Podrška za Amazon Alexa, Kompatibilan sa Google Assistant

## Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formati za reprodukciju muzike: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Podrška za formate titlova: SRT, SMI, SSA, SUB,

## ASS, TXT

- Formati za reprodukciju slika: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od po 10 W
- Kodek: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
- Poboljšanje zvuka: Dolby Bass Enhancement, Clear Dialogue, A.I. Sound, A.I. EQ, Dolby Volume Leveler, Night Mode, Personalizovanje zvuka

## Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 3
- HDMI karakteristike: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj USB portova: 2
- Bežična veza: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dva opsega, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Da, na svim HDMI portovima
- HDMI ARC: Da na HDMI1
- HDMI 2.1 funkcije: eARC na HDMI 1, Podrška za eARC / VRR / ALLM
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC za Philips TV/SB, Spoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a

## Podržane HDMI video funkcije

- Igranje: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, HDR10+ kompatibilnost

## EU energetska kartica

- EPREL registracioni brojevi: 1830150
- Energetska klasa za SDR: G
- Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR: 84 kWč/1000h
- Energetska klasa za HDR: G
- Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR: 138 kWč/1000h
- Potrošnja energije u isključenom stanju: n/a
- Umreženi režim pripravnosti: 2.0 W
- Korišćena tehnologija panela: LED LCD

## Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Potrošnja energije u standby modu: manje od 0,5

## W

- Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Isključivanje ekrana (za radio), Eco režim, Svetlosni senzor

## Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Stalak za sto, Kabl za napajanje, Brzi vodič za korisnike, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima

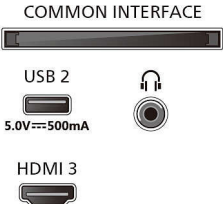







## Dizajn

- Boje na televizoru: Mat crni ram
- Dizajn postolja: Crna lučna postolja

## Dimenzije

- Rastojanje između 2 postolja: 734 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: 200 x 300 mm
- TV bez postolja (Š x V x D): 1116 x 655 x 82 mm
- TV sa postoljem (Š x V x D): 1116 x 716 x 263 mm
- Ambalaža (Š x V x D): 1360 x 840 x 160 mm
- Težina TV-a bez postolja: 14,2 kg
- Težina TV-a sa postoljem: 14,6 kg

## Connections

Side	Bottom
<p>COMMON INTERFACE</p> 	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>  <p>TV ANTENNA</p> 
	<p>USB 1</p>  <p>5.0V 500mA</p> <p>NETWORK</p>  <p>HDMI 1</p>  <p>ARC/eARC</p> <p>HDMI 2</p> 
	<p>SATELLITE</p> 



Datum izlaska 2024-04-27

Verzija: 3.2.1

EAN: 87 18863 04137 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

- \* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
- \* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
- \* Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
- \* Potrebna je Netflix pretplata. Podležite uslovima na <https://www.netflix.com>
- \* Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
- \* Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
- \* Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
- \* Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
- \* Dostupnost i funkcionalnost usluga glasovne kontrole zavisi od zemlje i jezika.