

PHILIPS

Täysin langattomat
kuulokkeet

3000 series

Pro-melunvaimennus

Luonnollinen ääni. Dynaaminen
basso

Taskukokoinen latauskotelo

Jopa 24 tuntia toistoaikaa



TAT3509GY

Mukaansatempaavaa menoa

Kuuntelukokemus on aina täydellinen, olitpa missä tahansa – täysin langattomat vastamelukorvanapit reagoivat ympäristöösi reaaliajassa. Musiikki, videot ja puhelut kuulostavat upeilta ja basso syvältä matalillakin äänenvoimakkuuksilla.

Täysin langattomat nappikuulokkeet. Mukautuva melunvaimennus

- Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- Aina valmiina. Taskukokoinen latauskotelo ja monoäänitila
- Jopa 24 tuntia toistoaikaa (18 melunvaimennus käytössä)

Upea ääni, mukautettava ohjaus

- Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta
- Mukautettava kosketusohjaus kuulokkeissa
- Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Suosikkisoittolistoilta ja puheluille

- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
- Voit yhdistää jopa kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni


Kohokohdat

Pro-melunvaimennus



Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Upea ääni ja dynaaminen basso

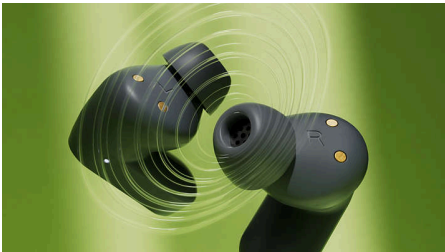

Nämä täysin langattomat nappikuulokkeet kuulostavat mahtavalta, eikä sinun tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta, jotta saat parhaan mahdollisen äänen niiden 10 mm:n elementeistä. Aktivoi dynaaminen basso vasemmasta korvanapista tai Philips Headphones -sovelluksesta, ja voit nauttia suosikkibassojoytkeestäsi täysillä pienelläkin äänenvoimakkuudella.

Taskukokoinen latauskotelo



Sujauta latauskotelo taskuun, niin kuulokkeet pysyvät aina käyttövalmiina. Kotelo suojaa ja lataa niitä, kun ne eivät ole käytössä, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia toisen latautuessa.

Jopa 24 h (8+16, aktiivinen melunvaimennus ei käytössä)

Kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää jopa 6 tunnin toistoajaksi, ja latauskotelolla saat vielä 12 tuntia lisää toistoaikaa (kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää 8 tunniksi ja kotelolla saat vielä 16 tuntia lisää). Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, lataamalla nappikuulokkeita kotelossa saat tunnin lisää toistoaikaa. Itse kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

Selkeät puhelut

Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

Kosketusohjaus kuulokkeissa

Kuulokkeissa on kätevä melunvaimennuksen, musiikintoiston, äänenvoimakkuuden ja puhelujen kosketusohjaus. Käytätkö

mielummin vasenta vai oikeaa kuuloketta? Ohjauksen määrittystä voi mukauttaa Philips Headphones -kumppanisovelluksessa.

Philips Headphones -sovellus

Headphones-sovelluksessa voit kosketusohjauksen mukauttamisen lisäksi poistaa mukautuvan melunvaimennuksen käytöstä ja hallita tasoa itse. Sovelluksella voit myös pitää nappikuulokkeiden laiteohjelmiston ajan tasalla ja hallita yhdistettyjä laitteita. Sovelluksessa on myös taajuuskorjain.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Näillä täysin langattomilla nappikuulokkeilla on IPX4-luokitus, joten ne ovat täysin roiskeenkestävät. Pieni määrä hikeä ei niitä häiritse, eikä sadettakaan tarvitse pelätä.

Vakaa Bluetooth-yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on suurikokoiset elementit, jotka on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettava ääni. Näin kaikki kuuntelemasi kuulostaa lämpimältä ja luonnolliselta ja basso syvältä.

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
Ajurytitys: Dynaamiset
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyyks: 104 dB (1K Hz)
Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Enimmäisteho: 10 mW

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,3
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 23.5 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 22.50 cm
Kokonaispaino: 2.996 kg
Korkeus: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Nettopaino: 1.57 kg
Bruttopaino: 1.426 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö
Vedenkestävyys: IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Automaattinen tauko (infrapunatunnistin)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa

Sisäpakkaus

Pituus: 10.90 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 10.30 cm
Korkeus: 11.50 cm
Nettopaino: 0.20 kg
Kokonaispaino: 0.317 kg
Bruttopaino: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Virta

ladattava
Paristojen määrä: 3 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC käytössä): 6+12 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä):
8+16 tuntia

Nopea lataus: 15 mins for 1 hr
Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer
(built-in)
Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer
(built-in)
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 58 mAh
Akun kapasiteetti (kotelo): 420 mAh
Akun kokonaispaino: 9,81 g

Pakkauksen mitat

Pakkaustyypin: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyypin: Ripustus
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Korkeus: 12,5 cm
Leveys: 9,5 cm
Syvyys: 3,4 cm
Kokonaispaino: 93 g
Nettopaino: 0,066 kg
Bruttopaino: 0,027 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
Latauskotelo
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Harmaa
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen
korvatyyny

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
Taustaäänitila
Mukautuva ANC
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google
Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Mitat

Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 4,00 x 2,50 x
3,10 cm
Latauskotelon mitat (L x S x K): 6,20 x 2,80 x
3,60 cm
Kokonaispaino: 45 g

