




Philips NeoPix 230 Smart Hemprojektor

80 tum i äkta FULL HD 1080p

LuminOS-system, inbyggda appar
Flexibel design, sänglampa
Supertyst

Var kreativ, projicera var du vill!

NeoPix 230 erbjuder en fantastisk 1080p Native Full HD-bild på 80 tum! Projicera överallt tack vare ett stativ som kan vridas i 180 grader. Förinstallerade streamingappar och LuminOS. Dual Band Wi-Fi och Bluetooth. Automatisk H/V keystone- och 4-hömkorrigering

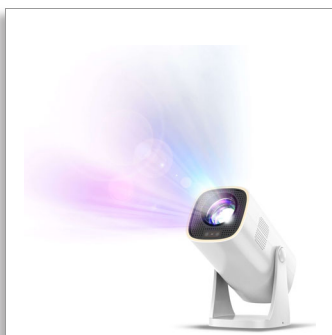

NPX230

Fantastiska bilder

- LuminOS, förinstallerade appar med mera
- Bilder i Full HD 1080p
- Flera bildkorrigeringsalternativ

180 grader och sänglampa

- Flexibel design
- Läslampa
- Inbyggt högtalarljudsytstem

PHILIPS

Funktioner

Flexibel design



Bryt dig loss från traditionellt tittande med Philips NeoPix 230 Smart och dess innovativa stativ som kan vridas 180 grader. Den här funktionen gör att du kan omdefiniera gränserna för din underhållning – från att anordna en mysig filmkväll under ett stjärnbestrojt tak i ditt sovrum till att förvandla väggen till en bio. Vrid enheten och projicera på valfri vit vägg. Tack vare den automatiska fokus- och bildjusteringen är bilden alltid rak!

LuminOS, förinstallerade appar med mera



Utnyttja oändlig underhållning fullt ut direkt med alla dina förinstallerade favoritappar. Använd Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ och många fler!

Bilder i Full HD 1080p



Titta på film med mera i högupplöst ursprunglig Full HD 1080p-skärpa som är fullspäckad med de små detaljer som kan gå förlorade vid lägre upplösningar. Bilden förblir verklighetstrogen och texten är kristallklar när de visas på väggen, taket med mera.

Flera bildkorrigeringsalternativ



Automatisk horisontell och vertikal keystone- och 4-hörkorrigerig hjälper automatiskt till att eliminera sneda och förvrängda bilder för en perfekt avpassad bild även om enheten inte är rakt framför väggen. Autofokustekniken och digital zoom gör att du kan finjustera bilder efter dina behov och placera projektorn på valfritt avstånd.

Läslampa



Förhöj stämningen med NeoPix 230 Smarts inbyggda LED-remsa som smidigt förvandlar enheten till en elegant sänglampa med varmvitt ljus. 180 graders rotation och en liten justering av ljusstyrkan förvandlar ditt utrymme och ger ett lugnande ljus även när projektorn inte används. Din personliga bio och en elegant lampa i ett.

Inbyggt högtalarljudsystem



Du behöver inga extra ljudsystem tack vare de inbyggda flerriktade högtalarna som har oöverträffade prestanda även i ett sådant litet format.

Specifikationer

Teknik

- Skärmteknik: LCD
- Ljuskälla: LED
- Ljusstyrka: upp till 250 lumen*
- Kontrastförhållande: 3000:1
- Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,2:1
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusjustering: Auto
- Lutningskompensation: horisontell och vertikal
- LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar
- Projektorns bildstorlek: upp till 80 tum (200 cm)
- Projektionsavstånd: 80" vid 186 cm (6,1 fot)
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: 80 tum i ett mörkt rum

Anslutning

- Wi-Fi: Tvåbands, 2,4 GHz och 5 GHz
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: skärmspeglingsfunktion
- Bluetooth: Bluetooth 5,0
- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

Ljud

- Stereohögtalare: 2 x 5 W
- Bluetooth-högtalaranslutning

Mått

- Vikt: 2.5 kg
- utan förpackning (B x D x H): 239 x 140,7 x 187,9 mm

Strömkälla

- DC-In: 100–240 V AC 50/60 Hz 1,3 A



Publiceringsdatum
2024-04-28

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com