




Philips NeoPix 230 Smart
家用投影機

80 吋畫面，呈現真正的 1080p
全高清體驗

LuminOS 系統，內置應用程式
靈活設計，床頭燈
超靜音

發揮創意，隨時隨地投射內容！

NeoPix 230 為您呈現令人驚嘆的 80 吋 1080p 原生全高清畫面！180 度旋轉支架讓您可以隨時隨地投射內容。設有預先載入的關鍵串流應用程式及 LuminOS。配備雙頻 Wi-Fi 及藍牙。具備水平 / 垂直梯形校正及四角校正。

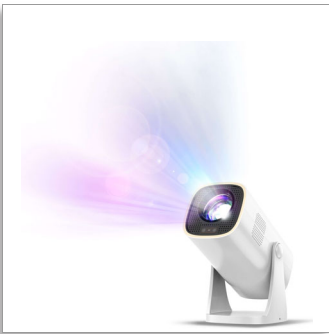

NPX230

驚人影像

- 多重影像校正選項
- 全高清 1080p 影像
- LuminOS、預先安裝應用程式及其他平台

180 度支架及床頭燈

- 整合式喇叭音效系統
- 床頭燈
- 靈活設計

PHILIPS

家用投影機

80 吋畫面，呈現真正的 1080p 全高清體驗 LuminOS 系統，內置應用程式，靈活設計，床頭燈，超靜音

產品特點

整合式喇叭音效系統



無需額外選購音響系統：小巧的內置全方位喇叭兼備一切卓越性能。

多重影像校正選項



自動水平和垂直梯形校正功能和四角校正可自動防止影像扭曲失真，即使裝置並非放置於牆壁正前方，也能帶來比例完美的畫面。自動聚焦和數碼變焦技術讓您因應需要微調影像，並將投影機放於任何距離的位置。

床頭燈



NeoPix 230 Smart 的內置 LED 燈帶可以令裝置搖身一變，轉眼化為時尚的暖黃光床頭燈，令氣氛瞬間昇華。只需善用 180 度旋轉支架和簡單的亮度控制功能，即可改變您的空間，不使用投影機期間仍可提供溫馨怡人的燈光效果。您的私人專屬影院和優雅檯燈——在此合而為一。

靈活設計



Philips NeoPix 230 Smart 及其創新的 180 度旋轉支架為您打破傳統觀影方式。這項配置誠邀您重新定義娛樂的界限——不妨在臥室的星空天花板下與愛人共度電影之夜，或者將牆壁化身為影院屏幕。旋轉裝置即可投影至任何白色牆面。自動聚焦和自動影像調整功能則確保您的影像時刻清晰銳利！

全高清 1080p 影像



以原生 1080p 全高清晰晰度觀賞電影和其他內容，畫面充滿較低解像度會丟失的精細細節。無論投影於牆壁、天花板或其他位置，影像仍然栩栩如生，文字銳利清晰！

LuminOS、預先安裝應用程式及其他平台



直接透過所有您喜愛的預先安裝應用程式，盡享無限的娛樂體驗。觀賞 Netflix、Amazon Prime、Youtube、Disney+ 等等！

NPX230/INT

規格

技術

- 顯示器技術：LCD
- 光源：LED
- 亮度：高達 250 流明 *
- 對比率：3000:1
- 解像度：1920 x 1080 像素
- 投擲率：1.2:1
- 螢幕比例：16:9
- 焦點調整：自動
- 基礎校正：水平及垂直
- LED 壽命：長達 30,000 小時
- 投影影像尺寸：高達 80 吋 (200 厘米)
- 投影距離：80" @6.1 呎 / 186 厘米
- 支援解像度：1920 x 1080 像素
- 建議使用方法：在昏暗的房間裡使用 80 吋投影尺寸

連接

- Wi-Fi: 雙頻 2.4GHz 及 5GHz
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: 畫面投射功能
- 藍牙：藍牙 5.0
- HDMI: x1
- USB: x1
- 音訊輸出：3.5 毫米插座

聲音

- 立體聲喇叭：2x5 瓦
- 藍牙喇叭連接：是

尺寸

- 重量：2.5 千克
- 拆去包裝 (寬 x 深 x 高)：239x140.7x187.9 毫米 / 9.4x5.5x7.3 吋

電源

- DC 輸入：100-240V AC 50/60Hz 1.3A



出版日期 2024-04-28

版本：1.1.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com