



**Philips NeoPix 230 Smart
Projektors lietošanai mājās**

80 collu att.


True FULL HD 1080p

LuminOS sistēma, iebūvētas
lietotnes

Elastīga konstrukcija,
naktslampiņa
Ļoti kluss

Esiet radošs, plānojiet, kur vien vēlaties!

NeoPix 230 piedāvā satriecošu 80" 1080p dabisku, pilnu HD attēlu! Par 180 grādiem pagriežams statīvs ļauj plānot jebkurā vietā. Iepriekš ielādētas galvenās straumēšanas lietotnes un LuminOS. Divu joslu Wi-Fi un Bluetooth. Automātiska H/V trapeces un 4 stūru korekcija

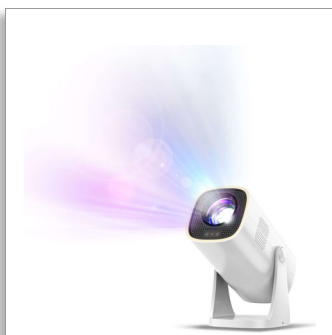

NPX230

Pārsteidzoši attēli

- LuminOS, iepriekš instalētas lietotnes un daudz kas cits
- Vairākas attēlu korekcijas iespējas
- Full HD 1080p attēli

180 grādi un naktslampiņa

- Integrēta skaļruņu skaņas sistēma
- Naktslampiņa
- Elastīga konstrukcija

PHILIPS

Projektors lietošanai mājās

80 collu att. True FULL HD 1080p LuminOS sistēma, iebūvētas lietotnes, Elastīga konstrukcija, naktslampiņa, Loti kluss

Izceltie produkti

Integrēta skaļruņu skaņas sistēma



Jums nav nepieciešamas papildu skaņas sistēmas, jo iebūvētie daudzvirzienu skaļruņi nodrošina nepārspējamu sniegumu, neskatoties uz mazo izmēru.

LuminOS, iepriekš instalētas lietotnes un daudz kas cits



Pilnībā izbaudiet neierobežotu izklaides uzreiz pēc ierīces saņemšanas. Visas jūsu iecienītākās lietotnes jau ir instalētas. Baudiet Netflix, Amazon Prime, Youtube, Disney+ un citas!

Naktslampiņa



Uzlabojiet apkārtējo noskaņu ar NeoPix 230 Smart iebūvēto LED joslu, kas bez pūlēm pārveido ierīci stilīgā baltā naktslampiņā. Vienkārši pagrieziet ierīci par 180 grādiem un pieskarieties spilgtuma izvēlei, un apkārtējā telpa pārveidojas, iegūstot mierinošu apgaismojumu – pat tad, kad projektoru atpūšas. Viss vienā: privāta kinozāle un eleganta lampa.

Vairākas attēlu korekcijas iespējas



Automātiskā horizontālā un vertikālā trapeces korekcija un 4 stūru korekcija automātiski palīdz novērst slīpus un izkropļotus attēlus un nodrošina ideāli proporcionālu attēlu pat tad, ja ierīce nav novietota taisni pret sienu. Automātiskā fokusa tehnoloģija un digitālā tūluma maiņa ļauj precīzi pielāgot attēlu atbilstoši vēlmēm un novietot projektoru jebkādā attālumā.

Full HD 1080p attēli



Skatieties filmas un daudz ko citu ar vietējo Full HD 1080p ar augstas izšķirtspējas asumu; varēsiet saskatīt visas sīkās detaļas, kas nav redzamas zemākā izšķirtspējā. Attēlojot uz sienas, griestiem un citām virsmām, attēls joprojām ir realistisks, un attēlotais teksts – kristālskaids!

Elastīga konstrukcija



Mainiet priekšstatu par tradicionālo skatīšanos, izmantojot Philips NeoPix 230 Smart un tā inovatīvo par 180 grādiem grozāmo statīvu. Šī funkcija aicina pārbīdīt izklaides robežas; varat organizēt intīmu filmu vakaru zem zvaigžņotiem griestiem savā guļamistabā vai arī pārvedot savu sienu par kinoteātri. Pagrieziet ierīci un projicējiet uz jebkuras baltas sienas. Pateicoties automātiskajam fokusam un automātiskajai attēla pielāgošanai, attēls vienmēr būs taisns!

NPX230/INT

Specifikācijas

Tehnoloģija

- Displeja tehnoloģija: LCD
- Gaismas avots: gaismas diode
- Spilgtums: līdz 250 lūmeņiem*
- Kontrasta koeficients: 3000:1
- Izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli
- Projekcijas attāluma attiecība: 1,2:1
- Malu attiecība: 16:9
- Fokusa korekcija: Automātisks
- Trapeces korekcija: horizontāls un vertikāls
- LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.
- Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 80 collas (200 cm)
- Projekcijas attālums: 80 collas, 6,1 pēda/186 cm
- Atbilstīgā izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli
- Ieteicamais lietojums: 80 collas tumšā telpā

Savienojums

- Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz un 5 GHz
- WLAN IEEE 802,11 b/g/n: ekrāna spoguļošanas funkcija
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Skaņa

- Stereo skaļrunis: 2 x 5 W
- Bluetooth skaļruņa savienojums

Izmēri

- Svars: 2,5 kg
- izsaņots (P x D x A): 239 x 140,7 x 187,9 mm / 9,4 x 5,5 x 7,3 collas

Enerģijas avots

- Līdzstrāvas ieeja: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 1,3 A



Izlaides datums
2024-04-28

Versija: 1.1.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com