




Philips NeoPix 230 Smart
Otthoni kivetítő

80", valódi Full HD, 1080p

LuminOS rendszer, előre
telepített alkalmazások
Rugalmas kialakítás, éjjeli lámpa
Rendkívül csendes

Legyen kreatív, hiszen bárhova vetíthet!

A NeoPix 230 lenyűgöző 80"-es, 1080 képpontos natív Full HD képet biztosít! A 180 fokban elforduló állványnak köszönhetően bárhova lehet vetíteni. Előre betöltött kulcs-streamelő alkalmazások és LuminOS. Kétsávos Wi-Fi és Bluetooth. Automatikus H/V trapézkorrekció és 4 sarok korrekció.

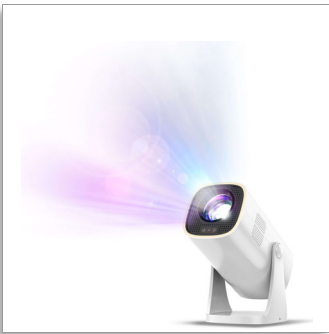

NPX230

Lenyűgöző képek

- Többféle képkorrekció
- LuminOS, előre telepített alkalmazások és egyebek
- Full HD 1080p képek

180 fokos mozgás és hangulatvilágítás

- Éjjeli lámpa
- Integrált hangszórós hangrendszer
- Rugalmas kialakítás

PHILIPS

Otthoni kivetítő

80", valódi Full HD, 1080p LuminOS rendszer, előre telepített alkalmazások, Rugalmas kialakítás, éjjeli lámpa, Rendkívül csendes

Fénypontok

Többféle képkorrekció



Az automatikus vízszintes és függőleges trapézkorrekció és a négyesarkos korrekció beavatkozást nem igényelve segít kiküszöbölni a ferde és torzított képeket, így tökéletesen arányos képet kaphat, még ha az eszköz nem közvetlenül a fal előtt helyezkedik is el. Az autofókusz technológia és a digitális nagyítás lehetővé teszi, hogy a képet pontosan az igényei szerint finomhangolja, és bármilyen távolságra helyezze a kivetítőt.

Éjjeli lámpa



Teremtse meg a hangulatot a NeoPix 230 Smart beépített LED-sávjával, amely a készüléket könnyedén stílusos, meleg fehér fényű éjjeli lámpává alakítja át. Csak fordítsa el 180 fokkal, érintse meg a fényerőszabályzót, és a helyiség máris megnyugtató megvilágítást kap, miközben a kivetítő pihen. Személyes mozi terme és egy elegáns lámpa – mindez egyben.

Integrált hangszórós hangrendszer



Nincs szükség külön hangrendszerre, a beépített körsugárzó hangszóró kis mérete dacára páratlan teljesítményt biztosít.

LuminOS, előre telepített alkalmazások és egyéb



Használja ki a végtelen szórakozás minden előnyét a gyárilag előre telepített, kedvenc alkalmazásaival. Nézzon Netflixet, Amazon Prime-ot, YouTube-ot, Disney+-t és sok minden mást!

Rugalmas kialakítás



Shakítson a hagyományos tévézéssel a Philips NeoPix 230 Smart készülékkel és innovatív, 180 fokban forgatható állványával. Ezzel a funkcióval újradefiniálhatja a szórakozás határait – a hálószobában a csillagfényes mennyezet alatt tartott meghiitt filmesttől az egész fal mozivá alakításáig. Forgassa el a készüléket, és egyszerűen vetítsen bármilyen fehér falra. Az automatikus fókusznak és az automatikus képbeállításnak köszönhetően a kép mindig egyenes lesz!

Full HD 1080p képek



Nézzon filmeket és sok minden mást natív teljes nagyfelbontású, 1080 képpontos éles képekkel, és élvezze a legkisebb részleteket is, amelyek kisebb felbontások esetén elvesznek. A kép így élethű marad, a megjelenített szöveg pedig kristálytisztán látható, akár a falon, a plafonon vagy máshol jeleníti meg.

NPX230/INT

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: LCD
- Fényforrás: LED
- Fényerő: akár 250 lumen*
- Kontrasztarány: 3000:1
- Felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Vetítési arány: 1,2:1
- Képfókusztávolság: 16:9
- Fókuszbeállítás: Automatikus
- Trapéztorzítás-korrekció: függőleges és vízszintes
- LED élettartam: akár 30 000 óra
- Kivetített kép mérete: akár 80" (200cm)
- Kivetítés távolsága: 80" 186 cm/6,1 láb távolságból
- Támogatott felbontás: 1920 x 1080 képpont
- Ajánlott használat: Sötét szobában 80"

Csatlakozás

- Wi-Fi: Kétsávú, 2,4 GHz és 5 GHz
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: képernyőtükörözés funkció
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- HDMI: x1
- USB: x1
- Audiokimenet: 3,5 mm-es jack

Hang

- Sztereó hangszóró: 2 x 5 W
- Bluetooth-hangszóró kapcsolat

Méret

- Tömeg: 2,5 kg
- kicsomagolva (szé x mé x ho): 239x140,7x187,9 mm /9,4x5,5x7,3 hüvelyk

Áramforrás

- DC be: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,3 A



Kiadás dátuma
2024-04-27

Verzió: 1.1.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com