

PHILIPS

Истински безжични
слушалки

3000 series

Шумопотискане Pro

Естествен звук. Динамични басы

Калъф за зареждане с джобен
размер

До 24 часа време на
възпроизвеждане



TAT3509GY

Потопете се в настроението в движение

Винаги ще бъдете на идеалното място за слушане с шумопотискащите слушалки за поставяне в ушите с истинска безжична функция, които реагират на Вашата среда в реално време. Музика, видео и обаждания – всичко звучи страхотно с дълбоки басы дори когато слушате с ниска сила на звука.

Истински безжични слушалки. Адаптивно шумопотискане

- Потопете се с Шумопотискане Pro
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични басы"
- Винаги готов. Калъф за зареждане с джобен размер и моно режим
- До 24 часа време на възпроизвеждане (18 с включено шумопотискане)

Страхотен звук, персонализируеми органи за управление


- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Сензорни органи за управление до ухото с възможност за персонализиране
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

От любимия плейлист до повиквания

- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Свържете се с две Bluetooth устройства едновременно
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips


Акценти

Шумопотискане Pro

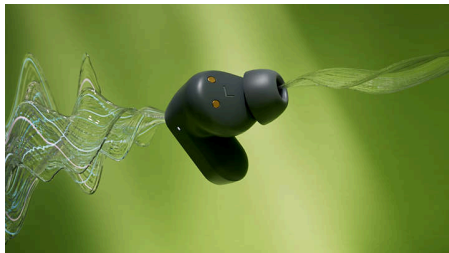

Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуete какво се случва около Вас, Awareness Mode (Режим за пропускане на звука) пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness (Бързо пропускане на звука) усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

Естествен звук. Динамични басы

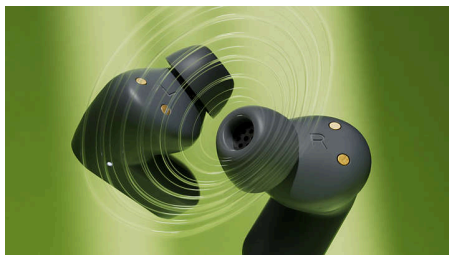

Тези истински безжични слушалки звучат страхотно и няма да ви се налага да увеличавате силата на звука, за да получите най-добрия звук от техните 10 mm мембрани. Активирайте функцията Dynamic Bass (Динамични басы) чрез лявата слушалка или чрез приложението Philips Headphones и можете да се насладите на пълната мощ на любимите си басы дори ако слушате тихо.

Калъф за зареждане с джобен размер



Излезте навън с малкия калъф за зареждане в джоба си и вашите слушалки ще бъдат винаги готови за действие. Те ще бъдат защитени и ще се зареждат, когато не ги използвате, а моно режимът означава, че можете да използвате едната слушалка, докато другата се зарежда.

До 24 часа (8 + 16, с изключено ANC)

С включено шумопотискане можете да играете до 6 часа с пълно зареждане и допълнителни 12 часа в калъфа (с изключено шумопотискане можете да играете 8 часа и допълнителни 16 часа в калъфа). За бързо увеличение на заряда заредете слушалките за 15 минути, за да получите допълнителен час употреба. Самият калъф може да се зарежда чрез USB-C.

Ясни разговори

Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

Сензорни органи за управление до ухото

Разполагате с удобни сензорни органи за управление на ушите за шумопотискане, възпроизвеждане на музика, сила на звука и повиквания. Предпочитате да използвате лявата или дясната слушалка? Можете да

персонализирате начина на настройване на тези органи за управление чрез придружаващото приложение Philips Headphones.

Приложение Philips Headphones

Освен че можете да персонализирате сензорните органи за управление, нашето приложение Headphones ви позволява да изключите адаптивното шумопотискане и да контролирате сами нивата. Можете също така да използвате приложението, за да актуализирате фърмуера на слушалките си, да управлявате свързани устройства или да откриете липсваща слушалка, а в приложението има и еквалайзер.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

С клас на защита IPX4 тези истински безжични слушалки са изцяло устойчиви на пръски. Няма проблем, ако се изпотите, и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване неподготвени.

Стабилна Bluetooth връзка

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – наслаждавайте се на това, което слушате! Тези истински безжични слушалки разполагат с големи мембрани, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбоки басы.

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Диаметър на високоговорителя: 10 мм
Тип мембрана: Динамичен
Импеданс: 16 ома
Чувствителност: 104 dB (1 kHz)
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Максимална входяща мощност: 10 mW

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,3
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

Дължина: 23.5 см
Брой потребителски опаковки: 24
Ширина: 22.50 см
Бруто тегло: 2.996 кг
Височина: 25.50 см
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Нето тегло: 1.57 кг
Тегло на опаковката: 1.426 кг

Удобство

Регулиране на силата на звука
Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Моно режим за TWS
Автоматична пауза (IR сензор)
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване

Вътрешен кашон

Дължина: 10.90 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 10.30 см
Височина: 11.50 см
Нето тегло: 0.20 кг
Бруто тегло: 0.317 кг
Тегло на опаковката: 0.117 кг
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Захранване

Акумулаторна
Брой батерии: 3 бр.
Време за зареждане: 2 час(а)

Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 6+12 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 8+16 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 58 mAh
Капацитет на батерията (Калъф): 420 mAh
Тегло на батерията (Общо): 9,81 g

Габарити на опаковката

Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Височина: 12,5 cm
Ширина: 9,5 cm
Дълбочина: 3,4 cm
Бруто тегло: 0,093 kg
Нето тегло: 0,066 kg
Тегло на опаковката: 0,027 kg

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Накрайници: 3 чифта (S/M/L)
Зареждащ калъф
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Сиво
Материал на наушниците: Силикон
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

ANC функции

Технология ANC: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
Адаптивно ANC
ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

Размери

Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Общо тегло: 0,045 kg

