

Philips
Zenit-
hjemmebiografhøjtalere

5.1-kanals trådløse bagh. og subw.

Bluetooth® og NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Tag udseendet og fornemmelsen af Zen til dig

Fri for kabelrod

Nyd ren enkelhed med Philips Zenit-biografhøjtalerne, og nyd naturlig, afbalanceret lyd fra et design med moderne, autentiske materialer. Smart kabelføring og trådløse baghøjtalere sikrer en sublim oplevelse uden kabelrod.

Fantastisk lytteoplevelse

- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- MTM-højtalere giver høj og korrekt gengivet lyd
- Basreflektoren på subwooferen udsender lyd helt uden besvær

Designet til at forbedre din bolig

- Finish i træ til moderne boligindretning
- Smart kabelføring til organiserede kabler i rummet
- Trådløse baghøjtalere og subwoofer til opsætning uden besvær

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- HDMI 4K2K-gennemgang, der gør Ultra HD-indhold til en nydelse
- HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløse baghøjttalere og subwoofer

Trådløse baghøjttalere og subwoofer til opsætning uden besvær


Smart kabelføring

Smart kabelføring til organiserede kabler i rummet

MTM-højttalere

MTM-konfiguration (MTM = midwoofer-tweeter-midwoofer) i alle hoved- og satellithøjttalere giver høj og korrekt gengivet lyd uanset lytteposition. Du kan altid opleve krystallklar lyd uden forvrængning, uanset hvor du sidder.

HDMI 4K2K

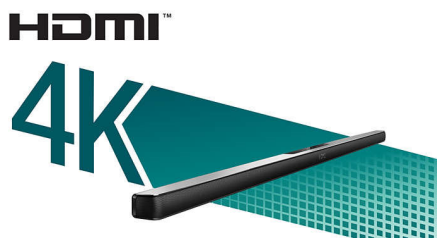


HDMI 4K2K er forsynet med HDMI 1.4-standard. Dette medfører understøttelse af videoindhold i Ultra-High Definition (UHD). I øjeblikket henviser dette til 4K, som, når det er størst, er 4096 pixel i bredden og 2160 pixel i højden eller fire gange større end en almindelig 1080p HD-skærm. Udtrykket dækker over en smule lavere 4K-opløsning på 3840 pixel i bredden og 2160 pixel i højden. Begge formater understøttes via HDMI 1.4. 4K-skærme placerer kvalitetshjemmebiografssystemer i den samme produktklasse som de systemer, som bruges i

mange kommercielle biografer. For at fremtidssikre højttalerne og sikre væksten inden for 4K-TV er denne standard en integreret del.

Basreflektor på subwoofer

Den kuppelformede basreflektor forstærker en stærkere og dybere bas ved at udsende lyd i en retning på 360 grader helt uden besvær. Designet forhindrer desuden den dæmpende effekt, når subwooferen er anbragt på et tæppe.

Trådløs Bluetooth-streaming

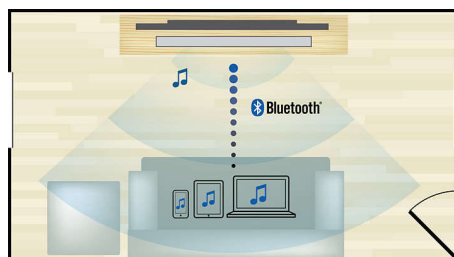

Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder


NFC-teknologi



Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den

NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

Dolby Digital og Pro Logic II

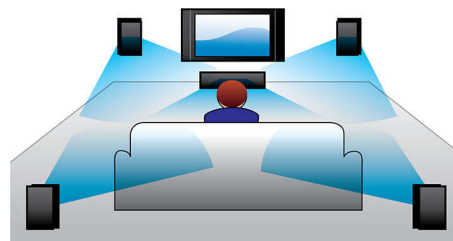

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

HDMI ARC

HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

Ægte finish i træ

Finish i træ til moderne boligindretning

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Subwooferoutput: 220 W
- Centerhøjttaleroutput: 40 W
- Satellithøjttaleroutput: 40 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 420 sekunder W

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x satellithøjttalere, 1 x subwoofer
- Frekvensområde for satellithøjttalere: 120 Hz - 18 k Hz
- Antal drivere pr. centerhøjttaler: 2 full range-basenheder med høj hastighed, 1 x 1" diskantenhed
- Satellithøjttaler-impedans: 5 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Trådløs subwoofer, Basrefleksystem
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 80 Hz - 18 k Hz
- Enheder pr. satellithøjttaler: 2 x 2,5" full range-basenheder, 1 x 1" diskantenhed
- Subwoofer-impedans: 3 ohm
- System: 5.1-system

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Digital optisk indgang, Lydingang 3,5 mm jackstik, Easy-Fit højttalerstik, HDMI-indgang (x1), HDMI-udgang (4K-gennemgang, ARC), USB-lyd (5 V, 500 mA DC)
- Trådløs forbindelse: Bluetooth 4.1, NFC, Trådløse baghøjttalere, Trådløs subwoofer

Yderemballage

- EAN: 48 95185 60735 1
- Længde: 79.5 cm
- Antal forbrugeremballager: 1
- Bredde: 28 cm
- Bruttovægt: 15.24 kg
- Højde: 41.5 cm
- Nettovægt: 12 kg
- Taravægt: 3.24 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydingang, Standby

- med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: Understøtter 4K-gennemgang (30 fps), Audio Return Channel (ARC), Indholdstype

Strøm

- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømforsyning til subwoofer: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Centerhøjttaler, strømforsyning: 100 - 240 V, 50/60 Hz, Via strømadapter
- Trådløs boks, strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Emballagens mål

- Højde: 41.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 79.5 cm
- Dybde: 28 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruttovægt: 15.24 kg
- Nettovægt: 12 kg
- Taravægt: 3.24 kg

Produktmål

- Højde: 5.35 cm
- Bredde: 58 cm
- Dybde: 9.8 cm
- Vægt: 1.5 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Trådløs lydmodtager på bagpanel, AAA-batteri (x1), Strømadapter, AC-strømkabel (x3), Vægbeslag (x4), Skruer (x8), Brugervejledning, Globalt garantibevis, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad

Mål

- Centerhøjttaler (B x H x D): 580 x 52 x 98 mm
- Centerhøjttalers vægt: 1,3 kg
- Subwoofer (B x H x D): 228 x 406 x 265 mm
- Subwoofers vægt: 5,7 kg
- Satellithøjttaler (B x H x D): 110 x 301 x 110 mm
- Længde på satellithøjttalerkabel: 5 m
- Satellithøjttalervægt: 1,2 kg

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com