

Philips  
Klassisches DVD-  
Microsystem

100 W

MCD395



## Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

Sie suchen immer das Modernste und Beste? Hier ist ein klassisches 2-in-1-DVD-Microsystem von Philips mit DVD-, WMA-CD- und MP3-CD-Wiedergabe für echtes Home Entertainment für Ihre Film- und Musikhits!

### **Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art**

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- 2 x 50 W RMS und 2 x 100 W Ausgangsleistung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

### **Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis**

- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Wiedergabe von DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Wiedergabe von DVD/DivX und MP3/WMA-CD



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.

### USB Direct



Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Weckfunktion/Sleep-Timer




Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarnton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarnton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

### Digitale Abstimmung (40 Plätze)



Das digitale Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

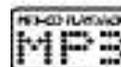

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS/100 W Musikleistung
- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost, Lautstärke, Dolby Digital

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 10-cm-Woofer (4")
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: 2 x RCA (Audio), Composite-Videoausgang (FBAS), koaxialer digitaler Audioausgang, Kopfhörer (3,5 mm), Subwoofer-Ausgang, S-Video-Ausgang

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername, Radio-Text
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Fach

- Displaytyp: LCD-Display
- Bildschirmanzeigesprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

## Power

- Stromversorgung: 220 bis 240 V
- Stromversorgung: 50 Hz

## Zubehör

- Fernbedienung: 40 Tasten mit Lithium-Batterien
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Kabel/Anschluss: Composite-Video kabel (Y)
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 9,9 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 257 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 152 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 285 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 228 mm
- Breite des Hauptgeräts: 152 mm
- Verpackungshöhe: 371 mm
- Verpackungsbreite: 494 mm
- Verpackungstiefe: 275 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 228 mm

## Wiedergabe von digitalen Fotos

- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, Foto-CD
- Bildkomprimierungsformat: JPEG

## Grün

- Eco Power-Standby: 1 W

## Videowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Zoom, Slow Motion, Kindersicherung, PBC, Discmenü, Schnelrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp fortsetzen
- Wiedergabemedien: DivX, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW
- DVD-Regional-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-05-02

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 39989 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)