

Philips  
Home Theater 5.1

DVD  
USB 2.0  
Karaoke

HTD5510



## Potente sonido cinematográfico envolvente con sonido profundo

Llevá la potencia del cine a tu casa. Mejorá la experiencia de entretenimiento en casa con parlantes con doble pico de graves que brindan 1000 W de sonido Surround y en Full HD de 1080p y reproducción de DVD.

### La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas
- Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

### Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

### Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- HDMI para películas y calidad de imagen de alta definición
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

**PHILIPS**

## Destacados

### 1000 W RMS de potencia



Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

### Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.


### Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de

cine de Hollywood que compres, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

### Dolby Digital

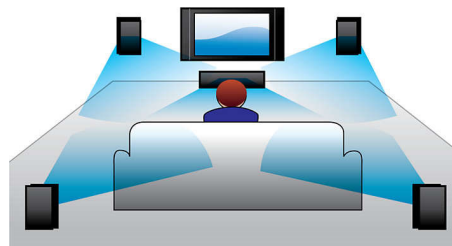

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine

en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

### Altavoces sin cubrir



Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

### HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.

### Diseño moderno

Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar



# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 166 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 1000 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Unidades del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150-20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada de audio, USB de alta velocidad, Entrada para micrófono
- Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), Mini tomas de altavoces de ajuste fácil, Salida de vídeo compuesto (CVBS), AUX IN 1

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 67883 8
- Longitud: 59.6 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 39.4 cm
- Peso bruto: 10.8 kg
- Altura: 32.7 cm
- Peso neto: 9.3 kg
- Peso tara: 1.5 kg

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera del sistema
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Potencia

- Consumo de energía: 105 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 39.4 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Tendido
- Anchura: 59.6 cm
- Profundidad: 32.7 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67883 8
- Peso bruto: 10.8 kg
- Peso neto: 9.3 kg
- Peso tara: 1.5 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5.8 cm
- Anchura: 36 cm
- Profundidad: 33.5 cm
- Peso: 2.4 kg

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pila AAA (x1), Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario

## Dimensiones

- Altavoz central (An x Al x Pr): 223 x 100 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,65 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 178 x 300 x 343 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,53 kg
- Peso del subwoofer: 3,66 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 90 x 185 x 82 mm
- Peso del altavoz posterior: 0,53 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 7 m
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, BMP

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Realce visual

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

# Especificaciones

## Reproducción de karaoke

- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF,

JPEG, TIFF

- Mejora de la imagen: Girar, Zoom

## Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Fecha de publicación  
2024-05-02

Versión: 3.0.3

EAN: 87 12581 67883 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan bajo licencia.

\* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.