

Philips
Zenit zvučnici za kućno
kino

5.1-kan., bežični stražnji i
niskotonac

Bluetooth® i NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Prigr-lite zen izgled i dojam

Bez žica i neurednih kabela

Prigr-lite čistu jednostavnost uz zvučnike za kućno kino Zenit tvrtke Philips i uživajte u prirodnom, uravnoteženom zvuku iz uređaja modernog dizajna izrađenog od autentičnih materijala. Praktično postavljanje kabela i bežični stražnji zvučnici osiguravaju opuštajući doživljaj bez neurednih kabela.

Izvrstan doživljaj slušanja

- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk
- MTM zvučnici omogućavaju reprodukciju glasnog i vjernog zvuka
- Reflektirajuća baza niskotonca ravnomjerno rasprostire zvuk

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Završna obrada od pravog drva za moderan dom
- Praktično postavljanje kabela za bolju organizaciju prostorije
- Bežični stražnji zvučnici i niskotonac za postavljanje bez muke

Jednostavno uživajte u zabavi

- Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC
- HDMI 4K2K protok signala za uživanje u UHD sadržaju
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

PHILIPS

Istaknute znač.

Bežični stražnji zvučnici i niskotonac

Bežični stražnji zvučnici i niskotonac za postavljanje bez muke


Praktično postavljanje kabela

Praktično postavljanje kabela za bolju organizaciju prostorije

MTM zvučnici

MTM konfiguracija (srednjotonac-visokotonac-srednjotonac) u svim glavnim i satelitskim zvučnicima omogućava reprodukciju glasnog i vjernog zvuka, bez obzira na položaj slušatelja. Uvijek ćete moći uživati u kristalno čistom zvuku bez izobličenja, bez obzira na to gdje sjedite.

HDMI 4K2K

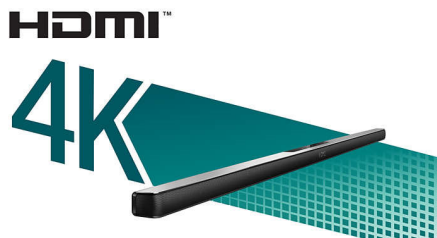


HDMI 4K2K obuhvaća standard HDMI 1.4. To znači podršku za videosadržaje Ultra HD rezolucije. Trenutno se to odnosi na 4K, čija je najveća rezolucija 4096 piksela po širini i 2160 piksela po visini ili četiri puta više od standardnog HD prikaza od 1080p. Pojam pokriva i neznatno nižu 4K rezoluciju od 3840 piksela po širini i 2160 piksela po visini. Oba formata podržana su uz HDMI 1.4. 4K zasloni dovode vrhunske sustave kućnog kina na istu razinu kvalitete koju pružaju mnoga komercijalna kina. Kako bi zvučnici bili spremni

za budućnost, ovaj je standard integriran radi održavanja koraka s tehnološkim napretkom 4K televizora.

Reflektirajuća baza niskotonca

Reflektirajuća baza u obliku kupole pojačava i produbljuje basove ravnomjernim rasprostiranjem zvuka kroz 360 stupnjeva. Takav dizajn sprječava efekt prigušivanja do kojega dolazi uslijed postavljanja niskotonca na tepih.

Bluetooth bežično usmjeravanje

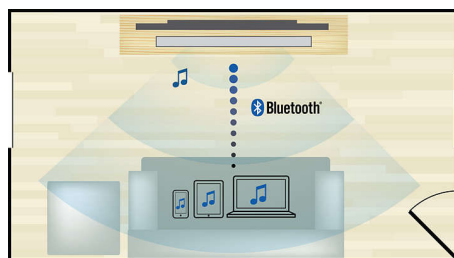

Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja


Tehnologija NFC



Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirnom. Jednostavno prislonite pametni

telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.

Dolby Digital i Pro Logic II

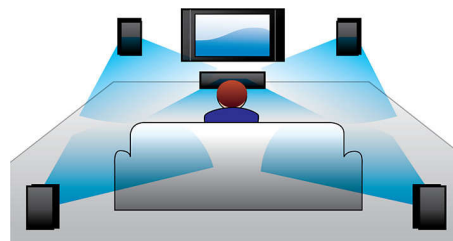

Ugrađeni Dolby Digital dekodler uklanja potrebu za vanjskim dekodrom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.

HDMI ARC

HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

Završna obrada od pravog drva

Završna obrada od pravog drva za moderan dom

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kristalno čist zvuk, Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby pro-logic 2
- Izlazna snaga niskotonca: 220 W
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 40 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 40 W
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 420 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 4 satelitska zvučnika, 1 niskotonac
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 120 Hz – 18 k Hz
- Pogonske jedinice po središnjem zvučniku: 2 ovalna širokopojasna woofera, 1 1-inčni visokotonac
- Impedancija satelitskog zvučnika: 5 ohm
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 150 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 4 ohm
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac, Sustav Bass Reflex
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 80 Hz – 18 k Hz
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 2 2,5-inčna širokopojasna woofera, 1 1-inčni visokotonac
- Impedancija niskotonca: 3 ohm
- Sustav: 5.1-kanalni sustav

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Digitalni optički ulaz, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm), Easy-Fit priključci za zvučnike, HDMI ulaz (x1), HDMI izlaz (4K prolaz, ARC), USB audio (5 V, 500 mA DC)
- Bežično povezivanje: Bluetooth 4.1, NFC, Bežični stražnji zvučnici, Bežični niskotonac

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 60735 1
- Duljina: 79.5 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 28 cm
- Bruto masa: 15.24 kg
- Visina: 41.5 cm
- Neto masa: 12 kg
- Tara: 3.24 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirrom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar

sustava

- HDMI značajke: Podrška za 4K prolaz (30 slika/s), Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

Snaga

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Napajanje niskotonca: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje središnjeg zvučnika: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, Putem adaptera za napajanje
- Napajanje bežične kutije: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije pakiranja

- Visina: 41.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 79.5 cm
- Dubina: 28 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruto masa: 15.24 kg
- Neto masa: 12 kg
- Tara: 3.24 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.35 cm
- Širina: 58 cm
- Dubina: 9.8 cm
- Masa: 1.5 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Bežični stražnji audio prijemnik, AAA baterija (x1), Adapter za napajanje, AC kabel za napajanje (x3), Nosači za montažu na zid (x4), Vijci (x8), Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama

Dimenzije

- Središnji zvučnik (Š x V x D): 580 x 52 x 98 mm
- Masa središnjeg zvučnika: 1,3 kg
- Niskotonac (Š x V x D): 228 x 406 x 265 mm
- Masa niskotonca: 5,7 kg
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 110 x 301 x 110 mm
- Duljina kabela satelitskog zvučnika: 5 m
- Masa satelitskog zvučnika: 1,2 kg

Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com