

Philips
HiFi-Minisystem

600 W
Subwoofer
3fach-CD-Wechsler

FWM608



Begeistert von Sound

Für einen unbegrenzten Musikgenuss bietet das Philips HiFi-Minisystem einen 3 CD-Wechsler, 30 Stunden unterbrechungsfreie Spieldauer und die Möglichkeit, all Ihre Musiktitel von CDs, vom Radio und von Karaoke direkt auf ein USB-Gerät zu rippen. Plus, Max Sound und Dynamic Bass Boost stehen für einen großartigen Klang.

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Rip-Plus für MP3-Aufnahmen von unterschiedlichen Quellen per Tastendruck

Einfache Bedienung

- Uhr, Wecker und Sleep Timer
- Anschlüsse für Fernseher oder DVD-Player
- 3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Dual-Verstärker für bessere Soundqualität
- 600 W RMS Gesamtausgangsleistung

Zeigen Sie Ihr Gesangstalent

- Karaoke für unbegrenzten Singspaß

PHILIPS


Besonderheiten

MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Dual-Verstärker

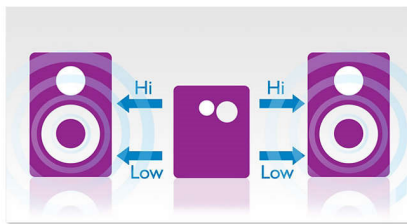

Der Dual-Verstärker sorgt durch eine Verringerung der Intermodulation zwischen dem Woofer und dem Hochtöner für eine bessere Soundqualität, da jeder Wandler durch einen eigenen zugewiesenen Verstärker gesteuert wird. Die tiefen, kräftigen Bässe wirken sich so kaum auf die höheren Frequenzen aus, die rein und klar bleiben. Zusammen mit der präzisen, aktiven Frequenzweiche wird eine bessere Kontrolle des Phasen- und Frequenzgangs der einzelnen Verstärker und dadurch ein ausgeglichener, natürlicherer Klang erreicht.

600 W (RMS)

Dieses System bietet eine 600 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit

für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Karaoke



Die Karaoke-Funktion auf Ihrem DVD-Player bietet unbegrenzte Unterhaltung und maximales Musikvergnügen. Steigern Sie die Qualität Ihres Auftritts, indem Sie Ihre Stimme mit einem 'Echo'-Effekt unterlegen. Mithilfe der Steuerungselemente können Sie die optimale Einstellung für Ihren persönlichen Stimmbereich wählen.

3fach-CD-Wechsler



Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikkvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 600 W RMS, 4 x 105 + 180 W RMS
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 600 W
- Klangoptimierung: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Incredible Surround, 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Virtual Ambience Control

Lautsprecher

- Lautsprecher: 50 mm Hochtöner, 165 mm Woofer
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Anzahl der Lautsprecher: 3
- Subwoofer-Typen: 203 mm Woofer, passiv

Konnektivität

- Mikrofon: Dual-Mikrofon-Buchsen
- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige AlBUMsuche, Repeat/Ein/Alle/Programm, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- RDS: Radio-Text, Sendername
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

Komfort

- Alarme: CD-Alarm, USB-Alarm, Radioalarm

- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Karaoke: Mikrofonlautstärke, Echosteyerung
- Lademechanismus: 3-CD-Karussell
- Displaytyp: VFD-Display
- Anzahl der Scheiben: 3
- Verbesserte Display-Eigenschaften: DIM-Modus

Power

- Stromversorgung: 220 bis 240 V

Zubehör

- Fernbedienung: 36 Tasten; 2 x AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: Batterien für Fernbedienung, UKW/MW-Antenne, Kurzanleitung
- Kabel/Anschluss: MP3 Link-Kabel, Netzkabel
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 27 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 279 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 230 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 356 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 345 mm
- Breite des Hauptgeräts: 265 mm
- Verpackungshöhe: 480 mm
- Verpackungsbreite: 1.155 mm
- Verpackungstiefe: 396 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 345 mm
- Breite des Subwoofers: 270 mm
- Höhe des Subwoofers: 345 mm
- Tiefe des Subwoofers: 396 mm

Audioaufzeichnung

- USB-Aufnahmequellen: CD, Tuner, Mikrofoneingang, AUX
- Aufnahmemedien: USB-Gerät
- USB-Aufnahmemodi: Sofortige Aufnahme, Programmierte Tracks, Radioprogrammliste, Einzelne Disk, Einzelner Track



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 1.0.6

EAN: 87 12581 51996 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com