



Philips
Zenit mozihangsugárzók

3.1 csatornás, vez. nélk.

mélynyomó

Bluetooth® és NFC
HDMI 4K-2K

CSS5330G

Tapasztalja meg a Zen érzetét és látványát

Vezetékek és gubancok nélkül

Tapasztalja meg a tiszta egyszerűséget a Philips Zenit mozihangsugárzókkal, és élvezze a természetes, kiegyensúlyozott hangzást a modern, eredeti anyagokból készült készülékből. Az intelligens kábelkezelés és a vezeték nélküli mélynyomó révén fantasztikus élményben lehet része, vezetékrengeteg nélkül.

Nagyszerű hangélmény

- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- Az MRM hangsugárzók erőteljes és valóságos hangzást tesznek lehetővé
- A mélynyomó alsó reflektora egyenletesen sugározza a hangot
- Center hangsugárzó a kiváló tisztaságú hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Valódi faburkolat a modern otthoni lakókörnyezethez
- Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekért az egész szobában
- Vezeték nélküli mélynyomó a gondtalan összeállításhoz

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

PHILIPS

Fénypontok


Intelligens kábelkezelés

Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekről az egész szobában

MTM hangsugárzók

Az összes fő és satelitsugárzóban megtalálható közép-magas-közép sugárzó (MTM) elrendezés erőteljes és valóságos hangzást tesz lehetővé a hallgatási helyzettől függetlenül. Mindig torzításmentes, kristálytiszta hangzásban lehet része, bárhol is ül.

HDMI 4K2K

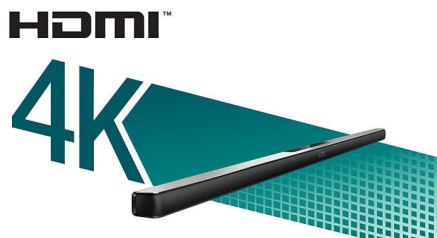


A HDMI 4K2K magába foglalja a HDMI 1.4 szabványt. Ez további támogatást nyújt az Ultra HD (UHD) felbontású videotartalomhoz. Ez jelenleg a 4K-ra utal, ami maximálisan 4096 képpont széles és 2160 képpont magas, vagyis a felbontást tekintve a normál 1080p HD kijelző méretének a négyszerese. A kifejezés egy valamivel alacsonyabb 4K felbontást is magába foglal, amely 3840 képpont széles és 2160 képpont magas. A HDMI 1.4 mindkét formátumot támogatja. A 4K kijelzők a csúcskategóriás házimozik-rendszereket a valódi mozik szintjére emelik. Annak érdekében, hogy a hangsugárzók már a jövő

víványaihoz is alkalmazkodjanak, a szabványt a 4K TV fejlődéséhez igazítottuk.

Mélynyomó alsó reflektor

A dóm alakú alsó reflektor erősebb és mélyebb basszust tesz lehetővé, mert 360 fokos szögben, egyenletesen sugározza a hangokat. A kialakítás csökkenti a tompító hatást is, ami akkor fordul elő, ha a mélynyomó a szőnyegen van.

Vezeték nélküli Bluetooth streaming

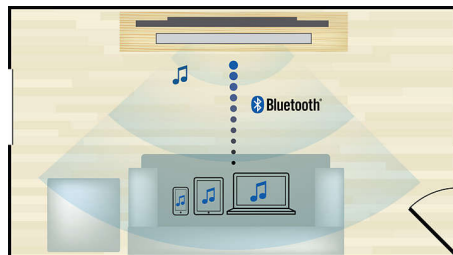

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről


NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming

megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

Dolby Digital és Pro Logic II

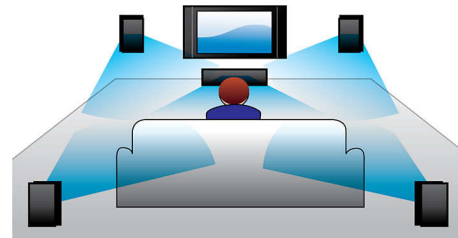

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

HDMI ARC

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

Vezeték nélküli mélynyomó

Vezeték nélküli mélynyomó a gondtalan összeállításhoz

Valódi faburkolat

Valódi faburkolat a modern otthoni lakókörnyezethez

Center hangsugárzó

Center hangsugárzó a kiváló tisztaságú hangzásért

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220 W
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 340 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 2 db szatellitsugárzó, 1 db mélynyomó
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 120 Hz – 18 k Hz
- Meghajtók centersugárzónként: 2 db race track szélessávú hangszóró, 1 db 1"-es magashangszóró
- Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 - 150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Bass Reflex rendszer
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 80 Hz – 18 k Hz
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 2 db 2,5"-es szélessávú hangszóró, 1 db 1"-es magashangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Rendszer: 3.1-es rendszer

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, 1 db HDMI bemenet, HDMI kimenet (4K áthurkolás, ARC)
- Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 4.1, NFC, Vezeték nélküli mélynyomó

Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 60737 5
- Hosszúság: 64.7 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28 cm
- Bruttó tömeg: 12.74 kg
- Magasság: 41.5 cm
- Nettó tömeg: 10.2 kg
- Táratömeg: 2.54 kg

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra,

Távvezérlő-áthurkolás

- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Támogatja a 4K áthurkolást (30 kép/s)

Tápellátás

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- A mélynyomó áramellátása: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Center hangsugárzó tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Hálózati adapterrel

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 41.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 64.7 cm
- Mélység: 28 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 60737 5
- Bruttó tömeg: 11.8 kg
- Nettó tömeg: 10.2 kg
- Táratömeg: 1.6 kg

Termék méretei

- Magasság: 5.15 cm
- Szélesség: 58 cm
- Mélység: 9.8 cm
- Tömeg: 1.248 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, AAA elem (x1), Hálózati adapter, Hálózati tápkábel (2 db), Fali tartó (2 db), Csavar (4 db), Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 580 x 52 x 98 mm
- Center hangsugárzó tömege: 1,3 kg
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 228 x 406 x 265 mm
- Mélynyomó tömege: 5,7 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 110 x 301 x 110 mm
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Szatellitsugárzó tömege: 1,2 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 5.0.9

EAN: 48 95185 60737 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com