

Philips
DVD Komponenten-
Microsystem

100 W
Subwoofer

MCD183



Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

Das Philips DVD Komponenten-Microsystem garantiert raumfüllenden Sound wie im Kino. Mit dem Lautsprechersystem mit einer Gesamtausgangsleistung von 100 W RMS fühlen Sie die Soundeffekte. Das Gerät ist außerdem mit USB Direct für Foto- und Musikwiedergabe ausgestattet.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Digitale Abstimmung mit 20 Programmspeichern für noch mehr Komfort

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 100 W RMS Gesamtleistung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

PHILIPS

Besonderheiten

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

100 W RMS Gesamtleistung


100 W RMS Gesamtleistung

Weckfunktion/Sleep-Timer




Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarntöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarnton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikkwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarnton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Digitale Abstimmung (20 Plätze)

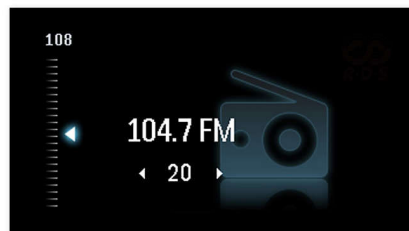


Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Dolby Digital

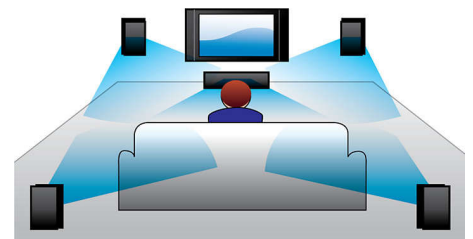

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Progressive Scan

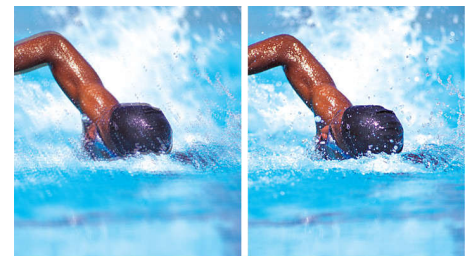

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

USB Direct



Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS/1800 W PMPO
- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Lautsprecher

- Lautsprecher: 7,6-cm-Woofer (3")
- Subwoofer-Typen: passiv

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: 2 x RCA (Audio), Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), SCART-Ausgang, S-Video-Ausgang
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Fach

- Displaytyp: LCD-Display
- Anzahl der Scheiben: 1

Power

- Stromversorgung: 220 bis 240 V

Zubehör

- Fernbedienung: 38 Tasten mit Lithium-Batterien
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: Composite-Videokabel (Y), MP3 Link-Kabel, Netzkabel
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 8,5 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 150 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 135 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 270 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 125 mm
- Breite des Hauptgeräts: 200 mm
- Verpackungshöhe: 314 mm
- Verpackungsbreite: 545 mm
- Verpackungstiefe: 350 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 255 mm
- Breite des Subwoofers: 160 mm
- Höhe des Subwoofers: 255 mm
- Tiefe des Subwoofers: 250 mm

Videowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Winkel, PBC, Slow Motion, Zoom, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp fortsetzen, Kindersicherung, A-B Wiederholen
- Wiedergabemedien: DVD + RW, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- DVD-Regional-Code: 2
- Videoverbesserung: Progressive Scan



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 2.0.7

EAN: 87 12581 47260 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com