

Philips
Zenit mozhangsugárzók

5.1 csatornás, vez. nélk. hátsó és
mély

Bluetooth® és NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Tapasztalja meg a Zen érzetét és látványát

Vezetékek és gubancok nélkül

Tapasztalja meg a tiszta egyszerűséget a Philips Zenit mozhangsugárzókkal, és élvezze a természetes, kiegyensúlyozott hangzást a modern, eredeti anyagokból készült készülékből. Az intelligens kábelkezelés és a vezeték nélküli hátsó hangszórók révén fantasztikus élményben lehet része, vezetékrengeteg nélkül.

Nagyszerű hangélmény

- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- Az MRM hangszórók erőteljes és valóságos hangzást tesznek lehetővé
- A mélynyomó alsó reflektora egyenletesen sugározza a hangot

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Valódi faburkolat a modern otthoni lakókörnyezethez
- Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekkért az egész szobában
- Vezeték nélküli hátsó hangszórók és mélynyomó a gondtalan összeállításért

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és mélynyomó

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és mélynyomó a gondtalan összeállításért


Intelligens kábelkezelés

Intelligens kábelkezelés a rendezett kábeléért az egész szobában

MTM hangsugárzók

Az összes fő és satelitsugárzóban megtalálható közép-magas-közép sugárzó (MTM) elrendezés erőteljes és valóságos hangzást tesz lehetővé a hallgatási helyzettől függetlenül. Mindig torzításmentes, kristálytiszt hangzásban lehet része, bárhol is ül.

HDMI 4K2K

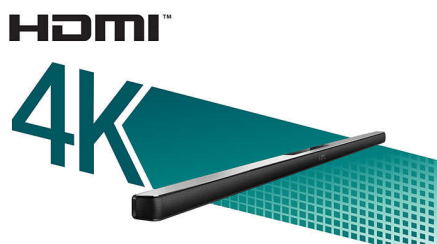


A HDMI 4K2K magába foglalja a HDMI 1.4 szabványt. Ez további támogatást nyújt az Ultra HD (UHD) felbontású videotartalomhoz. Ez jelenleg a 4K-ra utal, ami maximálisan 4096 képpont széles és 2160 képpont magas, vagyis a felbontást tekintve a normál 1080p HD kijelző méretének a négyszerese. A kifejezés egy valamivel alacsonyabb 4K felbontást is magába foglal, amely 3840 képpont széles és 2160 képpont magas. A HDMI 1.4 mindkét formátumot támogatja. A 4K kijelzők a

csúcskategóriás házimozirendszereket a valódi mozik szintjére emelik. Annak érdekében, hogy a hangsugárzók már a jövő vívmányaihoz is alkalmazkodjanak, a szabványt a 4K TV fejlődéséhez igazítottuk.

Mélynyomó alsó reflektor

A dóm alakú alsó reflektor erősebb és mélyebb basszust tesz lehetővé, mert 360 fokos szögben, egyenletesen sugározza a hangokat. A kialakítás csökkenti a tompító hatást is, ami akkor fordul elő, ha a mélynyomó a szőnyegen van.

Vezeték nélküli Bluetooth streaming

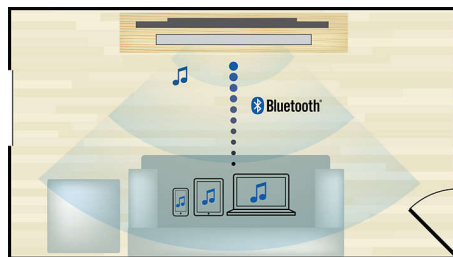

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről


NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field

Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

Dolby Digital és Pro Logic II

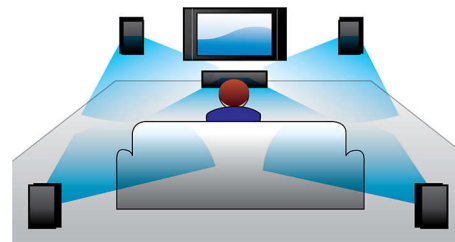

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat csatornáját, így surround hangzást, valamint meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

HDMI ARC

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

Valódi faburkolat

Valódi faburkolat a modern otthoni lakókörnyezethez

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220 W
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 40 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 420 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 szatellitsugárzó, 1 db mélynyomó
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 120 Hz – 18 k Hz
- Meghajtók centersugárzónként: 2 db race track szélessávú hangszóró, 1 db 1"-es magashangszóró
- Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 - 150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Bass Reflex rendszer
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 80 Hz – 18 k Hz
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 2 db 2,5"-es szélessávú hangszóró, 1 db 1"-es magashangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Rendszer: 5.1-es rendszer

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, 1 db HDMI bemenet, HDMI kimenet (4K áthurkolás, ARC), USB audio (5 V, 500 mA DC)
- Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 4.1, NFC, Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók, Vezeték nélküli mélynyomó

Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 60735 1
- Hosszúság: 79.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28 cm
- Bruttó tömeg: 15.24 kg
- Magasság: 41.5 cm
- Nettó tömeg: 12 kg
- Táratömeg: 3.24 kg

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra,

Távvezérlő-áthurkolás

- HDMI funkciók: Támogatja a 4K áthurkolást (30 kép/s), Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa

Tápellátás

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- A mélynyomó áramellátása: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Center hangsugárzó tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Hálózati adapterrel
- Vezeték nélküli egység tápellátása: 110-240 V AC, 50/60 Hz

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 41.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 79.5 cm
- Mélység: 28 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruttó tömeg: 15.24 kg
- Nettó tömeg: 12 kg
- Táratömeg: 3.24 kg

Termék méretei

- Magasság: 5.35 cm
- Szélesség: 58 cm
- Mélység: 9.8 cm
- Tömeg: 1.5 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Vezeték nélküli hátsó audió vevőegység, AAA elem (x1), Hálózati adapter, Hálózati tápkábel (3 db), Fali tartó (4 db), Csavar (8 db), Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap

Méretetek

- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 580 x 52 x 98 mm
- Center hangsugárzó tömege: 1,3 kg
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 228 x 406 x 265 mm
- Mélynyomó tömege: 5,7 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 110 x 301 x 110 mm
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 5 m
- Szatellitsugárzó tömege: 1,2 kg

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com