

Philips
Microchaîne hi-fi

Lecture MP3/WMA-CD
USB Direct

MCM279



Son pur, design compact

avec USB direct et encodage de CD

Vous recherchez un son sublime et un design élégant, mais compact. Optez pour la chaîne MCM279 ! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique selon vos envies.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 60 W RMS
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Prise d'entrée de ligne pratique pour écouter la musique en déplacement
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Un plaisir d'écoute illimité

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Encodage des CD au format MP3
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Regardez le disque tourner

- Conception compacte et universelle
- Couvercle CD avant motorisé avec fenêtre de visualisation

PHILIPS

Points forts

Encodage des CD au format MP3

Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés sur CD vers votre périphérique USB ou lecteur MP3, et ce, d'une simple pression sur une touche et sans ordinateur. Créez vos propres fichiers MP3 directement via l'enregistrement MP3 numérique.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Couvercle CD avant motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Entrée de ligne pratique

La connexion d'entrée de ligne vous permet de lire votre musique en provenance d'autres périphériques simplement en branchant le lecteur Philips sur la sortie de ligne ou sur la sortie audio, ou encore de brancher la prise pour écouteurs d'un autre lecteur multimédia comme un lecteur de CD, de DVD ou MP3 ou un magnétoscope.

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.


Tuner numérique 40 présélections



Le radio numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

60 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 60 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

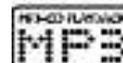

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale de 2 x 60 W
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 30 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Tweeter 2", Haut-parleur de graves 4"

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée AUX: Entrée ligne
- Autres connexions: Antenne FM, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Actualités

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé, alarme USB
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal
- Mode veille Eco: 1 W

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Alimentation à commutation
- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM/MW, Livret de garantie, Socle
- Guide de démarrage rapide: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Télécommande: 40 touches, piles lithium
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 330 millimètre
- Largeur de l'appareil: 211 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,8 kg
- Hauteur de l'emballage: 310 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 250 millimètre
- Largeur de l'emballage: 378 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 160 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 185 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 158 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 250 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Type de changeur: Avant, Motorisé

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Périphérique USB
- Modes d'enregistrement USB: Enregistrement instantané, Pistes programmées, Disque unique, Piste unique
- Sources d'enregistrement USB: CD



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 36851 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com