

Philips Heritage Audio  
Chaîne Hi-Fi

Tweeter à dôme en soie  
100 W

MCM772



# L'obsession du son

Profitez de la musique haute fidélité

Préparez-vous à vivre une expérience sonore inoubliable avec cette nouvelle chaîne hi-fi composantes Philips et son tweeter à dôme en soie. Profitez d'une qualité de son optimale avec ses élégantes enceintes en bois et son boîtier en aluminium, qui garantissent une excellente précision et un contrôle parfait.

## Améliorez votre expérience musicale

- Définition de tonalités élevées et basses
- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Puissance de sortie totale de 100 W RMS
- Tweeter à dôme en soie pour un son cristallin
- Enceintes en bois pour une restitution sonore naturelle

## Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

## Design harmonisé avec votre intérieur

- Boîtier en aluminium du plus bel effet
- Design haut de gamme du composant avec pied

# PHILIPS

## Points forts

### Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

### Boîtier en aluminium



Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.

### Tweeter à dôme en soie



Un tweeter à dôme en soie comporte un diaphragme en soie - un matériau reconnu pour ses qualités supérieures. La soie utilisée


dans le diaphragme garantit un excellent amortissement acoustique et sa texture souple minimise les détériorations acoustiques. Résultat : vous obtenez un son doux et harmonieux, dont vous pouvez profiter sur de longues distances.

### Connecteur plaqué or



Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

### Enceintes en bois

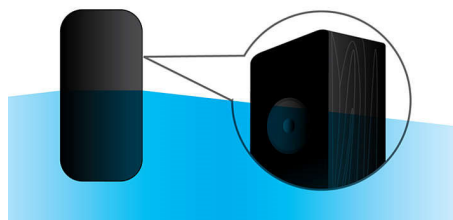

La nature nous offre des matériaux merveilleux dont le bois n'est pas des moindres. Le bois possède des caractéristiques acoustiques idéales pour les équipements sonores et les instruments de musique. C'est pourquoi les instruments de musique précieux, tels que les pianos et les violons sont en bois - pour les mêmes raisons ces enceintes résident dans un caisson de bois. Savourez le plaisir d'écouter les sons riches et réalistes produits par ces enceintes en bois.

### Réglage graves/aigus

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent

l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

### Intensité

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

### USB Direct




Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Design haut de gamme du composant



La microchaîne composantes est fournie avec un support muni de trois pieds triangulaires. Il empêche la distorsion de fréquences audio due aux vibrations, à la surchauffe et aux interférences électromagnétiques produites par l'amplificateur et le changeur de CD. Grâce à cela, la reproduction sonore est excellente.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Accentuation du son: intensité, contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses, Réglage basses/aigus

## Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4", tweeter à dôme conique
- Haut-parleurs – Améliorations: 2 voies, connecteurs plaqués or, grilles détachables pour enceintes

## Connectivité

- USB: Port USB
- Sortie audio/vidéo: 2 x RCA (Audio), Casque (3,5 mm)
- Entrée auxiliaire: 2 x RCA (Audio)

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/ retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20
- RDS: texte radio, réglage de l'horloge par RDS, nom de la station
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto,

recherche automatique

## Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: motorisé, tiroir
- Type d'affichage: Écran VFD
- affichage - améliorations: Mode DIM

## Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 volt
- Alimentation électrique: 50 Hz

## Accessoires

- Télécommande: télécommande 40 touches avec pile lithium
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: Antenne FM, Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids brut: 10 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 250 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 140 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 280 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 150 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 160 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 310 millimètre
- Largeur de l'emballage: 560 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 275 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 210 millimètre

## Vert

- Mode veille Eco: 1 W



Date de publication  
2024-05-07

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 44332 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)