



Philips Streamium
Satellite Streamium

Système d'enceintes
Super Sound Panel

WAS7000

Profitez de votre musique dans n'importe quelle pièce

Le plaisir musical en toute liberté

En installant un satellite WAS7000 de Philips dans chaque pièce, vous accédez instantanément et sans fil à toute votre collection musicale stockée sur le centre Streamium. De plus, vous pouvez écouter votre baladeur GoGear ou votre iPod sur la station d'accueil 2 en 1 disponible en option.

Navigation et commande aisées

- Lecture simultanée sur tous les Satellites Audio Streamium
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !

Performances sonores de qualité

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
- Fonctions alarme et minuterie
- Station d'accueil pour baladeur GoGear et iPod (en option)

PHILIPS

Points forts

Diffusion sans fil



Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans avoir à parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Fonctions alarme et minuterie

Fonctions alarme et minuterie


Station d'accueil

Cette station d'accueil 2-en-1 vous permet de connecter le baladeur Philips GoGear Player ou iPod directement au Streamium Music System afin de bénéficier d'une excellente qualité sonore. Pour cela, il vous suffit de régler le Centre Streamium ou le satellite sur le mode AUX IN avant de placer votre baladeur sur la station d'accueil. Utilisez ensuite la télécommande du centre pour naviguer parmi les fichiers musicaux et pour commander votre baladeur afin de profiter de la collection musicale de celui-ci.

Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre centre Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

Ma musique me suit

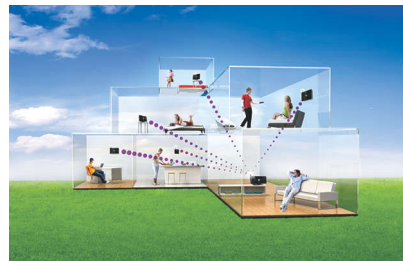

La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans avoir à parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.

Ma musique partout - mode soirée !



Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite depuis le centre Streamium sans fil sur tous les satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison !

Système d'enceintes Super Sound Panel



Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 10 W + 10 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Égaliseur actif
- Puissance musicale: (20) W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Neutre, Pop, Rock, Techno
- Type: Enceintes Super Sound Panel
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Caisson de basses intégré, Système d'enceintes Super Sound Panel, Non amovible

Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre/satellite)
- Entrée AUX: Entrée ligne
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Alimentation: 220 V 50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 50

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD, 128 x 96 matrice,

- 48 x 42 mm (satellite)
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Télécommande: 1 voie
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- gestion de contenu numérique: Logiciel WADM inclus
- Indication de l'intensité du signal
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural

Accessoires

- Piles: 2 piles AA
- Câbles: Câble Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM d'installation et logiciel WADM
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 360 x 128 x 283 mm
- Poids: 4,2 kg
- Poids du carton principal: 5.1 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 422 x 201 x 349 mm

Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, WMA
- Compatible ID3-Tag
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)



Date de publication
2024-05-03

Version: 9.1.18

EAN: 87 10895 98928 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com