

Philips Streamium  
Satellite Streamium



WAS700

## La musique que vous aimez n'est plus réservée à une seule pièce

Accédez à votre collection de CD stockée sur le disque dur de 40 Go intégré au Streamium Audio Center et écoutez vos pistes favorites dans n'importe quelle pièce. Votre musique préférée vous accompagne désormais aux quatre coins de la maison.

### **Navigation et commande aisées**

- Lecture simultanée sur tous les Satellites Audio Streamium
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !

### **Performances sonores de qualité**

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes

### **Profitez sans limites de votre musique, et sans fil**

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

# PHILIPS

# Points forts

## Diffusion sans fil




Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

## Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous


peuvent également raccorder votre centre Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

## Ma musique me suit

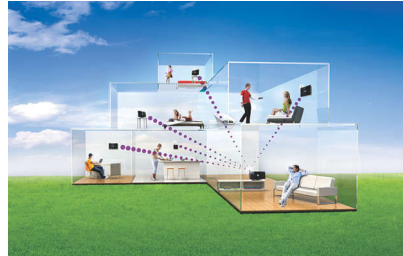

La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans devoir parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.


## Ma musique partout - mode soirée !

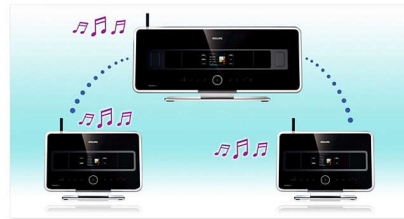

Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite depuis le centre Streamium sans fil sur tous les

satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison !

## Système d'enceintes Super Sound Panel

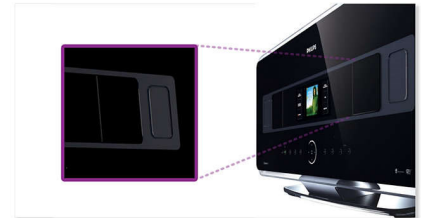

Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.

## Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 10 W + 10 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Égaliseur actif
- Puissance musicale: (20) W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Type: Enceintes Super Sound Panel
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Caisson de basses intégré, Système d'enceintes Super Sound Panel, Non amovible

## Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre/satellite)
- Entrée AUX: Entrée ligne
- Alimentation: 220 V 50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Actualités, Type de programme, Informations sur les stations

## Pratique

- Rétroéclairage

- Type d'affichage: LCD, 128 x 96 matrice, 48 x 42 mm (satellite)
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Télécommande: Petite carte
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Indication de l'intensité du signal
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural

## Accessoires

- Piles: 1 pile bouton Lithium
- Télécommande: type de carte
- Carte de garantie: Carte de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 360 x 128 x 283 mm
- Poids: 4,2 kg
- Poids du carton principal: 5.1 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 422 x 201 x 349 mm

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, WMA
- Compatible ID3-Tag
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)

## Enregistrement audio

- Débit binaire: 128, 160 Kbit/s



Date de publication  
2024-05-03

Version: 10.3.17

EAN: 87 10895 88450 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.