

Philips
Microchaîne classique

Cassette

MC147



L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Ne choisissez plus entre qualité du son et discrétion. Cette microchaîne Philips classique s'intègre à tous les intérieurs et offre un plaisir d'écoute absolu. Appuyez sur Play et laissez les basses dynamiques envahir la pièce.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Platine cassette arrêt automatique

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Télécommande fonctionnelle

PHILIPS

Points forts

Compatible CD, CD-R et CD-RW




Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Platine cassette arrêt automatique

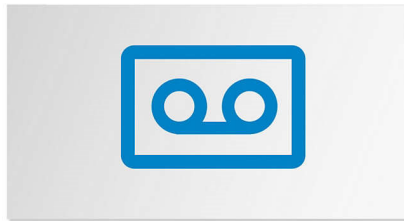

Platine cassette arrêt automatique

4 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 4 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille

programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Télécommande pratique



Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 2 W RMS
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Technologie platine cassette: mécanique

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- Couleur du rétroéclairage: bleu

- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

Accessoires

- Télécommande
- Autres: Antenne FM/MW, Manuel d'utilisation
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 5,1 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 152 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 134 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 216 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 233 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 148 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
- Largeur de l'emballage: 370 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 326 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 230 millimètre

Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro
- Support d'enregistrement: cassette



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 36589 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com