



Philips Streamium
Satellite Streamium

Radio Internet gratuite
Système 4 enceintes

WAS6050

Libérez votre musique

Écoutez votre musique dans toutes les pièces, sans fil

Facile à transporter, l'élégant satellite Streamium WAS6050 est idéal pour profiter de la musique dans une seule pièce ou dans toute la maison. Vous en voulez davantage ?

Écoutez la radio Internet pour une profusion de divertissements...

Navigation et commande aisées

- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Ma musique partout : écoutez votre musique préférée sur tous les satellites
- Chacun sa musique : écoutez une musique différente dans chaque pièce
- Parcourez votre collection par album, artiste, genre et piste

Performances sonores de qualité

- Puissance de sortie totale de 15 W RMS
- Amplificateur numérique classe D avec système 4 enceintes
- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Profitez de la radio Internet
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

PHILIPS

Points forts

Diffusion sans fil



Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.


Profitez de la radio Internet



Une radio Internet est un service de diffusion audio via Internet. L'un des formats les plus courants est le MP3. Certaines stations Internet appartiennent à un réseau ou à une station de radio « terrestres » tandis que d'autres sont des stations de radio indépendantes, diffusées uniquement sur le Web. La radio Internet vous permet d'accéder en ligne à des stations de radio depuis


n'importe où et d'écouter des styles de musique très variés, de rester au courant de l'actualité, des informations sportives et culturelles ou de vous connecter à des stations grand public ou plus modestes, de l'Autriche à la Yougoslavie.

Chacun sa musique dans chaque pièce

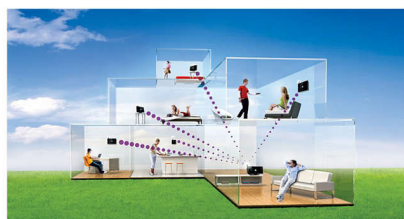


Avec « Chacun sa musique », chaque membre de votre famille peut écouter les morceaux préférés de sa collection musicale dans n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un satellite Streamium. La technologie d'accès multiple permet de diffuser simultanément la musique sélectionnée à partir du centre Streamium sur le satellite Streamium client. Un seul centre Streamium peut diffuser de la musique vers un maximum de cinq satellites, ce qui vous offre six possibilités d'écouter de la musique partout dans la maison, simultanément et instantanément.

Ma musique partout sur les satellites

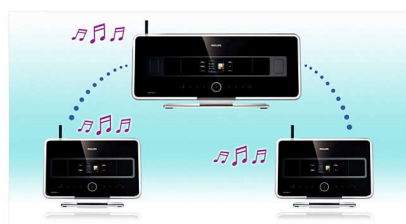

Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite depuis le centre Streamium sans fil sur tous les satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison !

Ma musique me suit

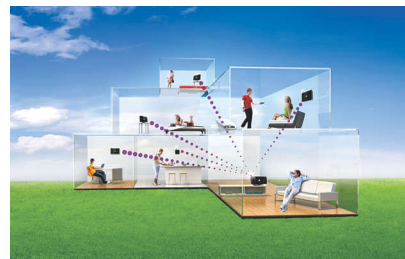

La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans devoir parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.

Navigation dans votre collection

Téléchargez votre collection musicale sur le disque dur intégré de la microchaîne hi-fi sans fil Streamium ou de votre ordinateur pour profiter à tout moment de votre musique. Le système accède à votre musique par le biais du Lecteur Windows Media via le serveur UPnP intégré. Vous pouvez ainsi utiliser le système pour parcourir facilement votre contenu musical par album, artiste, genre ou piste.

15 W RMS

Votre musique préférée est diffusée dans toute la pièce, avec une puissance de sortie de 15 W RMS.

Classe D avec système 4 enceintes

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant de produire le résultat final. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, et avant tout une meilleure qualité sonore. L'efficacité de l'amplificateur de classe D s'élève à 90 %, un taux bien supérieur à celui des amplificateurs AB traditionnels. Quatre enceintes sont intégrées à l'avant et à l'arrière, et vous offrent un champ audio d'une profondeur étonnante, le tout dans un design compact.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 7,5 W
- Amélioration du son: Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Égaliseur actif, Amplification dynamique des basses, Amplificateur numérique de classe D
- Puissance musicale: 30 W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
- Type: Large bande
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4
- Types d'enceintes: Non amovible

Connectivité

- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Ethernet, Antenne FM
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA
- Alimentation: 110-220 V 50 Hz/60 Hz
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 60
- RDS: Actualités, Type de programme, Informations sur les stations

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Télécommande: 1 voie
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal
- Indication de l'intensité du signal

- Mode veille Eco: 1 W
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural

Accessoires

- Piles: 2 piles AAA
- CD-ROM: CD-ROM d'installation et logiciel WADM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, italien, français, néerlandais, allemand, espagnol, norvégien, finnois, suédois, danois, portugais
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, italien, français, néerlandais, allemand, espagnol, norvégien, finnois, suédois, danois, portugais
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 158 mm x 158 mm x 103 mm
- Poids: 1,04 kg
- Poids du carton principal: 2.34 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 355 mm x 140 mm x 234 mm

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 32 à 320 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Radio Internet



Date de publication
2024-05-07

Version: 4.0.8

EAN: 87 12581 33663 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Certaines fonctions nécessitent un accès Internet haut débit