

Philips Streamium
Centre Streamium et
satellite



WACS7000

Profitez de votre musique dans n'importe quelle pièce

Le plaisir musical en toute liberté

Stockez toute votre collection de CD sur le disque dur de 80 Go et diffusez-la sans fil du Centre Streamium vers le satellite. Découvrez l'enregistrement rapide au format MP3. Vous pouvez même écouter les morceaux de votre baladeur GoGear ou de votre iPod avec la station d'accueil 2-en-1, disponible en option.

Navigation et commande aisées

- Lecture simultanée sur tous les Satellites Audio Streamium
- Chacun sa musique : écoutez une musique différente dans chaque pièce
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Télécommande 2 voies avec afficheur LCD et recherche alphanumérique
- Encodage des CD en MP3 avec recherche automatique Gracenote d'infos sur les chansons

Performances sonores de qualité

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
- Station d'accueil pour baladeur GoGear et iPod (en option)

PHILIPS

Points forts

Diffusion sans fil



Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans avoir à parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

Disque dur de 80 Go/1 500 CD



Le disque dur de 80 Go vous offre une très grande capacité pour enregistrer vos fichiers audio numériques : il accueille facilement jusqu'à 1 500 CD audio. Gain de place, gestion

intelligente de la collection musicale et accès facile.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Station d'accueil


Cette station d'accueil 2-en-1 vous permet de connecter le baladeur Philips GoGear Player ou iPod directement au Streamium Music System afin de bénéficier d'une excellente qualité sonore. Pour cela, il vous suffit de régler le Centre Streamium ou le satellite sur le mode AUX IN avant de placer votre baladeur sur la station d'accueil. Utilisez ensuite la télécommande du centre pour naviguer parmi les fichiers musicaux et pour commander votre baladeur afin de profiter de la collection musicale de celui-ci.

Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous


pouvez également raccorder votre centre Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

Chacun sa musique

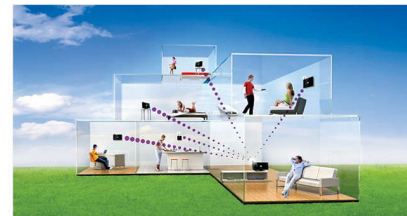

« Chacun sa musique » permet à chaque membre de votre famille de sélectionner sa musique préférée dans les collections musicales et de l'écouter sur le centre Streamium. La technologie d'accès multiple permet de diffuser simultanément la musique sélectionnée à partir du centre Streamium vers le satellite. Un seul centre Streamium peut diffuser de la musique vers un maximum de cinq satellites, ce qui vous offre six possibilités d'écouter de la musique partout dans la maison, simultanément et instantanément.

Ma musique me suit

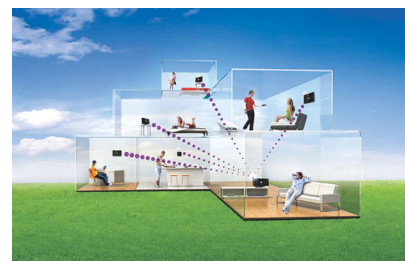

La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans avoir à parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 40 W + 40 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 80 GB

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Super Sound Panel, Caisson de basses intégré, Non amovible

Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre/satellite)
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Connexion DIN
- Sortie audio cinch: Sortie ligne analogique (centre)
- Alimentation: 220 V 50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 60

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal
- gestion de contenu numérique: Logiciel WADM inclus
- Mode veille Eco: 1 W
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Piles: 4 piles AAA + 2 AA
- Câbles: Câble Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM d'installation, logiciels WADM et utilitaires.
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, espagnol
- Télécommande: Affichage 6 lignes 2 voies, télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, allemand
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 608 x 175 x 303 mm
- Poids: 12,93 kg
- Poids du carton principal: 15,5 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 682 x 400 x 236 mm

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, PCM
- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Recherche album suivant/précédent, 99 pistes programmables, Répétition/Lecture aléatoire/Program., Avance/retour rapides
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Débit binaire WMA: 16 - 128 Kbit/s
- Type de changeur: Fente
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: MP3
- Support d'enregistrement: HDD
- Débit binaire: 128, 160, 192, 256 et 320 Kbit/s
- Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x



Date de publication
2024-05-03

Version: 12.2.22

EAN: 87 10895 96606 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com