

Philips
Zenit-
kotiteatterikaiuttimet

Langatt. 5.1-takakaiuttimet,
subwoofer

Bluetooth® ja NFC
HDMI 4K-2K

CSS5530G



Luonnollisen puhtaat linjat

Ei johtosotkuja

Modernit, laadukkaista materiaaleista valmistetut Philips Zenit -kotiteatterikaiuttimet tuottavat luonnollisen ja tasapainoisen äänen. Piilotetut johdot ja langattomat takakaiuttimet takaavat siistin ilmeen kotiin.

Upea kuuntelukokemus

- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni
- MTM-kaiuttimilla suuri äänenvoimakkuus ja laadukas äänentoisto
- Subwooferin alusta heijastaa äänet tasaisesti

Täydentää kotiasi

- Aito puuviimeistely kodin moderniin sisustukseen
- Johdot pysyvät näppärästi järjestyksessä
- Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer – vaivatonta käyttöä

Nauti kaikesta viihteestä

- Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- Nauti Ultra HD -sisällöstä HDMI 4K2K -tekniikalla
- HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

PHILIPS

Kohokohdat

Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer

Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer – vaivatonta käyttöä


Näppärä johtojen hallinta

Johdot pysyvät näppärästi järjestyksessä

MTM-kaiuttimet

Kaikkien pää- ja satelliittikaiuttimien midwoofer-diskanttikaiutin-midwoofer (MTM) -kokoonpanojen ansiosta äänikokemus on aina laadukas ja äänenvoimakkuus suuri kaiutinetäisyydestä riippumatta. Nauti kristallinkirkkaasta äänestä ilman häiriöitä.

HDMI 4K2K

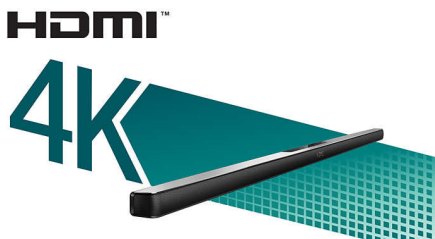


HDMI 4K2K -tekniikassa käytetään HDMI 1.4 -standardia, joka mahdollistaa videosisällön toistamisen Ultra HD -tarkkuudella. Useimmiten tällä tarkkuudella viitataan 4K-tarkkuuteen, joka on suurimmillaan 4 096 x 2 160 pikseliä eli neljä kertaa tavallisen HD-näytön pikselimäärä. Ultra HD pitää sisällään myös pikselimäärältään pienemmän 4K-tarkkuuden (3 840 x 2 160). HDMI 1.4 -standardi tukee molempia tekniikoita. Nykyiset 4K-näytöt asettavat monet kotiteatterijärjestelmät jo lähes samalla viivalle

kaupallisten elokuvateattereiden kanssa. Kyseinen standardi on sisällytetty kaiuttimiin, mikä tekee niistä valmiin tulevaisuuden haasteisiin.

Subwooferin ääniä heijastava alusta

Kupolinmuotoinen alusta syventää ja korostaa bassoääniä entisestään, sillä se heijastaa äänet tasaisesti kaikkiin suuntiin. Rakenne ehkäisee myös äänen vaimenemista, kun subwoofer on maton päällä.

Langaton Bluetooth-suoratoisto

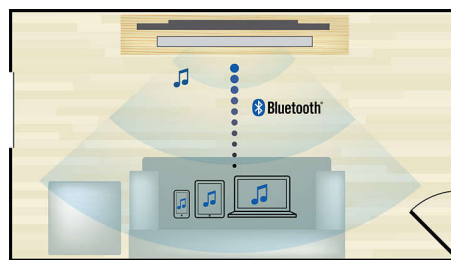

Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista


NFC-tekniikka



Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla

älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Dolby Digital ja Pro Logic II

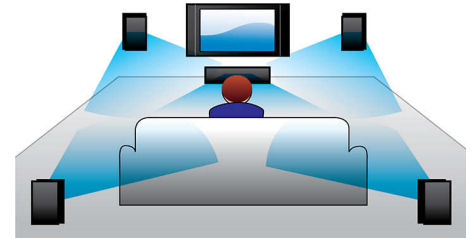

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistytävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

HDMI ARC

HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

Aito puuviimeistely

Aito puuviimeistely kodin moderniin sisustukseen

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Kristallinkirkas ääni, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Pro Logic 2
- Subwooferin lähtöteho: 220 W
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 40 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 40 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 420 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta, 1 subwoofer
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 120–18 000 Hz Hz
- kaiutinelementtiä keskikaiuttimessa: 2 koko äänialueen racetrack-bassokaiutinta, Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 5 ohm
- Subwooferin taajuudet: 45 - 150 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohm
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Langaton subwoofer, Bassorefleksijärjestelmä
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 80–18 000 Hz Hz
- Satelliittikaiutinelementit: 2 x 2,5" koko äänialueen bassokaiuttimet, Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm
- Järjestelmä: 5.1-järjestelmä

Liitännät

- Takaliitännät: Digitaalinen optinen tulo, Äänitulo, 3,5 mm, Easy-Fit-kaiutinliitännät, 1 HDMI-tulo, HDMI-lähtö (4K-läpiviennin, ARC), USB-ääni (5 V, 500 mA DC)
- Langaton yhteys: Bluetooth 4.1, NFC, Langattomat takakaiuttimet, Langaton subwoofer

Ulompi pakkaus

- EAN: 48 95185 60735 1
- Pituus: 79.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 28 cm
- Kokonaispaino: 15.24 kg
- Korkeus: 41.5 cm
- Nettopaino: 12 kg
- Bruttopaino: 3.24 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys,

- Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 4K-läpiviennin tuki (30 fps), ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Subwooferin virtalähde: 220-240 V AC, 50-60 Hz
- Keskikaiuttimen virtalähde: 100-240 V AC, 50-60 Hz, Verkkolaitteen kautta
- Langattoman vastaanottimen virtalähde: 110-240 V AC, 50-60 Hz

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 41.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 79.5 cm
- Syvyys: 28 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95185 60735 1
- Kokonaispaino: 15.24 kg
- Nettopaino: 12 kg
- Bruttopaino: 3.24 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 5.35 cm
- Leveys: 58 cm
- Syvyys: 9.8 cm
- Paino: 1.5 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Langaton takäänivastaanotin, AAA-paristo (x1), Verkkolaite, Virtajohto (x3), Seinätelineet (x4), Ruuvit (x8), Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu

Mitat

- Keskikaiutin (L x K x S): 580 x 52 x 98 mm
- Keskikaiuttimen paino: 1,3 kg
- Subwoofer (L x K x S): 228 x 406 x 265 mm
- Subwooferin paino: 5,7 kg
- Satelliittikaiutin (L x K x S): 110 x 301 x 110 mm
- Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 5 m
- Satelliittikaiuttimen paino: 1,2 kg

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste



Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 4.0.6

EAN: 48 95185 60735 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com