



Philips
Lecteur de CD

8 W

USB et cassette
Tuner numérique

AZ3856

Système audio portable puissant

avec une puissance de sortie totale de 8 W RMS

Écoutez la musique numérique stockée sur votre baladeur grâce à ce lecteur de CD Philips AZ3856/12, doté de la technologie USB Direct, d'enceintes Bass Reflex et d'une puissance de sortie totale de 2 x 4 W RMS.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Platine cassette arrêt automatique
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
- Télécommande fonctionnelle

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

PHILIPS

Points forts

Télécommande pratique



Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.

Prise casque stéréo


Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui vous entourent.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Platine cassette arrêt automatique

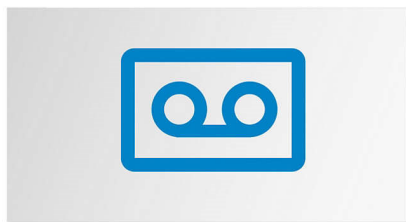

Platine cassette arrêt automatique

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus

profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 4 W eff. / 350 W PMPO
- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Fini des grilles de haut-parleur: Métal
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
- Haut-parleurs – Améliorations: Enceinte Bass Reflex 2 voies

Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Technologie platine cassette: mécanique
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Nombre de platines: 1

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW

- Présélections: 40
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Nombre de piles: 6 x LR20 pour le système principal (non fournies), 1 x CR2025 pour la télécommande (incluse)
- Type d'alimentation: Entrée CC

Accessoires

- Télécommande
- Mode d'emploi: Multilingue
- Câbles/branchements: Adaptateur secteur CA/CC
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 4 kg
- Profondeur de l'unité principale: 270 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 170 millimètre
- Poids: 3 kg
- Largeur de l'unité principale: 435 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 310 millimètre
- Largeur de l'emballage: 468 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 198 millimètre

Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro
- Support d'enregistrement: cassette



Date de publication
2024-05-07

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 47418 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.