

Philips
Système Home Cinéma
DVD

LX3600D



Un son qui vous plonge au cœur de l'action

Ce système Home Cinéma numérique lit en mode Dolby ou DTS Surround haute-définition la quasi totalité des disques. Alors, détendez-vous et plongez au cœur de l'action cinématographique, tout en restant chez vous.

Installation rapide et facile

- Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple
- Installation simple de votre système Home Cinéma

Compatible avec la plupart des formats de disque

- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3

Excellentes performances audio et vidéo

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Son Surround intégral DTS 5.1 Dolby Digital Pro Logic II
- Système d'enceintes à large spectre pour un son plus vrai que nature

PHILIPS

Points forts

DTS, Dolby Digital 5.1 et PL2

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les six canaux audio pour diffuser un son Surround, ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Avec ses 5 canaux, le décodeur Dolby Pro Logic II traite le son Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Système d'enceintes à large spectre

Les enceintes à large spectre couvrent l'ensemble de la fréquence audio audible pour capturer et restituer un son plus réaliste. Un

haut-parleur unique reproduit l'intégralité de la bande passante audio, limitant au maximum les effets de distorsion de phase ou de temps sur la qualité du son.

Les vidéos en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.


La musique en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Connecteurs Easy-fit™

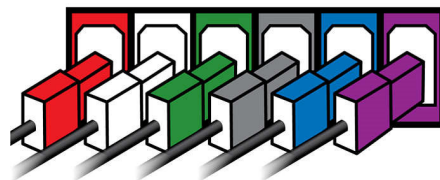

Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.

Guide de mise en route

Afin de vous guider lors de l'installation de votre système, Philips fournit un guide de mise en route simple, composé d'illustrations claires et de couleurs, qui vous aide au travers des différentes étapes de connexion et de réglage du son et de l'image. Ces étapes sont décrites clairement en une seule page (contenue dans l'emballage). Grâce à ce guide, l'installation est simple et rapide.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 6 x 50 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Dolby ProLogic II, DTS
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Numérique, Émotion, Jazz, Rock, Science-fiction
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB
- Puissance totale (RMS): 300 W

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 120 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: 2 voies
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
- Système de transducteurs centraux: 1 piézo, 2 woofers large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Contrôle enceinte satellite: 1 piézo, Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"

Connectivité

- Autres connexions: Entrée audio analogique G/D, Antenne FM, Sortie ligne, Antenne MW, Sortie S-Vidéo, PÉRITEL 1 (sortie CVBS, S-Vidéo/RVB)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 20

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Type d'affichage: FTD, Affichage à l'écran
- Télécommande: Multifonctions

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 2 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 enceinte centrale, 1 caisson de basses, 2 enceintes satellites avant, 2 enceintes satellites arrière, Câble d'alimentation, Antenne FM/MW, Guide d'utilisation rapide, Télécommande, Câble péritel, Mode d'emploi, Certificat de garantie
- Piles fournies: 2 piles AA longue durée

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 70 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 460 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 12,3 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 96 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 412 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 54 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,9 kg
- Largeur du haut-parleur central: 234 millimètre
- Largeur de l'emballage: 399 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 316 millimètre
- Poids: 2,9 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 89 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 162 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 70 millimètre
- Poids du caisson de basses: 4,5 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,4 kg
- Profondeur du caisson de basses: 360 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 230 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 220 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos
- Diaporama: Ajout fond sonore (format MP3)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, DVD vidéo, SVCD, CD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Répéter
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Type de changeur: Tiroir
- Nombre de disques: 1



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.4

EAN: 87 10895 78348 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com