

Philips
Minichaîne hi-fi

Lecture de CD

FWC143



Excellente qualité de son

La minichaîne hi-fi FWC143 offre une excellente qualité de son. Vous apprécierez sa simplicité d'utilisation et ses fonctions. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de votre musique toute la journée, comme vous l'aimez !

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance musicale 2x10 W RMS/2x20 W
- Enceinte large bande Bass Reflex

Préréglages son personnalisés

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio
- Platine cassettes stéréo

PHILIPS


Points forts

Tuner AM/FM



Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Platine cassettes stéréo

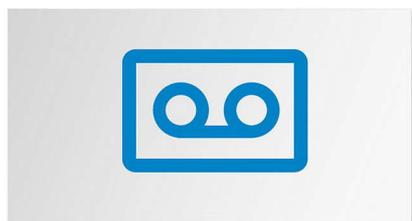

Platine cassettes stéréo

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance musicale 2x10 W RMS/ 2x20 W

Puissance musicale 2x10 W RMS/2x20 W

Enceinte Bass Reflex large bande



Ces enceintes génèrent des basses profondes. À la différence des enceintes conventionnelles, le caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves optimise les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Combiné à l'action du haut-parleur de graves, ce système étend les basses fréquences pour créer une nouvelle dimension de basses.

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W RMS
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, La gamme complète
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, FM stéréo, MW

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé
- Type d'affichage: LCD
- Horloge: Sur affichage principal

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Livret de garantie
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 416 millimètre
- Largeur de l'appareil: 220 millimètre
- Poids (emballage compris): 9,333 kg
- Hauteur de l'emballage: 350 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 292 millimètre
- Largeur de l'emballage: 510 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 285 millimètre
- Profondeur de l'enceinte: 182 millimètre
- Hauteur de l'enceinte: 292 millimètre
- Largeur de l'enceinte: 190 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Avance/retour rapides, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Tiroir
- Pistes programmables: 20
- Nombre de disques: 1

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro, Niveau d'enregistrement automatique



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 40933 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com