



Philips
Téléviseur

38 cm (15")
LCD

15PFL4122



Améliorez votre expérience visuelle

avec Crystal Clear III

Outre un design élégant s'intégrant parfaitement à votre intérieur, ce téléviseur LCD offre une expérience audiovisuelle sans précédent grâce aux technologies Crystal Clear III et Incredible Surround™.

Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran XGA haute définition, 1024 x 768
- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

Conçu pour vous faciliter la vie

- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle
- Hypertexte 1 000 pages pour un accès instantané au télétexte
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

Un son réaliste époustoufflant

- Pour un plus grand plaisir audio

Design élégant

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces

Performances avancées

- Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

PHILIPS

Points forts


Écran LCD XGA, 1024 x 768

Cet écran XGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition de 1024 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Balayage progressif

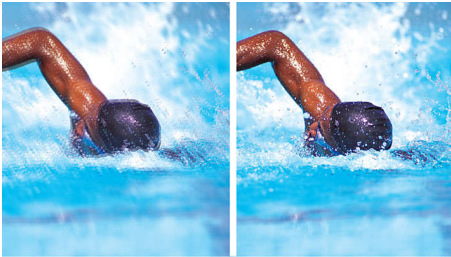

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les

deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Design compact ultraplât

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

Smart Picture et Smart Sound

Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Hypertexte 1 000 pages

Le télétexte est un système standard transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 1 000 pages vous permet de changer instantanément de page.

Entrée HDMI



L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 15 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 38 cm
- Couleur du coffret: Silver et noir
- Résolution d'écran: 1024 x 768
- Luminosité: 270 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 700:1
- Amélioration de l'image: Crystal Clear III, Filtre en peigne 2D, Étirement du bleu, Accentuation du vert, Réglage de la température de couleur, Balayage progressif, Correction automatique du ton de chair
- Type d'écran: Écran LCD XGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 140 degrés
- Angle de vision vertical: 130 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 60 Hz, 1 080p, 50 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play,

- Tri
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound, Commandes supérieures
- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3
- Type de télécommande: C19335016/01B
- Télétex: Smart Text 1 000 pages
- Télétex - améliorations: Ligne d'info. sur les programmes

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Stéréo
- Amélioration du son: Incredible Surround

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Vidéo
- AV 2: Entrée audio G/D, YUV
- Nombre de péritel: 1
- AV 3: HDMI
- Ext. 1 SCART/péritel: Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Sortie casque, Entrée audio PC, Entrée PC VGA

Alimentation



- Puissance électrique: 90-240 V CA, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 55 W
- Consommation en veille: 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 390 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 389 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 101 millimètre
- Poids du produit: 2,84 kg
- Largeur appareil (support inclus): 390 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 391.5 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 189.9 millimètre

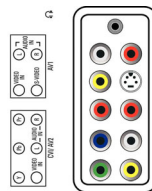

Date de publication
2024-05-03

Version: 6.1.22

EAN: 87 12581 31977 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com