

Philips  
Système d'amplification AV  
numérique



LX710

## Immersion totale dans les films et la musique

Transformez votre lecteur de DVD, votre lecteur/enregistreur de DVD ou votre magnétoscope en un système Home Cinéma complet. Avec le son Dolby Digital EX, cet ampli-tuner numérique vous transporte au cœur de l'expérience du son multicanal pour retrouver l'ambiance des salles de cinéma et de concert.

### Performances audio exceptionnelles

- Dolby Digital EX pour un meilleur son Surround 6.1
- SACD multicanal pour une immersion musicale totale
- Cinema Center Speaker™, voie centrale pour une expérience cinéma intense

### Installation rapide et facile

- Entrée analogique 7 canaux
- Connecteurs enceintes couleur conviviaux
- Entrées coaxiales et optiques numériques


### Sources multiples pour plus de choix

- Lecteur de DVD/SACD
- Téléviseur
- Tuner satellite/décodeur
- Console de jeux
- Tuner FM/MW intégré

# PHILIPS


## Points forts

### SACD multicanal

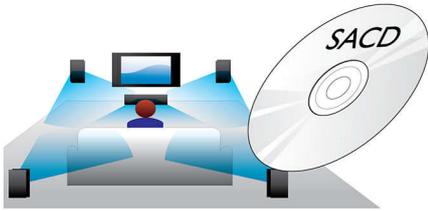

Préparation SACD multicanal. Ce format musical de nouvelle génération offre une reproduction musicale haute qualité, un son Surround multicanal 5.1 et une entière compatibilité avec vos CD.

### Dolby Digital EX

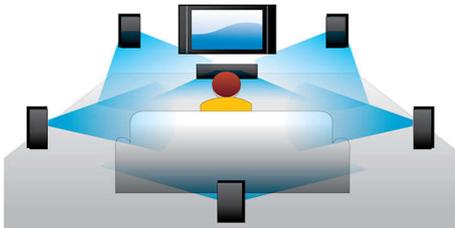

Le décodage Dolby Digital EX améliore l'écoute déjà sensationnelle du Dolby Digital 5.1 canaux. Le canal Surround supplémentaire crée un effet de son Surround encore plus attrayant et envoi.

### Cinema Center Speaker™

Vivez une expérience cinématographique intense chez vous avec les enceintes Cinema Center Speaker™. Grâce à un champ sonore plus large généré par quatre caissons de basses multidirectionnels et un tweeter haute fréquence positionnés à des endroits précis, vous bénéficiez d'un son plus profond permettant de distinguer les fréquences d'avant-plan et d'arrière-plan, et les dialogues. Avec les nouvelles enceintes large bande 2", la reproduction sonore naturelle et limpide vous donne la sensation de « traverser l'écran » et vous plonge au cœur de l'action.

### Connecteurs enceintes couleur

Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.

### Entrées coaxiales/optiques numériques

Les entrées coaxiales et optiques numériques permettent des connexions d'entrées audio numériques haute qualité sur votre récepteur. Vous pouvez effectuer un transfert numérique Dolby Digital, MPEG-2, PCM et DTS depuis votre équipement audio/vidéo vers le récepteur à l'aide d'un seul câble.

### Entrée analogique 7 canaux

L'entrée analogique 7 canaux du récepteur vous permet de vous connecter directement à la sortie analogique d'un appareil audio/vidéo prenant en charge le décodage Dolby Digital EX et/ou DTS ES (et doté d'une sortie haut-parleur arrière centrale supplémentaire).

### Lecteur de DVD/SACD

Lecteur de DVD/SACD

### Téléviseur

Téléviseur


### Tuner satellite

Tuner satellite/décodeur

### Console de jeux

Console de jeux

### Tuner FM/MW intégré



Tuner FM/MW intégré



# Caractéristiques

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Réponse en fréquence: 200-20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 6 x 75 W + 150 W
- Système audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby ProLogic II, DTS
- Rapport signal sur bruit: > 60 dB (CCIR)

## Connectivité

- Autres connexions: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, DVD 6 canaux, Antenne FM, Sortie ligne, Antenne MW, Entrée TV (audio, cinch)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

## Pratique

- Type d'affichage: FTD
- Télécommande: Multifonctions

## Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: 1 enceinte centrale, 1 caisson de basses, 2 enceintes satellites avant, 3 enceintes satellites arrière, Câble audio, Câble audio numérique coaxial, Antenne FM/MW, Cordon d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Certificat de garantie
- Piles fournies: 2 piles AA longue durée



Date de publication  
2024-05-03

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 80735 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)