

Philips
Microchaîne DVD
composantes

100 W
caisson de basses

MCD183



L'obsession du son

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

Profitez d'une expérience sonore unique grâce à cette microchaîne DVD composantes Philips. Avec le système d'enceintes offrant une puissance de sortie totale de 100 W RMS, vous n'en croirez pas vos oreilles. De plus, vous pouvez visualiser des photos et écouter de la musique via USB direct.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- 100 W RMS au total
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- USB Direct pour la lecture de photos et de musique

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Lecture de DVD, DivX[®], (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

PHILIPS

Points forts

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

100 W RMS au total

100 W RMS au total

Réveil/mise en veille programmables




Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Tuner numérique 20 présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.


Dolby Digital

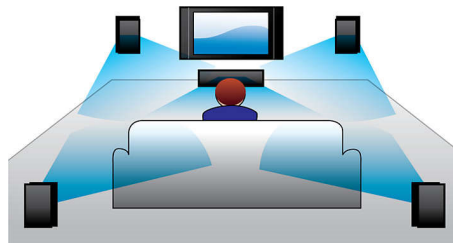

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont

l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Balayage progressif

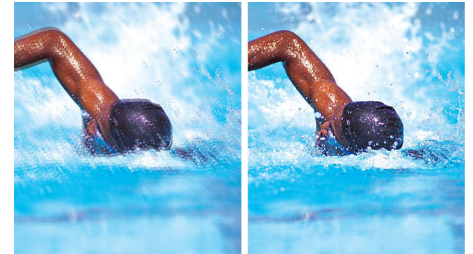

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

USB Direct



Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS/1 800 W PMPO
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses, Dolby Digital

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Type de caisson de basses: passif

Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: 2 x RCA (Audio), sortie vidéo composantes, sortie vidéo composantes (CVBS), Sortie péritel, Sortie S-Vidéo
- Entrée auxiliaire: 2 x RCA (Audio)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: tiroir

- Type d'affichage: Écran ACL
- Nombre de disques: 1

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 volt

Accessoires

- Télécommande: télécommande 38 touches avec pile lithium
- Autres: Antenne FM, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: câble vidéo composite (Y), Câble MP3 Link, Câble d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 8,5 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 150 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 135 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 270 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 125 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 200 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 314 millimètre
- Largeur de l'emballage: 545 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 350 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 255 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 160 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 255 millimètre
- Profondeur du caisson de basses: 250 millimètre

Lecture vidéo

- Modes de lecture de disques: angle, PBC, ralenti, Zoom, Affichage à l'écran, reprise de lecture à l'arrêt, contrôle parental, Répétition A-B
- Supports de lecture: DVD+RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Code région DVD: 2
- Vidéo - améliorations: balayage progressif



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.7

EAN: 87 12581 47260 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com