

Philips
Cinéma maison avec
lecteur de DVD

Balayage progressif

MX6050D



Donnez de la vie aux films et à la musique

Ce système de divertissement complet et puissant délivre un son d'excellente qualité et peut lire pratiquement tous les formats DVD en mode ambiophonique Dolby ou DTS.

Installation rapide et facile

- Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple
- Installation simple de votre système Home Cinéma

Compatible avec la plupart des formats de disque

- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3

Performances audio et vidéo inégalées

- Cinema Center Speaker™, voie centrale pour une expérience cinéma intense
- H.-P. de graves 8 po pour plus de puissance
- Son ambiophonique intégral DTS 5.1, Dolby Digital Pro Logic II
- Amplificateur de classe D pour un son puissant

PHILIPS

Caractéristiques

H.-P. de graves 8 po

Les haut-parleurs de 8 po raviront les mélomanes en maximisant la puissance et les basses.

Amplificateur numérique de classe D à 6 canaux

Un son parfait ne peut s'accommoder de la moindre distorsion. Les amplificateurs numériques génèrent beaucoup moins de chaleur que les amplificateurs analogiques et sont donc plus compacts. L'amplificateur de classe D de Philips fournit une qualité sonore nettement supérieure à celle des amplificateurs numériques concurrents car il est conçu pour réduire les émissions parasites et les vibrations. En outre, il fonctionne en boucle fermée pour supprimer la distorsion et les pertes. Résultat : une qualité audio supérieure dans un volume réduit.

DTS, Dolby Digital 5.1 et PL2

Plus besoin de décodeur externe! Le décodeur DTS/Dolby Digital intégré gère les 6 canaux audio pour une ambiophonie saisissante et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II génère 5 canaux ambiophoniques à partir de n'importe quelle source stéréo.

Cinema Center Speaker™

Vivez une expérience cinématographique intense directement chez vous avec les

enceintes Cinema Center Speaker™. Grâce à un champ sonore plus large généré par quatre haut-parleurs multidirectionnels et un tweeter haute fréquence positionnés à des endroits précis, vous bénéficiez d'un son plus profond permettant de distinguer les fréquences d'avant-plan et d'arrière-plan, et les dialogues. Avec les nouvelles enceintes large bande 5,1 cm (2"), la reproduction sonore naturelle et limpide vous donne la sensation de « traverser l'écran » et vous plonge au cœur de l'action.

Les vidéos en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

La musique en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3


Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter.

Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Guide de mise en route

Afin de vous guider lors de l'installation de votre système, Philips fournit un guide de mise en route simple, composé d'illustrations claires et de couleurs, qui vous aide au travers des différentes étapes de connexion et de réglage du son et de l'image. Ces étapes sont décrites clairement en une seule page (contenue dans l'emballage). Grâce à ce guide, l'installation est simple et rapide.

Connecteurs Easy-fit™

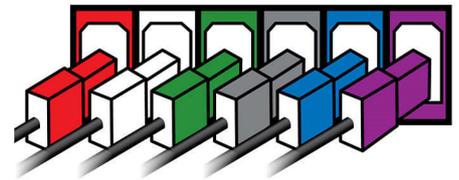

Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.



Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 500 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Aigus, Mode nuit, Haut-parleur d'extrêmes graves
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Dolby ProLogic II, DTS
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Concert, Numérique, Émotion, Jazz, Rock, Science-fiction, Action
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Enceinte centrale: Câbles fixes
- Haut-parleur satellite: 2 voies
- Contrôle enceinte satellite: 1 piézo, Haut-parleur de graves central 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: HP de graves hautes performances 8"

Connectivité

- Autres connexions: Entrée AUX, Antenne AM, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM, Sortie ligne, Sortie coaxiale numérique, Entrée TV (audio, cinch)
- Sortie vidéo - analogique: Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto: Non
- Bandes du tuner: FM stéréo, AM
- Mise en mémoire automatique: Non

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Type d'affichage: FTD

Alimentation

- Alimentation: 110 V, 60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 caisson de basses, 1 enceinte centrale, Antenne AM, 2 enceintes satellites avant, 2 enceintes satellites arrière, Câble audio, Piles pour télécommande, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Livret de garantie, Guide de démarrage rapide, Télécommande

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central:

- 64 mm millimètre
- Profondeur de l'emballage: 484 millimètre
- Hauteur du haut-parleur central: 66 mm millimètre
- Hauteur de l'emballage: 497 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,25 kg kg
- Largeur du haut-parleur central: 435 millimètre
- Largeur de l'emballage: 524 millimètre
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 91 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 230 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 80 millimètre
- Profondeur du récepteur: 355 millimètre
- Poids du caisson de basses: 4,5 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,812 kg
- Hauteur du récepteur: 48 millimètre
- Poids du récepteur: 4.35 kg
- Largeur du récepteur: 435 millimètre
- Profondeur du caisson de basses: 325 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 260 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 300 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3
- Modes de lecture de disques: Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition A-B
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9

Lecture d'images fixes

- Supports de lecture: CD de photos
- Diaporama: Oui, Ajout fond sonore (format MP3)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo), DVD vidéo, SVCD, CD vidéo
- Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Avance/retour rapides (2 vitesses), Sélection de pistes favorites, Mode nuit, Affichage à l'écran, PBC, Répéter, Répétition de lecture, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif
- Type de changeur: Tiroir
- Nombre de disques: 1

