

Philips
Microchaîne DVD
composantes

Station d'accueil pour iPod/iPhone
60 W

DCD322



L'obsession du son

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

Retrouvez toute la magie du cinéma avec cette microchaîne DVD composantes Philips dotée de la fonction Dolby Digital. Profitez de films DivX Ultra, de CD MP3, des fonctions MP3 Link et USB Direct, et chargez votre iPod/iPhone ou écoutez sa musique à tout moment.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 60 W RMS

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Lecture de DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- USB Direct pour la lecture de photos et de musique

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses




L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Dolby Digital

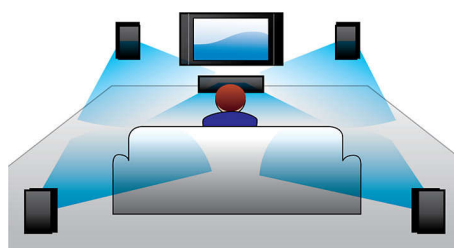

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Lecture de DVD, DivX® Ultra et CD



Le lecteur de DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. Ce lecteur peut lire les DVD, DivX® Ultra, CD-MP3/WMA, CD et CD-RW. La technologie DivX® Ultra combine la lecture du format DivX® et de superbes fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier. CD-RW est une abréviation désignant un lecteur de CD capable de lire le format courant de CD réinscriptible.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de


présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

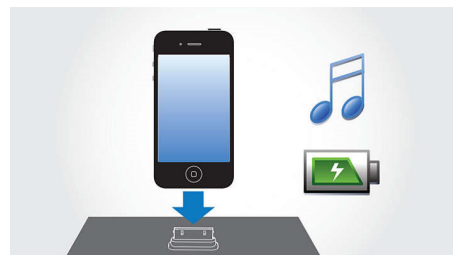

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 30 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses, Intensité
- Système audio: Dolby Digital

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 3,5", Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Antenne FM, Enceintes droite et gauche, Sortie S-Vidéo, Sortie audio analogique G/D
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: MP3 Link
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréglages: 20
- RDS: Type de programme, Radio Text, Nom de la station

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Arrêt programmé, Alarme radio, alarme USB, Alarme iPod
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc
- Horloge: Sur affichage principal
- Indications: Mode DIM

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Accessoires

- Câbles: Câble entrée ligne MP3
- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM, Câble vidéo composite (Y), Livret de garantie internationale
- Guide de démarrage rapide: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Télécommande: Télécommande 40 touches avec pile lithium
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 300 millimètre
- Largeur de l'appareil: 223 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 310 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 88 millimètre
- Largeur de l'emballage: 500 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 242 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 206 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 140 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 220 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, Clé USB
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, Menu, flèches vers le haut et le bas, Piste suivante et piste précédente, Lecture et pause

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod touch, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod touch 2e génération, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, Clé Flash USB, CD vidéo
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Zoom, Menu du disque, Reprise de lecture après arrêt, Pause, Répéter, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-05-07

Version: 3.1.6

EAN: 87 12581 55134 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com