

Philips
Système Home Cinéma
sans fil

MX6000I



Loisirs PC et Internet

pour enrichir votre expérience musicale et cinématographique

Profitez des contenus multimédias (musique, films et photos) de votre PC sur votre système Home Cinéma sans fil. Grâce à une connexion Internet sans fil, vous avez accès à des chansons, des bandes-annonces, des albums photos et des jeux en ligne.

Accès au contenu de votre PC

- Profitez d'une connexion multimédia PC sans fil dans votre salon
- Liaison PC sans fil instantanée avec adaptateur USB Wi-Fi

Compatible avec la plupart des formats de disque

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
- Photos : Picture CD (JPEG)

Accès à vos favoris en ligne

- Profitez de musique, de films, de photos et de jeux en ligne
- Mise à niveau via Internet pour garder votre produit à jour

Excellentes performances audio et vidéo

- Dolby Digital pour profiter de vos films et vos concerts avec son Surround intégral
- Dolby Pro Logic II pour son Surround depuis sources stéréo
- Digital Surround DTS pour un son Surround multicanal
- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité

PHILIPS

Points forts

Connexion sans fil au PC

Branché sur votre téléviseur ou votre chaîne stéréo, ce produit vous permet d'établir une connexion sans fil avec votre PC. Il vous suffit d'utiliser la télécommande pour lire le contenu multimédia du PC sur votre téléviseur ou votre chaîne stéréo.

Liaison PC sans fil instantanée

Si vous ne possédez pas de réseau sans fil, l'adaptateur USB sans fil fourni est une solution prête à l'emploi. Raccordez-le à votre PC, puis connectez votre récepteur à votre téléviseur et/ou votre chaîne stéréo. L'adaptateur USB sans fil garantit une liaison parfaite entre votre PC et le récepteur.


Connexion Internet

Sur simple pression d'un bouton, accédez à la musique, aux bandes-annonces, aux clips vidéo, aux photos et aux jeux Internet sur votre téléviseur et votre chaîne stéréo. Inutile de télécharger les fichiers sur votre ordinateur ou de l'allumer pour transférer le contenu multimédia depuis Internet. Une connexion Internet haut débit est nécessaire.

Mise à niveau via Internet

Le téléchargement des dernières caractéristiques, fonctionnalités, supports et autres nouveautés sur Internet se fait automatiquement via une connexion haut débit.

Digital Surround DTS

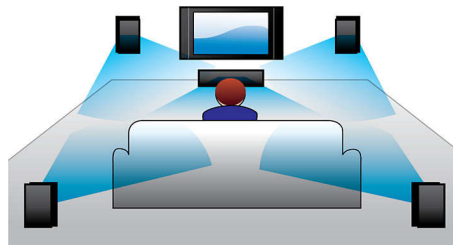

DTS offre un son Surround supérieur à vos films sur DVD.

Son Surround Dolby Digital

Le Dolby Digital et le DTS, les deux principales normes audio numériques multicanal, exploitent la façon dont l'oreille humaine traite les sons et vous font vivre ainsi l'expérience d'un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Son Surround Dolby® Pro Logic® II

La technologie de décodage matriciel Dolby Pro Logic II permet d'extraire cinq canaux de son Surround, dont deux canaux Surround sans limitation de bande passante, à partir de tout signal stéréo.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal

numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

ClearVoice™

ClearVoice™ est un amplificateur de dialogue Philips capable de séparer clairement dialogue et action.

Les vidéos en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

La musique en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 90 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 30 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 6 x 75 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, ClearVoice, Mode nuit, Seating Control, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Dolby ProLogic II, DTS
- Plage dynamique (1 kHz): 100 dB dB
- Rapport signal sur bruit: > 95 dB
- Puissance totale (RMS): 450 W
- Câbles: Câbles click-fit

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 120 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: 2 voies, Enceinte centrale Cinema Center Speaker, Blindage magnétique
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
- Système de transducteurs centraux: Tweeter 1,75", 4 haut-parleurs de graves central 2"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Tweeter 3/4", Caisson de basses large bande (2 x 3")
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 2 H.P. de graves 4 pouces connex. longue
- Type de caisson de basses: TwinSubs
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Entrée audio analogique G/D, Entrée AUX, Sortie vidéo composite (CVBS),

Entrée coaxiale numérique, Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Antenne FM, Sortie ligne, Antenne MW, Sortie S-Vidéo, PÉRITEL 1 (sortie CVBS, S-Vidéo/RVB), Connecteur Surround click-fit

- Réseau local sans fil: Réseau local sans fil (IEEE 802.11g)
- Casque: 3,5 mm
- Mode réseau: DHCP, IP fixe
- Réseau local sans fil: 802.11b, 802.11g
- Adaptateur sans fil pour PC: 802.11b, 802.11g

Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM
- Capacité disque dur: 100 Mo
- Connexion Internet: Internet haut débit (> 256 Kbit/s)
- Mac OS: 10
- Système d'exploitation PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Mémoire vive: 128 Mo
- Processeur: Pentium II ou supérieur
- USB: Port USB libre
- My.philips.com: Accès Internet et e-mail

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

Alimentation

- Consommation électrique (marche): 150 W
- Alimentation: 200 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 enceinte centrale, 2 pieds pour enceinte, 2 enceintes satellites avant,

- 2 enceintes satellites arrière, 2 caissons de basses/pieds TwinSub, Câble d'alimentation, Antenne FM/MW, Guide d'utilisation rapide, Télécommande, Câble péritel, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Adaptateur USB sans fil, Câble audio
- Piles fournies: 2 piles AA longue durée

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 65 mm millimètre
- Profondeur de l'emballage: 996 mm millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 mm millimètre
- Hauteur du pied: 962 millimètre
- Poids (emballage compris): 35 kg kg
- Hauteur du haut-parleur central: 73,5 mm millimètre
- Hauteur de l'emballage: 410 mm millimètre
- Hauteur de l'appareil: 96 mm millimètre
- Longueur du pied: 240 millimètre
- Largeur du haut-parleur central: 435 mm millimètre
- Largeur de l'emballage: 546 mm millimètre
- Profondeur de l'appareil: 370 mm millimètre
- Largeur du socle: 240 millimètre
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 94,5 mm millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 280 mm millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 70 mm millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, MP3, MP3PRO, MPEG-2 multicanal, PCM
- Modes de lecture de disques: Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Caractéristiques

Logiciels

- Philips Media Manager: Serveur de contenu multimédia UPnP
- Pilote adaptateur USB sans fil

Services Internet

- Jeux Internet: Jeux Philips
- Services audio: Live365.com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio, LAUNCHcast, ... et bien plus encore
- Services vidéo: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
- Services photo: Yahoo! Photos
- My streams: Vidéos en ligne (flux continu)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, DVD vidéo, SVCD, CD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (en réseau uniquement)
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Lecture standard, Lecture aléatoire, Avance rapide, Retour rapide, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Angle, Zoom, Sélection de pistes favorites, Mode nuit, Affichage à l'écran, PBC
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Nombre de disques: 5



Date de publication
2024-05-03

Version: 6.0.7

EAN: 87 10895 74208 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com