

Philips
Système Home Cinéma
DVD

DivX Ultra

HTS3100



Passez à l'expérience supérieure

avec le son Surround cinématographique

Élégant et compact, ce système Home Cinéma numérique lit la plupart des disques en mode Dolby et DTS multicanal. Alors, détendez-vous pour plonger au cœur de l'action et vibrer au rythme de la musique.

Lisez tous les contenus

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio

Installation rapide et facile

- Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple


Performances audio/vidéo optimales

- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Système d'enceintes à large spectre pour un son plus vrai que nature

PHILIPS

Points forts

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

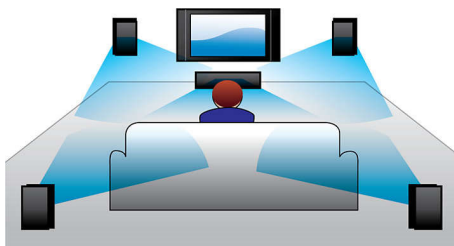

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Système d'enceintes à large spectre

Les enceintes à large spectre couvrent l'ensemble de la fréquence audio audible pour capturer et restituer un son plus réaliste. Un haut-parleur unique reproduit l'intégralité de la bande passante audio, limitant au maximum les effets de distorsion de phase ou de temps sur la qualité du son.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les

détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.


Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Connecteurs Easy-fit™

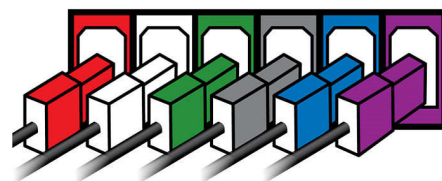

Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Concert, Émotion, Science-fiction, Rock, Classique, Jazz, Numérique
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (RMS): 200 W

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 120 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
- Système de transducteurs centraux: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 8 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée audio analogique G/D, PÉRITEL 1 (sortie CVBS, S-Vidéo/RVB), Entrée d'antenne FM, Antenne MW, Entrée TV (audio, cinch)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Nombre de présélections: 40

Alimentation

- Alimentation: 200 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour

télécommande, Câble péritel, Antenne FM/MW, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 69 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 414 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 11,4 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 99 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 54 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,72 kg
- Largeur du haut-parleur central: 239 millimètre
- Largeur de l'emballage: 742 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 327 millimètre
- Poids: 2,64 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 97,5 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 191 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 71 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,5 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,56 kg
- Profondeur du caisson de basses: 339 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 266 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 194 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW
- Diaporama: Ajout fond sonore (format MP3)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo), SVCD, CD vidéo
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com