

Philips Streamium  
Microchaîne hi-fi sans fil



MCI300

## Libérez votre musique

Écoutez votre musique dans toutes les pièces, sans fil

Profitez de votre musique au gré de vos envies grâce à la puissance du satellite MCI300. Diffusion de la musique stockée sur votre PC, lecture de CD ou périphériques USB en plug-and-play : à vous de choisir ! Et pour apprécier tout un univers d'options musicales, découvrez la radio Internet.

### **Toute votre musique sur un seul système sans fil**

- Diffusion sans fil entre le Centre Streamium, les satellites et le PC
- Profitez de la radio Internet
- Connexion et lecture directe du contenu de votre clé USB
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

### **Navigation et commande aisées**

- Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande
- Parcourez votre collection par album, artiste, genre et piste

### **Performances sonores de qualité**

- Son hi-fi 2 x 40 W RMS
- Enceinte Bass Reflex 2 voies

# PHILIPS

## Points forts

### 2 x 40 W RMS


Son hi-fi 2 x 40 W RMS

### Enceinte Bass Reflex 2 voies



Enceinte Bass Reflex 2 voies

### Recherche alphanumérique

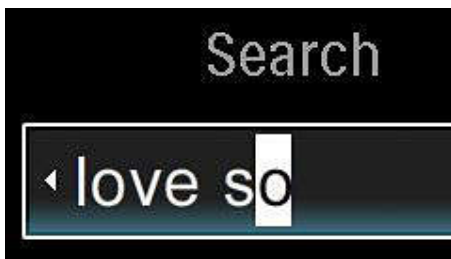

La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus proches. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.

### Navigation dans votre collection

Téléchargez votre collection musicale sur le disque dur intégré de la microchaîne hi-fi sans fil Streamium ou de votre ordinateur pour profiter à tout moment de votre musique. Le système accède à votre musique par le biais du Lecteur Windows Media via le serveur UPnP intégré. Vous pouvez ainsi utiliser le système

pour parcourir facilement votre contenu musical par album, artiste, genre ou piste.

### Profitez de la radio Internet



Une radio Internet est un service de diffusion audio via Internet. L'un des formats les plus courants est le MP3. Certaines stations Internet appartiennent à un réseau ou à une station de radio « terrestres » tandis que d'autres sont des stations de radio indépendantes, diffusées uniquement sur le Web. La radio Internet vous permet d'accéder en ligne à des stations de radio depuis n'importe où et d'écouter des styles de musique très variés, de rester au courant de l'actualité, des informations sportives et culturelles ou de vous connecter à des stations grand public ou plus modestes, de l'Autriche à la Yougoslavie.

### Diffusion sans fil via UPnP



Profitez de l'intégralité de la collection musicale stockée sur votre PC en la diffusant via votre satellite Streamium ! Grâce à la connexion UPnP, vous pouvez vous connecter à n'importe quel appareil compatible Universal Plug & Play pour lui envoyer de la musique ou

en recevoir ; ainsi, le Streamium vous permet d'effectuer une recherche dans la musique stockée sur votre PC, de la sélectionner et d'y accéder. Utilisez la télécommande pour choisir et lire vos chansons via votre Streamium. Profitez de votre musique préférée sans fil et sans effort.

### Diffusion sans fil avec PC



À l'aide d'un réseau Wi-Fi, profitez de vos chansons préférées diffusées en continu de la bibliothèque musicale de votre PC vers le centre Streamium ou vers le ou les satellite(s), ou encore directement du centre Streamium vers le ou les satellite(s). Peu importe que votre collection musicale soit stockée sur le centre Streamium ou sur votre PC. Les choix sont multiples : vous pouvez diffuser une seule et même chanson dans toute la maison ou bien sélectionner une piste différente pour chaque pièce. Aucun fil, aucun câble, aucun souci. Vous êtes libre d'écouter votre musique où que vous soyez dans votre maison.

### Plug-and-play USB

Connexion et lecture directe du contenu de votre clé USB

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 40 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Puissance musicale: 160 W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 5"

## Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Ethernet
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA
- Alimentation: 220 V-240 V/50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 60

## Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal

- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque

## Accessoires

- Piles: 2 piles AAA
- CD-ROM: WADM
- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais
- Carte de garantie: Carte de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 505 mm x 280 mm x 220 mm
- Poids: 8,67 kg
- Poids du carton principal: 10.3 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 368 mm x 546 mm x 312 mm

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Débit binaire WMA: 16 - 128 Kbit/s
- Type de changeur: Tiroir
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Radio Internet: vTuner, Radioio, Live365, Bluebeat



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 42406 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)