

Philips  
Chaîne hi-fi DVD



MCD900

## L'obsession du son

Ressentez toutes les émotions d'une performance en live

Grâce à ses enceintes SoundSphere, cette chaîne hi-fi DVD composantes Philips produit un son si naturel et réaliste que vous aurez l'impression d'assister à un concert. De plus, son afficheur aux couleurs vives et sa navigation intuitive sont le gage d'une écoute 100 % plaisir.

### Des performances exceptionnelles

- Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

### Intensifiez votre expérience

- Écran LCD couleur pour une navigation plus confortable
- Lit les formats DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG et JPG
- Profitez de votre musique et de vos photos stockées sur support USB


### Un son incroyable de naturel

- Haut-parleurs en aluminium, plus robustes, pour une meilleure restitution du son
- SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde
- Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound

# PHILIPS


## Points forts

### Son hi-fi 2 x 50 W RMS/classe D

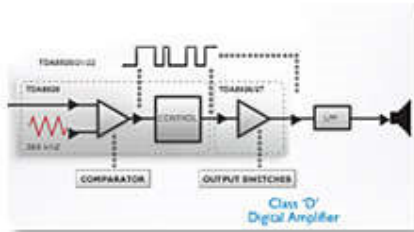

Amplification puissante et encombrement réduit ! Grâce à l'amplificateur numérique de classe D, votre pièce se remplit de votre musique préférée, avec une puissance de sortie de 2x50 W RMS. L'amplificateur convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant de produire le résultat final. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, et par-dessus tout une meilleure qualité de son. L'efficacité de cet amplificateur s'élève à 90 %, un taux bien supérieur à celui des amplificateurs AB traditionnels.

### Haut-parleurs en aluminium

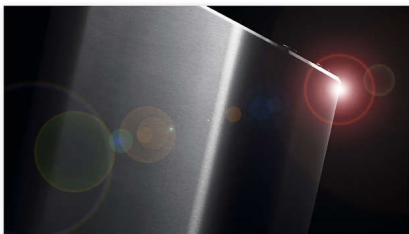

La nature vous offre ce qu'elle a de meilleur. Les matériaux naturels se révèlent les composants acoustiques les plus performants. En effet, les enceintes en aluminium sont plus rigides et empêchent naturellement toute

vibration, tout en optimisant la propagation du son pour une fidélité audio supérieure. Le résultat ? Un design superbe et une qualité audio fidèle à l'enregistrement original.

### Écran LCD couleur



Pour écouter vos morceaux préférés dans des conditions encore plus agréables, optez pour un écran LCD aux couleurs éclatantes ; vous pourrez ainsi contrôler facilement votre contenu musical. Pendant l'écoute, la pochette de l'album s'affichera pour donner encore plus de sens aux chansons. L'écran LCD multi-ligne vous présentant tous les morceaux triés par genre, artiste ou album, il n'en sera que plus simple de choisir celui que vous souhaitez écouter.

### Connecteur plaqué or



Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions

click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

### Lit votre musique et vos films



Lit les formats DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG et JPG.

### SoundSphere



Laissez-vous porter par l'énergie et la pureté de la musique telle que l'artiste l'a imaginée, grâce à SoundSphere. Offrant un son clair et naturel, SoundSphere crée une impression plus profonde et plus ample à l'oreille. Il en résulte une qualité audio réaliste, comme si les artistes jouaient devant vous. Chaque enceinte SoundSphere est équipée d'un tweeter sur le dessus, capable d'émettre les sons plus nettement et dans toutes les directions. La technologie de transfert audio précise et un positionnement judicieux du haut-parleur de graves de façon à englober le tweeter permettent de réduire les interférences pour obtenir un son encore plus naturel.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS
- Accentuation du son: amplificateur numérique de classe D, Réglage basses/aigus
- Réglage du volume: Haut/bas

## Enceintes

- Haut-parleurs: SoundSphere
- Haut-parleurs – Améliorations: 2 voies, grilles détachables pour enceintes

## Connectivité

- USB: Port USB
- Sortie audio/vidéo: 2 x RCA (Audio), sortie vidéo composantes, sortie vidéo composantes (CVBS), sortie audio coaxiale numérique, Casque (3,5 mm)
- Entrée auxiliaire: 2 x RCA (Audio)
- Connexions audio/vidéo: Sortie HDMI

## Lecture audio

- Formats compatibles: eAAC+, FLAC, MP3, AAC non DRM (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, Clé USB
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Dipôle FM
- Bandes du tuner: FM stéréo
- RDS: texte radio, réglage de l'horloge par RDS, nom de la station, type de programme
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

## Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB, alarme par buzzer
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: motorisé, tiroir
- Type d'affichage: Écran ACL
- affichage - améliorations: contrôle de la luminosité,

## Mode DIM

- Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois

## Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 volt
- Alimentation électrique: 50 Hz

## Accessoires

- Piles: 2 x AAA
- Télécommande: télécommande 1 voie avec 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Russe (sur disque dur), Espagnol, Suédois
- Autres: Antenne FM, Guide de démarrage rapide
- Câbles/branchements: câble vidéo composite (Y), Câble d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur de l'enceinte principale: 202 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 175 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 251 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 202 millimètre
- Poids: 12.50 kg
- Largeur de l'unité principale: 251 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 354 millimètre

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: suréchantillonnage vidéo, mise à l'échelle supérieure de la vidéo, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Lecture des photos numériques

- Supports de lecture: Picture CD pour TV
- Format de compression d'image: JPEG
- Affichage sur l'appareil: JPEG à partir d'un périphérique USB, diffusion à partir d'un PC

## Vert

- Mode veille Eco: 1 W

## Lecture vidéo

- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, angle, ralenti, Zoom, menu disque, retour rapide, avance rapide, Affichage à l'écran, reprise de lecture à l'arrêt
- Supports de lecture: DivX, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW



Date de publication  
2024-05-03

Version: 11.2.11

EAN: 87 12581 53054 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)