

Philips
Système Home Cinéma
DVD



HTS3154

Un son sublime, tout simplement !

Avec USB direct

Élégant et compact, le système numérique HTS3154 délivre un son Surround multicanal Dolby et DTS haute qualité. Compatible avec la plupart des disques, il vous fait vivre une expérience Home Cinéma hors du commun en vous faisant profiter pleinement de vos films et de votre musique.

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

Facile à installer et simple d'utilisation

- Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II

Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias

PHILIPS

Points forts

USB Direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Entrée ligne MP3




L'entrée ligne MP3 intègre la technologie Plug-and-Play, permettant une lecture directe de contenus MP3 via votre système Home Cinéma. Il suffit de brancher votre baladeur MP3 sur la prise casque intégrée pour bénéficier de la qualité de son exceptionnelle du système Home Cinéma Philips lorsque vous écoutez vos morceaux préférés à partir de votre baladeur MP3.

Certifié DivX Ultra




Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Compatibilité

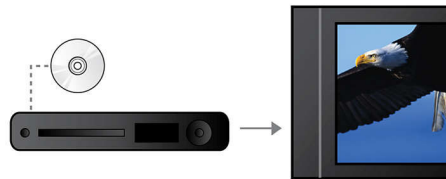


Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

Compatibilité

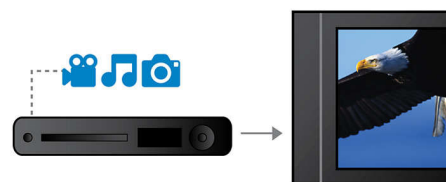

Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

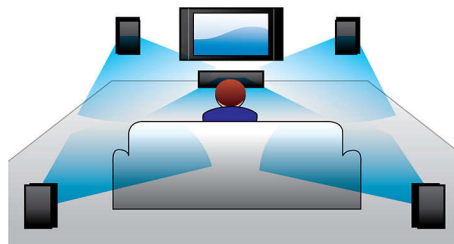

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et


naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Connecteurs Easy-fit™

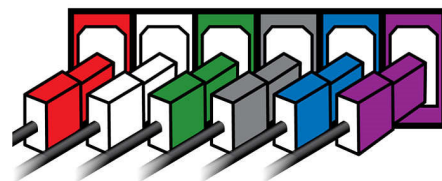

Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.



Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Dessin animé, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Lounge, MTV, Actualités, Party, RnB, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 60 dB
- Puissance totale (eff.): 300 W

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique
- Système de transducteurs centraux: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45-150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 8 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, Entrée AUX, Antenne FM, Antenne AM/MW, Péritel, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes

Tuner/réception/transmission

- Nbre de présélections audio: 40
- Bandes du tuner: MW, FM
- RDS: Nom de la station

Alimentation

- Alimentation: 230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble péritel, Câble entrée ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Mode d'emploi, Guide de

démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 64 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 378 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 11,4 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 99,5 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 417 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 55 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,78 kg
- Largeur du haut-parleur central: 240 millimètre
- Largeur de l'emballage: 446 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 332 millimètre
- Poids: 2,82 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 95,5 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 198 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 75 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,9 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,62 kg
- Profondeur du caisson de basses: 386 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 315 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 131 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Rotation photos, Diaporama avec musique

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-07

Version: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com