

Philips
Chaîne Hi-Fi compatible
Blu-ray

MBD3000



L'obsession du son

Profitez de la musique et des films en haute fidélité

Profitez d'une image Full HD 1080p, de tweeters à dôme, d'un son Dolby TrueHD haute fidélité et bien plus encore avec cette chaîne hi-fi composantes Philips compatible Blu-ray. Conçue avec des matériaux haute qualité, elle donne une nouvelle dimension à vos disques Blu-ray, DVD, CD et autres supports.

Améliorez votre expérience musicale

- Définition de tonalités élevées et basses
- Puissance de sortie totale de 100 W RMS
- Tweeter à dôme pour un son riche et naturel
- Dolby TrueHD pour un son Surround haute fidélité

Intensifiez votre expérience cinématographique

- 1080p à 24 images par seconde, comme au cinéma !
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- EasyLink contrôle tous les appareils connectés par HDMI via HDMI-CEC
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB


Finition haute qualité avec matériaux nobles

- Enceintes en bois pour une restitution sonore naturelle
- Boîtier aluminium

PHILIPS

Points forts

Lecture de disques Blu-ray

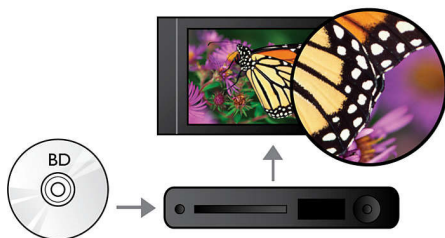

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que

d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

Tweeter à dôme

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.

1080p à 24 images par seconde



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre 24 images par seconde, directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent des images haute définition époustouflante.


BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à

jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

Dolby TrueHD

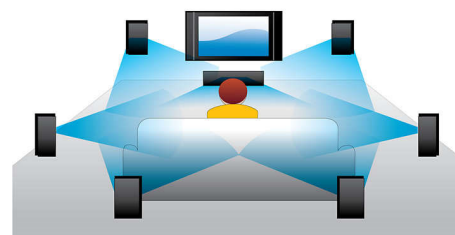

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

EasyLink

Vous ne voulez pas utiliser plusieurs télécommandes pour gérer tous vos appareils audiovisuels ? Grâce à EasyLink via HDMI-CEC, vous pourrez utiliser la télécommande du décodeur pour gérer les autres appareils compatibles HDMI-CEC (par exemple, pour allumer ou éteindre l'ensemble du système en une seule fois). EasyLink utilise le câble HDMI standard pour transférer les commandes du système. Lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande du décodeur, les signaux correspondants sont automatiquement envoyés au téléviseur ou aux autres appareils compatibles HDMI-CEC.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS
- Accentuation du son: amplificateur numérique de classe D, intensité, Réglage basses/aigus, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 5", tweeter à dôme conique
- Haut-parleurs – Améliorations: 2 voies, grilles détachables pour enceintes

Connectivité

- USB: USB 2.0 Full speed
- Sortie audio/vidéo: sortie vidéo composantes, sortie vidéo composite (CVBS), sortie coaxiale numérique, sortie optique numérique, Sortie HDMI, Casque (3,5 mm)
- Entrée auxiliaire: 2 x RCA (Audio)
- Autres: ethernet

Lecture audio

- Formats compatibles: MP3, PCM, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, Clé USB

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréceptions: 20
- RDS: réglage de l'horloge par RDS, nom de la station, type de programme
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB
- EasyLink (HDMI-CEC): activation instantanée de la lecture
- BD-Live (mémoire interne 1 Go)
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Portugais, Danois, Finnois, Polonais, Turc, Norvégien
- Contrôle parental: contrôle parental

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 volt
- Alimentation électrique: 50/60 Hz

Accessoires

- Télécommande: 50 touches, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: Antenne FM, Guide de démarrage rapide
- Câbles/branchements: câble audio/vidéo, Câble d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur de l'enceinte principale: 231 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 160 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 247 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 98 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 277 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 430 millimètre
- Largeur de l'emballage: 410 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 325 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 255 millimètre

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Amélioration de l'image: mise à l'échelle supérieure de la vidéo, HD (720p, 1080i, 1080p), balayage progressif

Lecture des photos numériques

- Amélioration de l'image: résolution haute définition, rotation, Zoom, diaporama avec lecture MP3
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Format de compression d'image: JPEG

Vert

- Consommation en veille: < 0,25 W

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Modes de lecture de disques: lecture standard, pause, recherche avant/arrière, ralenti avant, reprise de lecture à l'arrêt, saut, menu disque, répétition, Répétition A-B, Zoom, angle
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD, CD vidéo, CD-R/CD-RW, Clé USB, DivX Ultra
- Code région DVD: 2
- Formats compatibles: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG-2, VC-1, WMV



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.2.5

EAN: 87 12581 50542 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com