

Philips
Microchaîne hi-fi classique

Tweeter à ruban
150 W

MCM761



L'obsession du son

Profitez de la musique haute fidélité

Avec cette microchaîne hi-fi classique Philips, le son entre dans une nouvelle dimension. Encodage de votre musique directement au format MP3 via USB Direct. Plus besoin d'ordinateur. Un design tout en élégance exacerbée par des enceintes avec finition bois pour un style intemporel.

Améliorez votre expérience musicale

- Tweeter à ruban en néodyme pour une fidélité audio impressionnante
- Définition de tonalités élevées et basses
- Puissance de sortie totale de 150 W RMS
- Pour un plus grand plaisir audio

Facile à utiliser

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique RDS avec 40 présélections


Sources multiples pour plus de choix

- Platine cassettes à arrêt automatique
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Encodage des CD au format MP3

PHILIPS

Points forts

Tweeter néodyme à ruban

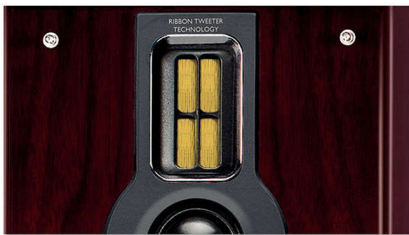

Le tweeter néodyme à ruban est un tweeter monopôle qui produit un son dynamique et vif en façade. Il s'agit d'une technologie fréquemment utilisée dans les systèmes audio haut de gamme pour reproduire le son avec la plus grande fidélité. Les cônes et les tweeters dôme classique fonctionnent selon le principe d'une bobine à déplacement directionnel, tandis que le tweeter néodyme à ruban émet des fréquences élevées selon un schéma d'émission de 180°. Cela accroît considérablement la largeur du spectre sonore dans les fréquences élevées et élargit la zone de situation d'écoute idéale pour offrir un son large et naturel.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Réglage graves/aigus

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus

ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

Platine cassettes à arrêt automatique

Platine cassettes à arrêt automatique

Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Tuner numérique RDS, 40 présélections

Tuner numérique RDS avec 40 présélections

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA



Il vous suffit de brancher l'appareil sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour qu'elle diffuse les morceaux qui y sont enregistrés. Pour le plaisir de partager votre musique préférée avec vos proches.

Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Encodage des CD au format MP3

Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés sur CD vers votre périphérique USB ou lecteur MP3, et ce, d'une simple pression sur une touche et sans ordinateur. Créez vos propres fichiers MP3 directement via l'enregistrement MP3 numérique.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 75 W RMS
- Accentuation du son: Incredible Surround, Réglage basses/aigus

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 5,25", tweeter à ruban
- Haut-parleurs – Améliorations: 2 voies, grilles détachables pour enceintes
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture des cassettes: autoreverse, contrôle électronique de la vitesse, arrêt automatique en fin de bande, compteur de bande
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Technologie platine cassette: commandes logiques
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM, Antenne MW
- Bandes du tuner: FM stéréo, AM, MW
- Présélections: 40
- RDS: actualités, texte radio, réglage de l'horloge par RDS, nom de la station
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme par cassette, alarme USB
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: motorisé, tiroir
- Type d'affichage: Écran VFD
- affichage - améliorations: Mode DIM

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 volt
- Alimentation électrique: 50/60 Hz

Accessoires

- Télécommande: 32 touches avec 2 piles AA
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: Antenne FM/MW, Guide de démarrage rapide
- Câbles/branchements: Câble d'alimentation
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 11 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 203 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 175 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 340 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 252 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 179 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 396 millimètre
- Largeur de l'emballage: 495 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 343 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 252 millimètre

Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - amélioration: Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro, enregistrement avec une seule touche
- Support d'enregistrement: cassette

Vert

- Mode veille Eco: 1 W



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 46880 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com