

Philips Streamium
Centre Streamium



WAC3500D

Transmettez, connectez, lisez votre musique avec un seul système.

Pour une liberté totale, le centre Streamium WAC3500D avec disque dur de 80 Go permet d'écouter de la musique de votre PC, de connecter votre iPod, de lire directement le contenu de vos périphériques USB et de bénéficier de la lecture HDD, le tout avec une excellente qualité sonore.

Possibilité d'extension

- Optimisez les performances de votre système en ajoutant jusqu'à 5 satellites

Toute votre musique sur un seul système sans fil

- Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD
- Connectez l'iPod à la station, chargez-le et profitez de la qualité sonore.
- Connexion et lecture directe du contenu de votre clé USB
- Transmettez et copiez de la musique sur PC avec la fonction glisser-déplacer.

Navigation et commande aisées

- Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande
- Encodage des CD en MP3 avec recherche automatique Gracenote d'infos sur les chansons
- Recherche par artiste, album, titre ou genre sur le grand écran

Performances sonores de qualité

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Son hi-fi 2 x 40 W RMS

PHILIPS

Points forts

Transmettez/copiez de la musique sur PC

Transmettez et copiez de la musique sur PC avec la fonction glisser-déplacer.

Disque dur de 80 Go/1 500 CD



Le disque dur de 80 Go vous offre une très grande capacité pour enregistrer vos fichiers audio numériques : il accueille facilement jusqu'à 1 500 CD audio. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile.

Connectez l'iPod et chargez-le.


Cette station d'accueil pour iPod permet de connecter votre iPod directement au Centre Streamium pour profiter d'un son inégalé. Il vous suffit de régler le Centre Streamium en mode « Portable » puis d'y poser votre iPod. Utilisez la télécommande Streamium pour parcourir, sélectionner et lire les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. La chaîne Streamium charge automatiquement votre iPod lorsqu'il est posé dessus.

Votre périphérique USB en plug-and-play

Quand vous sélectionnez le mode USB Direct du Streamium, vous accédez instantanément à la musique de votre baladeur USB et pouvez la lire via le centre Streamium ou un satellite. Le mode USB Direct vous permet de lire des

fichiers musicaux MP3, AAC et WMA à partir d'un périphérique USB. Vous profitez ainsi chez vous de la musique de votre baladeur avec une qualité sonore exceptionnelle.

Recherche alphanumérique

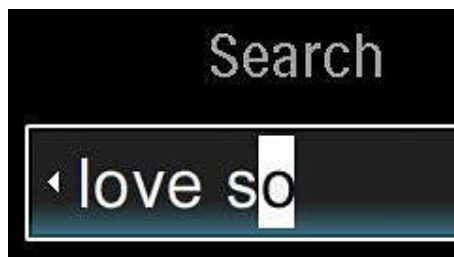

La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus proches. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.

Recherche variée sur grand écran

Recherche par artiste, album, titre ou genre sur le grand écran

Encodage des CD en MP3 avec Gracenote

Encodage des CD en MP3 avec recherche automatique Gracenote d'infos sur les chansons


2 x 40 W RMS

Son hi-fi 2 x 40 W RMS

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Ajoutez jusqu'à 5 satellites Wi-Fi

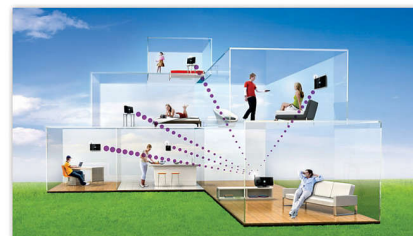

Toute la musique que vous aimez partout, dans n'importe quelle pièce de votre maison. Oubliez les problèmes de fils et les querelles familiales liées aux goûts musicaux de chacun. Le centre Streamium vous permet non seulement de stocker et de lire votre musique, mais aussi de diffuser une piste - ou plusieurs pistes - sur 5 satellites Streamium installés partout dans la maison. Rien de plus facile avec les fonctions innovantes intégrées telles que « Chacun sa musique » et « Ma musique partout ». Profitez sans limite de votre musique et écoutez-la dans toute la maison.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 40 W (RMS)
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Puissance musicale: 160 W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 80 GB

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 5"

Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre)
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Autres connexions: Ethernet
- Alimentation: 220 V-240 V/50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 60

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Horloge: Sur affichage principal
- gestion de contenu numérique: Logiciel WADM inclus
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque

Accessoires

- Piles: 2 piles AAA
- Câbles: Câble Ethernet
- CD-ROM: PMM, WADM

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Station d'accueil: Câbles et station d'accueil DC1050 pour iPod

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 505 mm x 280 mm x 220 mm
- Poids: 9,00 kg
- Poids du carton principal: 12,5 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 368 mm x 546 mm x 312 mm

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Avance/retour rapides, Répétition de la lecture
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Débit binaire WMA: 16 - 128 Kbit/s
- Type de changeur: Tiroir
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)
- Radio Internet: Live365, Radioio, Bluebeat

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: MP3
- Support d'enregistrement: HDD
- Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x



Date de publication
2024-05-07

Version: 5.1.15

EAN: 87 12581 35771 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com