

Philips
Système Home Cinéma
DVD

HDMI 1080p

HTS3164



Un son sublime, tout simplement !

avec HDMI 1080p.

Le son Surround de haute qualité et le suréchantillonnage HDMI 1080p de ce système améliorent vos loisirs numériques de manière exceptionnelle. Lisez vos fichiers à partir de clés USB, de lecteurs multimédias portables ou de tout type de disque, et profitez de votre musique et de vos films sans effort.

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA, MP3 et les photos d'appareils numériques au format JPEG

Facile à installer et simple d'utilisation

- Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II

Connectez-vous à plusieurs sources

- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB


PHILIPS

Points forts

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Port USB 2.0 ultrarapide

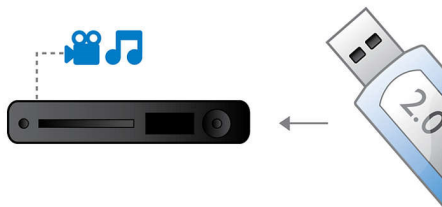

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.


Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans

votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

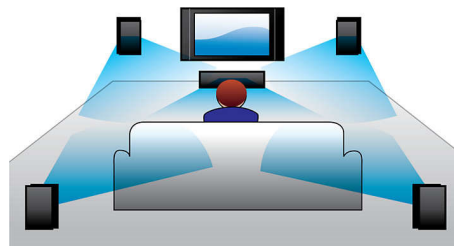


Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les 6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

EasyLink




EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

MP3 Link

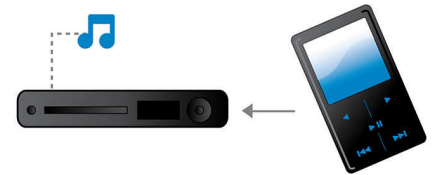


MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 avec votre Home Cinéma directement depuis votre lecteur portable. Il vous suffit de connecter le lecteur sur la prise MP3 Link pour profiter du son incomparable de votre Home Cinéma Philips. Avec MP3 Link, c'est la musique portable qui s'installe dans votre salon !

Compatibilité

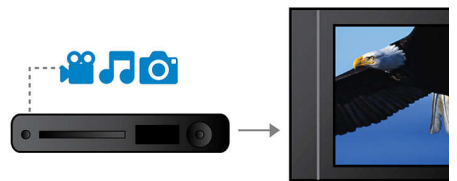

Lisez tous les formats que vous souhaitez (WMV, DivX, MP3 ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.

Compatibilité

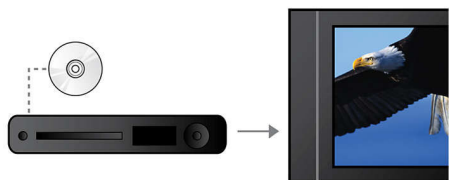

Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Lounge, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 60 dB
- Puissance totale (eff.): 300 W

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150 - 20 000 Hz
- Enceinte centrale: Blindage magnétique
- Système de transducteurs centraux: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45-150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 8 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, Entrée AUX, Antenne FM, Péritel, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI

Tuner/réception/transmission

- Nbre de présélections audio: 40

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Carton externe

- EAN: 87 12581 38899 7
- Longueur: 44.6 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.8 cm
- Poids brut: 12.096 kg
- Hauteur: 41.7 cm
- Poids net: 10.5 kg
- Poids à vide: 1.596 kg

Alimentation

- Alimentation: 230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 41.7 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 44.6 cm
- Profondeur: 37.8 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Poids brut: 12.096 kg
- Poids net: 10.5 kg
- Poids à vide: 1.596 kg

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Hauteur: 0 cm
- Largeur: 0 cm
- Profondeur: 0 cm
- Poids: 0 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Câble péritel, Antenne FM, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 74 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 378 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 12 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 105 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 417 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 58 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,78 kg
- Largeur du haut-parleur central: 244 millimètre
- Largeur de l'emballage: 446 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 332 millimètre
- Poids: 2,8 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 103 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 203 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 71 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,85 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,45 kg
- Profondeur du caisson de basses: 369 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 310 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 123 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Haute définition (720p, 1080i, 1080p)

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique

Caractéristiques

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-07

Version: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com