

Philips Streamium
Centre Streamium

WAC700



Stockez tous vos CD au même endroit

Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 40 Go et accédez ainsi à toute votre musique depuis n'importe quelle pièce. Vous avez la possibilité d'écouter une musique différente dans chaque pièce et de naviguer à travers toute votre musique grâce à la télécommande interactive avec afficheur LCD intégré.

Possibilité d'extension

- Ajoutez jusqu'à 4 satellites

Navigation et commande aisées

- Lecture simultanée sur tous les Satellites Audio Streamium
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Télécommande 2 voies pour une navigation conviviale
- Accès direct aux informations classées par playlist

Performances sonores de qualité

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes

Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Accès multiple pour diffuser de la musique vers 5 pièces différentes
- Disque dur de 40 Go pour stocker et écouter jusqu'à 750 CD

PHILIPS

Points forts

Diffusion sans fil



Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans avoir à parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

Accès multiple

Grâce au Streamium Audio Center, différents membres de la famille peuvent écouter simultanément leur musique favorite, stockée dans le Centre, dans 6 pièces différentes (le Centre, plus 5 satellites).

Disque dur de 40 Go/750 CD

Le disque dur de 40 Go vous offre une grande capacité de stockage pour stocker votre musique : vous enregistrez jusqu'à 750 CD dans l'appareil et, grâce à sa vitesse d'enregistrement accélérée, vous pouvez aisément encoder un disque pendant que vous l'écoutez.

Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils

compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre centre Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

Télécommande 2 voies




La télécommande à 2 voies livrée avec l'appareil vous permet de naviguer de façon intuitive à travers des centaines de chansons. Grâce à son afficheur 6 lignes, vous accédez rapidement à votre musique favorite, classée par playlist, album, artiste, genre ou titre de chanson. Enfin, son ergonomie unique vous permet de réaliser toute manipulation d'une seule main.

Accès direct au contenu

Il n'est désormais plus nécessaire de passer en revue l'ensemble de votre collection de CD à la recherche de votre musique favorite. Grâce à l'interface utilisateur intuitive intégrée au Streamium Audio System de Philips, vous disposez dorénavant d'un accès presque instantané à votre collection de musique numérique stockée sur le disque dur (jusqu'à 750 CD) et pouvez sélectionner directement la piste que vous souhaitez écouter grâce au classement par artiste, album, playlist, genre ou piste.

Ma musique me suit

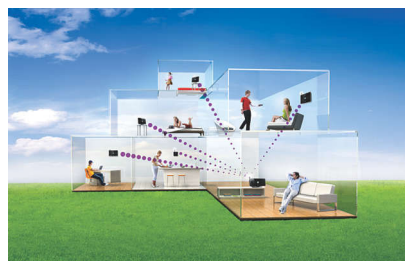

La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans avoir à parcourir à nouveau

les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.

Ma musique partout - mode soirée !



Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite depuis le centre Streamium sans fil sur tous les satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison !

Système d'enceintes Super Sound Panel



Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 40 W + 40 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Puissance musicale: (80) W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 40 GB

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Super Sound Panel, Caisson de basses intégré, Non amovible

Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre/satellite)
- Autres connexions: Ethernet
- Sortie audio cinch: Sortie ligne analogique (centre)
- Alimentation: 220 V 50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 40

Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD, 128 x 96 matrice, 60,7 x 52,3 mm (centre)
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- gestion de contenu numérique: Logiciel DMM inclus

- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural

Accessoires

- Piles: 4 piles AAA
- Câbles: Câble Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM d'installation, logiciels DMM et utilitaires.
- Télécommande: Affichage 6 lignes 2 voies
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 608 x 175 x 303 mm
- Poids: 7,7 kg
- Poids du carton principal: 9 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 682 x 400 x 236 mm

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, PCM
- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Recherche album suivant/précédent, 99 pistes programmables, Répétition/Lecture aléatoire/Program., Avance/retour rapides
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 16 - 128 Kbit/s
- Type de changeur: Fente
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: MP3
- Support d'enregistrement: HDD
- Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x



Date de publication
2024-05-06

Version: 10.0.16

EAN: 87 10895 88444 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
* Capacité réelle inférieure