




Philips 4000 series
耳罩式無線耳機

輕量耳罩式耳機

自然音效。動態低音
播放時間達 55 小時
清晰通話

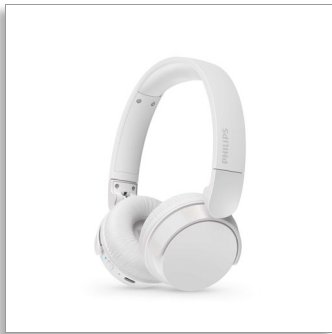

TAH4209WT

輕巧、舒適、可折疊，更可持久播放！

這款無線耳罩式耳機的播放時間達 55 小時，充電後可盡情暢用。享受優異音效，即使低音量，Dynamic Bass 動態低音功能也能提供更深沉的低音，還可為影片啟動低延遲設定。

耳罩式無線耳機。舒適有型

- 播放時間達 55 小時。USB-C 充電
- 輕巧舒適，可長時間配戴
- 搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
- 強大的 32 公釐鈹磁石驅動器
- 時尚的霧面配色

天天輕鬆

- 穩固的藍牙多點連線
- 快速充電 15 分鐘即可播放 2 小時
- 清晰通話。清楚傳達您說話的內容
- 美觀便攜的折疊設計
- 右耳罩上有便利的多功能按鈕

自然音效與便利的輔助應用程式

- 飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制
- 溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感


PHILIPS

耳罩式無線耳機

輕量耳罩式耳機 自然音效。動態低音，播放時間達 55 小時，清晰通話


焦點

輕盈舒適

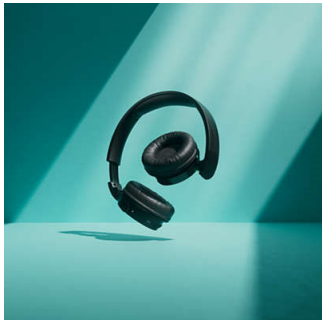


這款耳罩式耳機專為日常配戴的舒適感而設計。襯墊頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，柔軟的耳罩亦可調整角度，讓您感覺舒適得恰到好處。每個耳罩都有記憶泡棉襯墊：越常配戴，就越愛它。

絕佳音效。動態低音

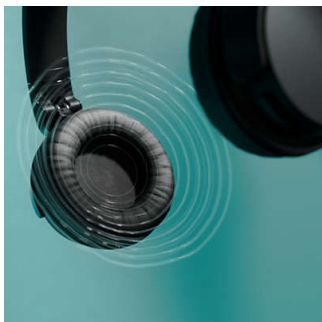

32 公釐驅動器給您絕佳音效，而耳罩貼合度則提供優異的被動式抗噪功能。如果您喜歡低音音場，可透過飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛的低音音場所帶來的震撼力。

播放時間達 55 小時

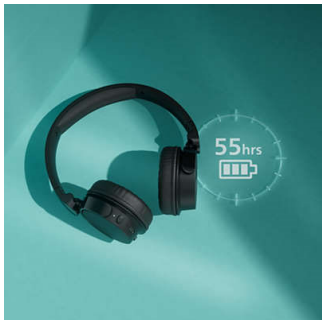

這款無線耳機擁有達 55 小時的播放時間，足以讓您聆聽豐富的播放清單。透過 USB-C，只要 2

小時即可完全充電，也可快速充電 15 分鐘，便有足夠電力讓音樂持續播放 2 小時。

穩固的藍牙連線

進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

清晰通話

通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

輕巧折疊設計

隨身攜帶！這些耳罩式無線耳機採用時尚的霧面配色和折疊式設計，哪裡都能帶著走。耳罩可平折並向內旋轉，方便收納在口袋或包包裡。

便利的多功能按鈕

右耳罩上的便利多功能按鈕可讓您管理通話，或控制播放和音量。如果正在觀賞影片或電影，可使用電源按鈕來啟動低延遲設定。

飛利浦耳機應用程式

您可以使用我們的輔助應用程式啟動動態低音，或在觀賞影片時開啟低延遲設定。還有各種預設音效風格：「語音」最適合播客使用！是否曾經忘記關掉耳機？在應用程式上設定計時器，便會自動關閉電源。

飛利浦獨特音感

從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些無線耳機具有 32 公釐大型驅動器，能輸出飛利浦獨特音感。無論聆聽任何內容，都能享受深沉低音的柔和自然音效。

強大的 32 公釐鈹磁石驅動器

強大的 32 公釐鈹磁石驅動器

時尚的霧面配色

時尚的霧面配色

快速充電 15 分鐘

快速充電 15 分鐘即可播放 2 小時

TAH4209WT/00

規格

音效

- 音響系統：封閉式
- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大功率輸入：20 mW
- 敏感度：112 dB (1K Hz)
- 驅動器類型：動態

連線

- 藍牙版本：5.3
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍：最多 10 m

外紙箱

- 長度：20.00 cm
- 包裝數：3
- 寬度：17.00 cm
- 總重：1.170 kg
- 高度：28.50 cm
- GTIN：1 48 95229 13974 6
- 淨重：0.53 kg
- 皮重：0.64 kg

便利

- 通話管理：已接來電，拒接來電，保留通話
- 控制類型：按鈕

功率

- 音樂播放時間：55 小時
- 充電時間：2 小時
- 快速充電時間：15 mins for 2 hrs
- 電池重量 (總計)：13 g
- 電池容量 (耳機)：600 mAh
- 電池類型 (耳機)：鋰聚合物 (內建)

包裝尺寸

- 高度：25.1 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：18 cm
- 深度：5 cm
- 內含產品件數：1
- EAN：48 95229 13974 9
- 總重：0.303 kg
- 淨重：0.178 kg
- 皮重：0.125 kg

產品規格

- 高度：15.5 cm
- 寬度：17.6 cm
- 深度：4.25 cm
- 重量：0.160 kg

配件

- 快速入門指南：是
- 充電纜線：USB-C 纜線，200 公釐

設計

- 色彩：絲緞白
- 佩戴方式：頭帶
- 折疊式設計：平折 / 向內
- 貼耳材質：合成皮革
- 耳形貼合：耳罩式
- 耳罩類型：封閉式背部

電信

- 用於通話的麥克風：1 mic

UPC

- UPC：8 40063 20350 1

語音助理

- 相容的語音助理：Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動：按下多功能按鈕
- 語音助理支援：是



發行日期 2024-05-06

版本：2.2.1

EAN: 48 95229 13974 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com